

PHILIPS

Screeneo Smart
LED-projector

Screeneo

met DVB-T-tuner

HDP1550TV



Pak het groots aan

Plaats de Screeneo op slechts enkele centimeters afstand van de muur en geniet van groots entertainment met een beeld van 50 tot 100 inch. Plaats hem eenvoudig overal in huis of creëer uw eigen bioscoop in uw tuin! Geniet ook van geweldig geluid!

Van klein naar groot met uitstekende beeldkwaliteit

- Flexibel schermformaat - van 50 - 100 inch
- LED-technologie voor schitterende kleuren en een lange levensduur

Verrijk uw luisterervaring

- Geïntegreerde luidsprekers en subwoofer

Overal toegang tot inhoud

- Meer inhoud met geïntegreerde DVB-T-tuner voor ongecodeerde inhoud



product
design award

2014

Specificaties

Technologie/optisch

Beeldformaat: 4:3 en 16:9
 Contrastverhouding: 100.000:1
 Weergavetechnologie: DLP
 Scherpteaanpassing: handmatig
 Intern geheugen: 4 GB
 Keystone-correctie
 Duurzame LED-lichtbron voor meer dan: 30.000 uur
 Lichtbron: RGB LED
 MP4-speler
 Geluidsniveau: < 25 dB(A)
 Besturingssysteem: Android 4.2
 Resolutie: 1280 x 800 pixel
 Afstand tot het scherm: 10 - 44 cm
 Schermformaten: 50 - 100 inch
 Throw-ratio: 0.321
 Muurkleurcorrectie
 3D-technologie: converteert 2D in 3D, ondersteunt alle 3D-modi
 Projectiemodi: voor, achter, voor plafond, achter plafond

Aansluiting

Connectiviteit: 1x standaard-USB voor, 2x HDMI achter, 1x HDMI voor, 2x standaard-USB achter, Audio-uitgang (analoog, digitaal), Hoofdtelefoonuitgang voor, Normale SD-kaart, VGA, composite
 DLNA
 LAN (Ethernet)

Geluid

Interne stereoluidspreker: 2 + subwoofer
 RMS: Uitgangsvermogen van 26 watt
 Geluidssysteem: Dolby Digital 2.1
 Ondersteunde audio-indelingen: MP3, WAV

Ondersteunde videostandaarden

1080i/p
 480i/p
 576i/p
 720i/p

NTSC
 PAL
 SECAM

DVB-T-tuner (ongecodeerd)

Digitale TV: DVB-T
 EPG
 Beveiligingsniveaus voor kinderen

Interne mediaspeler

Ondersteunde audio-indelingen: MP3, WAV
 Ondersteunde foto-indelingen: JPEG, BMP, PNG, GIF
 Ondersteunde video-indelingen: AVI, MOV, MP4, MKV, FLV, TS, M2TS, 3GP

Afmetingen van de verpakking

In de doos (B x D x H): 490 x 392 x 317 mm
 Uitgepakt (B x D x H): 339 x 287 x 148 mm

Stroomvoorziening

Stroomadapter: 90-264 V, 47-63 Hz voor EU en Verenigd Koninkrijk

Relatieve vochtigheid

Bediening: 15-85% RH
 Opslag, verpakt: 5-93% RH
 Opslag, uit verpakking: 15-85% RH

Standaardverpakking bevat


2 AAA-batterijen
 Draagtas
 HDMI-kabel
 Netsnoer
 Snelstartgids
 Afstandsbediening
 Gebruikershandleiding: in intern geheugen, op internet
 HDP 1550TV

Temperatuurbereik

Bediening: 5 - 35 °C
 Opslag, verpakt: -25 - 60 °C
 Opslag, uit verpakking: 0 - 45 °C


Kenmerken

Flexibel schermformaat

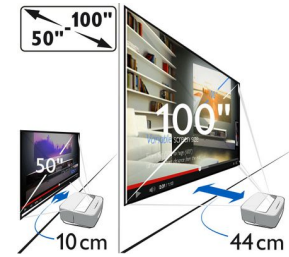

Beleef uw films, sportevenementen en games als nooit tevoren op een scherm van 50 tot 100 inch. Zak lekker achterover en geniet comfortabel in welke ruimte in huis u maar wilt. Screeneo kan gemakkelijk dicht bij gladde muren worden geplaatst. U kunt het apparaat eenvoudig bij het stijlvolle leren handvat aan de achterzijde pakken. Als u uw kinderen een tekenfilm wilt laten kijken op een scherm van 50 inch, plaatst u het apparaat 10 cm van de muur, voor uw favoriete voetbalwedstrijd op een scherm van 100 inch plaatst u de Screeneo 44 cm van de muur.

Geïntegreerde luidsprekers

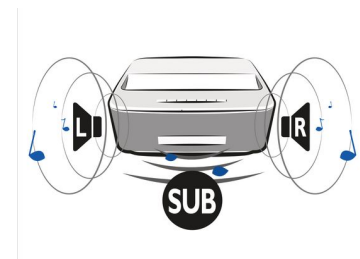

U hoeft geen geluidssysteem aan te sluiten dankzij de geïntegreerde subwoofer en luidsprekers met een uitgangsvermogen van 26 W RMS. De perfecte geluidservaring is compleet met een Dolby Digital 2.1-geluidssysteem.

LED-technologie

Screeneo gebruikt geavanceerde LED-technologie om uw foto's, films en nog veel meer in schitterende kleuren te projecteren en heeft een levensduur van 30.000 uur. Dat in combinatie met de innovatieve ultra short throw-technologie garandeert een overdonderende ervaring, elke keer weer.

DVB-T-tuner voor ongecodeerde inhoud

Kijk nog meer met inhoud van ongecodeerde kanalen via de ingebouwde DVB-T-tuner.

