



Philips NeoPix Easy 2+
Proyektor rumah

Resolusi True HD 720p
Pemutar Multimedia
Koreksi beberapa gambar
HDMI dan VGA



NPX442

Gambar HD dalam proyektor super ringkas

Gambar HD 720p hingga 65" yang nyaman. Beragam pilihan koneksi (HDMI, USB, MicroSD). Keystone elektronik yang canggih dan teknologi koreksi zoom. Pemutar multimedia internal untuk memutar film, gambar, serta musik dari stik USB Anda.

Tonton dalam HD 720p

- Sumber Cahaya LED Canggih
- Sesuaikan proyeksi Anda
- Proyeksikan gambar hingga 65"
- Resolusi True HD 720p

Hubungkan, Tonton, dan Bermain

- Pemutar Media bawaan untuk menonton sepuasnya
- Terhubung Sepenuhnya (HDMI, USB, VGA, atau MicroSD)

Suara Bawaan

- Soket audio
- Speaker stereo untuk suara yang mengagumkan


PHILIPS

Projektor rumah
Resolusi True HD 720p Pemutar Multimedia, Koreksi beberapa gambar, HDMI dan VGA

NPX442/INT

Kelebihan Utama

Sumber Cahaya LED Canggih

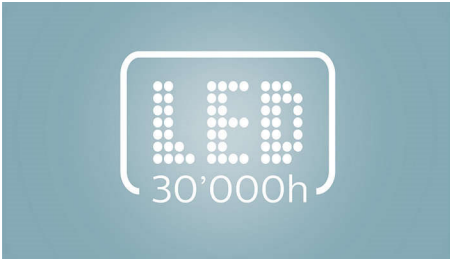

Sumber cahaya LED yang kuat menampilkan warna yang kaya dan cerah serta tahan hingga 30.000 jam. LED tak perlu diganti karena tahan 20 tahun dengan rata-rata pemakaian 4 jam per hari! Selain itu, konsumsi dayanya jauh lebih rendah dibandingkan proyektor lampu biasa, yang artinya Anda bisa diuntungkan berkat layar yang lebih besar dan pengalaman yang immersif, semua ini dengan perangkat yang ramah lingkungan!

Sesuaikan proyeksi Anda



Tempatkan produk di tempat yang Anda inginkan! Koreksi keystone yang dipadukan dengan teknologi fokus memungkinkan Anda menyempurnakan gambar sesuai dengan kebutuhan dan menempatkan proyektor di sembarang jarak.

Proyeksikan gambar hingga 65"



Hiburan di setiap kamar, proyeksikan apa pun hingga 65" (165 cm) secara diagonal.

Resolusi True HD 720p



Proyeksi Resolusi True HD 720p menampilkan teks yang jelas dan kualitas gambar yang tajam.

Pemutar Media Bawaan




Hadirkan hal-hal penting di tangan Anda dengan Pemutar Media terpadu: Telusuri, tonton semua video, dengarkan musik, atau bagikan foto-foto liburan terbaru Anda.

Terhubung Sepenuhnya



Hubungkan perangkat multimedia seperti set top box, PC, MAC, konsol game, dan perangkat streaming seperti Fire Stick atau Apple TV dengan port USB, HDMI, atau MicroSD.

Soket audio

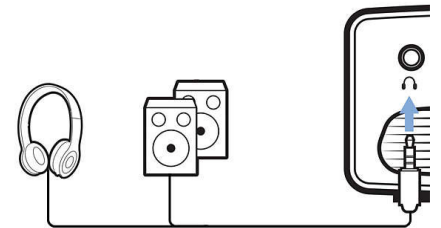

Hubungkan headphone atau speaker berdaya eksternal dengan jack 3,5 internal.

Speaker stereo



Speaker stereo terintegrasi dengan equalizer dan suara surround.

Spesifikasi

Teknologi

- Teknologi layar: LCD
- Sumber cahaya: LED
- Rasio kontras: 3000:1
- Resolusi: 1280 x 720 piksel
- Rasio tembak: 1,4:1
- Rasio Aspek: 16:9
- Penyesuaian fokus: Manual
- Pemutar media terpadu
- Koreksi Keystone: Digital
- Masa pakai LED: Hingga 30.000 jam
- Jarak proyeksi: 80 cm - 200 cm / 24" - 60"
- Resolusi yang didukung: 1920 x 1080 piksel
- Penggunaan yang direkomendasikan: maks. 65" di kamar gelap

Sambungan

- HDMI: x1

- USB: x1
- VGA: x1
- Micro SD: x1
- Audio out: Jack 3,5 mm
- AV in: Jack 3,5 mm
- DC-IN: Jack DC

Suara

- Speaker Stereo: 2x3W

Dimensi

- Berat: 1.89lbs / 0.86 kg
- tanpa kemasan (PxLxT): 207x150x84,5 mm / 8,14x5,9x3,32 inci

Sumber daya

- Konsumsi daya: Beroperasi: 42W, Siaga <0,5 W
- DC-in: 12V, 3,5A (AC100-240V)



Tanggal dikeluarkan
2023-11-30

Versi: 1.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Hak cipta dilindungi undang-undang.

Spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Merek dagang adalah milik Koninklijke Philips N.V. atau pemiliknya masing-masing.

www.philips.com

* Projektor untuk koneksi langsung ke dan untuk penggunaan dengan mesin pemrosesan data otomatis seperti smartphone, laptop, PC, Pemutar Blue-ray, dsb.