

# PHILIPS

Draagbare projector

PicoPix Micro+

Ultradraagbaar

Afbeeldingen tot 70 inch

Sluit apparaten aan met mini-HDMI

Ingebouwde luidspreker en batterij 3u



PPX325



## Groot beeld, handig in uw zak

De PicoPix Micro+ projecteert een beeld van maximaal 70 inch en biedt echte draagbaarheid met een handig klein formaat van 76 x 74 mm en maximaal 3 uur entertainment! Handig in uw zak en gebruiksvriendelijk: dit is de perfecte metgezel voor uw smartphone om mee te nemen op reis!

### Uiterst draagbaar

- Neem overal mee naartoe
- Veelzijdige standaard

### Klein formaat, groot beeld

- Afbeelding van 70 inch op zak
- Geavanceerde LED-lichtbron
- DLP Texas Instrument Cinema

### Sluit apparaten aan met mini-HDMI


- Aansluiting

### Geluid en batterij

- Duurzaam, geschikt voor PowerBank!
- Overal geluid

# Kenmerken

## Geavanceerde LED-lichtbron

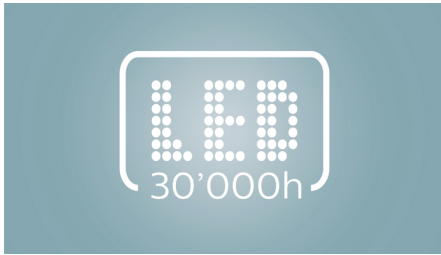


De krachtige LED-lichtbron produceert rijke, levendige kleuren en gaat tot wel 30.000 uur mee. U hoeft hem ook niet te vervangen, want hij houdt het wel 20 jaar vol bij een gemiddeld gebruik van 4 uur per dag! Bovendien is het energieverbruik veel lager dan bij een projector met een normale lamp. U profiteert dus van een groter scherm, een overweldigende kijkervaring en een milieuvriendelijk apparaat!

## Aansluiting



Sluit al uw favoriete apparaten, zoals een smart dongle of box, een videogameconsole, smartphones en meer, aan via HDMI. Wilt u ook iets aan uw vrienden laten zien? U kunt de projector in enkele seconden aansluiten op uw telefoon of tablet en uw scherm delen op een groot 70-inch scherm.

## Duurzaam, geschikt voor PowerBank!

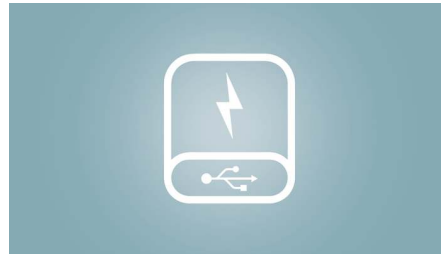

Dankzij de micro USB-poort kunt u elke powerbank aansluiten en de levensduur van de batterij van de projector verlengen, waar u ook bent!

## Overal geluid




U hebt geen extra geluidssysteem nodig, want de compacte ingebouwde luidspreker levert de prestaties die u nodig hebt.

## Neem overal mee naartoe



De PicoPix Micro+ is een ultradraagbare DLP-projector in zakformaat die u gemakkelijk meeneemt en u urenlang entertainment biedt zonder dat u een netsnoer nodig hebt. Deze lichte, handige en kleine projector is slechts 76 x 74 mm groot en kan in uw tas, rugzak of achterzak worden meegenomen. Ideaal voor entertainment onderweg, zowel binnen als buiten!

## Veelzijdige standaard

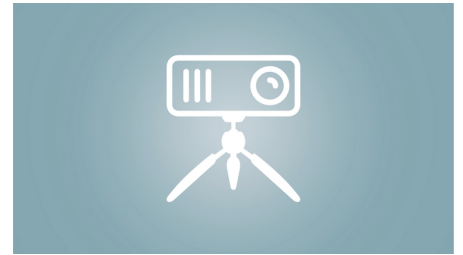

De schroef voor het statief zorgt voor een dynamische visuele oriëntatie en projectie (u kunt het statief afzonderlijk aanschaffen). U kunt allerlei entertainment aan het plafond of aan de muur projecteren of op uw laptop bevestigen.

## Afbeelding van 70 inch op zak



Met de PicoPix Micro+-projector beschikt u over een groot scherm van 70 inch op zak en een TI DLP LED-lichtbron die meer dan 20.000 uur meegaat. U kunt de projector eenvoudig aansluiten op uw telefoon, laptop of gameconsole om in elke kamer van al uw entertainment te genieten

## DLP Texas Instrument Cinema



Texas Instrument Cinema-technologie zorgt onder alle omstandigheden voor levendige beelden, een diep contrast en een helder beeld.

# Specificaties

## Technologie

**Weergavetechnologie:** DLP

**LED-lichtbronnen:** Gaan meer dan 30.000 uur mee

**Resolutie:** 854 x 480 pixels

**Ondersteunde resolutie:** 1920 x 1080 pixels

**Afstand tot het scherm:** 80 cm - 200 cm

**Beeldformaat:** 16:9

**Throw-ratio:** 1,2:1

**Contrastverhouding:** 600:1

**Scherpteaanpassing:** Handmatig

**Besturingssysteem:** Linux

**Aanbevolen gebruik:** Max. 70 inch in een donkere kamer

## Geluid

**Interne luidspreker:** 3W

## Aansluiting

**micro-USB**

**Mini-HDMI:** x1

**Audio uit:** 3,5 mm aansluiting

## Voedingsbron

**Interne accu:** 3.000 mAh

**Levensduur batterij:** tot 3 uur

**Werkt via de USB-aansluiting**

**Stroomvoorziening:** 5 V 2 A

## Standaardverpakking bevat

**Projector:** PicoPix-projector

**Afstandsbediening**

**Snelstartgids**

## Afmetingen

**Uitgepakt (B x D x H):** 76x74x34 mm

**Gewicht:** 0,21 kg

