

Philips Screeneo S6  
Kotikäyttöön tarkoitetut  
projektorit

**4K-tarkkuus**

Jopa 180 tuumaa  
LED DLP

**SCN650**



# Heijasta todella suurta kuvaa.

Älykkään 4K-lähiprojektoritekniikan avulla

Mahtava 8,3 miljoonan pikselin (4K) Screeneo S6 on yksityiskohtaisen tarkka kotiteatteri. Elokuvat ja TV-ohjelmat heräävät eloon kirkkaina ja uskomattomien HDR-laatuisten yksityiskohtien avulla.

## **Ällistyttävät kuvat**

- 4K Ultra HD
- HDR edistyksellistä kontrastia ja väriä varten
- Täydellinen kuva yksilöllisillä asetuksilla
- Heijastaa jopa 180 tuuman kokoista kuvaa

## **Toista, yhdistä, aloita alusta**

- Kiinteä mediasoitin mahdollistaa maratonkatselun
- Täysin yhdistetty loputtomia mahdollisuuksia varten
- Wi-Fi-näytön peilaus älykkääseen jakamiseen

## **Todella älykäs**

- Smart Android OS sovelluksille ja muulle!
- AirMote mukavaan ohjaukseen

## **Erikoislaatuinen ääni**

- Ensiluokkaiset stereokaiuttimet
- Bluetooth-boomboxit

# PHILIPS

Kotikäyttöön tarkoitetut projektorit  
4K-tarkkuus Jopa 180 tuumaa, LED DLP


## Kohokohdat

### 4K Ultra HD



Yli 8 miljoonan pikselin Ultra HD 4K - tarkkuuden ansiosta kuvanlaatu on neljä kertaa tarkempi kuin perinteisellä Full HD:llä. Voit nauttia terävistä yksityiskohdista, eloisista ja todentuntuisista väreistä katsoessasi urheilua, elokuvia ja suoratoistaessasi sisältöä.

### AirMote

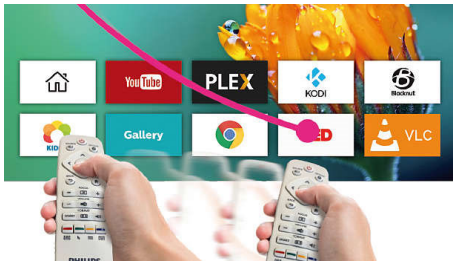

Navigoi helposti intuitiivisen AirMote-ohjaimen avulla, jolloin voit valita ja päättää mitä haluat katsoa osoittamalla tai liikkeitä käyttämällä.

### Bluetooth-boomboxit




Toista musiikkia suoraan projektorilla. Screeneo toimii boomboxina, kun liität siihen älypuhelimien tai minkä tahansa Bluetooth-laitteen, jotta voit nauttia suuresta äänestä.

### Kiinteä mediasoitin




Integroitu mediasoitin tarjoaa kaiken olennaisen: selaa, katso videoita ja kuuntele musiikkia tai jaa viimeisimmät lomakuvasi.

### Täysin yhdistetty

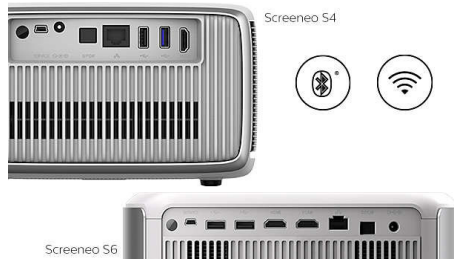

Screeneo S -mallistossa on kaikki liitännät, joita tarvitset. Wi-Fi, Bluetooth, USB, HDMI, SPDIF, liitä pelikonsoli, Blu-ray-soitin, älylaatikko tai digisovitin, jotta voit nauttia kaikesta sisällöstä.

### HDR edistyksellistä kontrastia varten

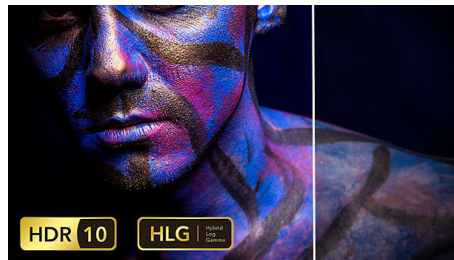

Laaja dynaaminen alue (HDR, High Dynamic Range) on uusi videolaadun standardi, jonka tuoma kontrastin ja värien kehitys mullistaa kotiviihteen. HDR 10:n ansiosta voit nauttia uskomattoman luonnollisesta katselukokemuksesta, jossa on syvyyttä ja joka kuvastaa samalla tarkasti tuottajan näkemystä.


## SCN650/INT

### Täydellinen kuva




Täydellinen kuva, automaattisesti ja heti valmiina. Automaattinen Keystone-toiminto ja automaattitarkennus. Koska et aina sijoita projektoria suoraan seinää kohti, lisäsimme 4 kulmankorjainta hienosäätämään kuvaasi, jotta saat täydellisen kuvan, vaikka laite olisi 45 astetta oikealla tai vasemmalla puolellasi.

### Smart Android OS sovelluksille

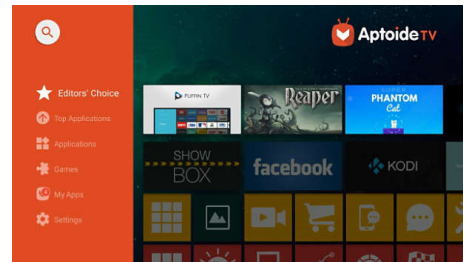

Hyödynnä loputon viihdevalikoima Android OS -käyttöjärjestelmällä. Kaikki suosikkisovelluksesi ovat esiasennettuna, heti valmiina käyttöön. Nauti Youtubesta, Netflixistä ja muista!

### Ensiluokkaiset stereokaiuttimet

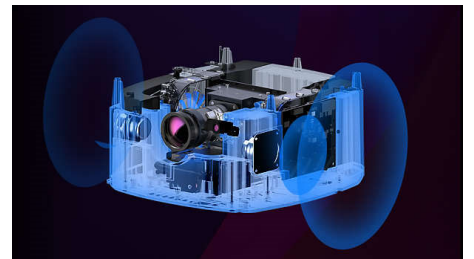

Kotiteatteriin ei tarvita erillistä Soundbaria! Screeneo S -mallisto tarjoaa loputtoman kirkkaan, puhtaan ja tehokkaan äänentoiston, jossa on syvä basso.

# Tekniset tiedot

## Tekniikka

- Näyttötekniikka: DLP
- Valonlähde: LED
- Kontrastisuhte: 150 000:1
- Tarkkuus: 3 840 x 2 160 pikseliä
- Projisointietäisyys: 1,2:1
- Kuvasuhde: 4:3 ja 16:9
- Heijastustilat: Eteenpäin, taaksepäin, kattoon
- Tarkennus: Autom.
- Integroitu mediasoitin
- Sisäinen muisti: 16 Gt
- Keystone-korjaus: Sähkökäyttöinen
- Käyttöjärjestelmä: Android
- LED-käyttöikä: Jopa 30 000 h
- Projektorin kuvankoko: Jopa 180 tuumaa (450 cm)
- Projektorin kantoetäisyys: 48–285 cm
- 4 kulmankorjainta

## Liittäminen

- Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac 2,4 ja 5 GHz, Langaton

## näytön peilaus

- Bluetooth: Bluetooth 4.0, Boombox-toiminto, Ulkoisen kaiuttimen liittäminen
- Yhdistettävyyys: Kaksi USB:tä, HDMI x 2, RJ45, S/PDIF

## Ääni

- Stereokaiutin: 2x7W
- Bluetooth-kaiutinliitäntä

## Logistiset tiedot

- Peruspakettiin kuuluvat: Projektori, Kaukosäädin, 2x AAA-paristo, Virtajohto, Pikaopas, Takuukortti
- Paino: 2,5 kg
- Mitat (LxSxK): 228 x 231 x 140 mm

## Virtalähde

- Virrankulutus: Käytössä: alle 150 W, Valmiustilassa < 0,5 W
- Virtalähde: AC100-240 V, DC 19,5 V / 7,8 A



Julkaisupäivä 2023-12-15

Versio: 6.6.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.  
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Projektorit liitettäväksi suoraan automaattiseen tiedonkäsittelylaitteeseen, kuten älypuhelimeen, kannettavaan, tietokoneeseen tai Blu-ray-soittimeen