



Philips Screeneo U4 Thuisprojector

Ultra short-throw, scherm van 80
inch

True Full HD-ervaring
Koppel 2 Bluetooth-oortelefoons
Ultracompact

SCN350

Kleine ruimte. Enorm beeld!

De Screeneo U4 ultra short-throw-projector bevindt zich op slechts enkele centimeters van de muur en levert een True Full HD-beeld met HDR10 tot 120 inch en kan maximaal twee paar luidsprekers/oortelefoons aansluiten dankzij de Dual Bluetooth-functie.

Krachtig geluid

- DSP
- Tweevoudige Bluetooth
- Overweldigend krachtig geluid

Compact en prachtig ontwerp

- Compact en prachtig ontwerp

Sluit al uw apparaten aan

- Aansluiten, kijken en spelen
- TI DLP-technologie

Pak het groots aan

- Aangepaste afbeelding
- Optimaliseer uw ruimte
- True Full HD, HDR 10


PHILIPS

Thuisprojector

Ultra short-throw, scherm van 80 inch True Full HD-ervaring, Koppel 2 Bluetooth-oortelefoons, Ultracompact

Kenmerken

Optimaliseer uw ruimte

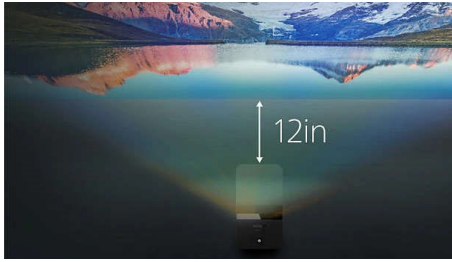

Geniet thuis van een echte bioscoopervaring. Dankzij de ultra-short throw-technologie biedt deze True Full HD-projector een enorm beeldformaat van 80 inch wanneer deze slechts 30 cm van de muur of het projectieoppervlak wordt geplaatst. Zet de Screeneo U4 op tafel, op de tv-plank of in de slaapkamer om meer dan ooit te genieten van uw favoriete tv-programma's, sport en games! Zet hem op een afstand van slechts enkele centimeters om te kijken of beweeg hem naar achteren voor een nog groter beeld.

True Full HD, HDR 10



Bekijk films en meer in True Full HD 1080p high-definition scherpste, vol details die verloren kunnen gaan bij lagere resoluties. Het beeld blijft levensecht en de tekst is kristalhelder bij een weergave tot 80 inch of meer. Texas Instrument DLP-bioscooptechnologie zorgt onder alle omstandigheden voor levendige beelden, een diep contrast en een helder beeld. Maakt u zich zorgen over de lamp? Geen zorgen! De krachtige LED-lichtbron geeft rijke, levendige kleuren weer en gaat tot wel 30.000 uur mee. Bovendien is het energieverbruik veel lager dan bij een projector met een normale lamp.

Aangepaste afbeelding



Onze afstemming heeft een standaard kleurendekking van 108% Rec.709 HDTV, wat zorgt voor ongelooflijke beeldprestaties met scherpe en heldere beelden. De HDR10-kleuren zijn gemaakt met AMLogic T972 CPU-beelden en blijven levensecht met een uitstekende scherpste in Full High Definition voor tekst. Automatische keystone, automatische scherpstelling en 4-hoekcorrectie helpen ook bij het elimineren van scheve en vervormde beelden voor een perfect geproportioneerd beeld, zelfs als het apparaat niet recht voor de muur staat. Het TOF-systeem biedt gebruikers een optimaal beeld vanuit vrijwel elke hoek en elimineert veel van de problemen van een optimale opstelling.

Compact en prachtig ontwerp



Eenvoud, moderniteit en een compact design zijn geïnspireerd om luxueus en naadloos in je huis te passen. Volledig mat donker gemengd aluminium en ABS.

SCN350/INT

Aansluiten, kijken en spelen



Gebruik de 2x HDMI 2.0 en een USB A om al uw apparaten aan te sluiten. Sluit uw gameconsoles, Apple TV of satellietontvangers net als een TV aan op de HDMI-poorten. Dankzij de USB A-poort hebt u zelfs geen extra adapter nodig voor uw Amazon Fire-stick: u hoeft hem alleen maar aan te sluiten op de HDMI- en USB-poort voor het gemak.

DSP



Digitale signaalverwerking zorgt voor beter geluid op alle frequenties zodat u volledig opgaat in uw favoriete TV-content.

Tweevoudige Bluetooth



Dankzij de dubbele Bluetooth-audiofunctie kunt u naar uw media-audio luisteren op twee verschillende Bluetooth-apparaten tegelijk (luidsprekers of oortelefoon). U kunt dus niet alleen twee hoofdtelefoons tegelijk gebruiken, maar u kunt ook het volume van elke set afzonderlijk regelen! Bovendien kunt u films kijken zonder anderen te storen en uw eigen volume regelen als u met iemand anders kijkt. In uw slaapkamer of op zoek naar beter geluid? Sluit de Screeneo U4 eenvoudig aan op 2 paar luidsprekers voor een betere geluidservaring.

Tuisprojector

Ultra short-throw, scherm van 80 inch True Full HD-ervaring, Koppel 2 Bluetooth-oortelefoons, Ultracompact

SCN350/INT

Specificaties

Technologie

- Weergavetechnologie: DLP
- Lichtbron: LED RGGB 4 kanalen
- Helderheid: tot 850 lumen (400 ANSI) *
- Contrastverhouding: 370:1
- Resolutie: 1920 x 1080 pixels
- Throw-ratio: 0,25:1
- Beeldformaat: 4:3 en 16:9
- Projectiemodi: voor, achter, plafond
- Scherpetaanpassing: Automatisch en handmatig
- Geïntegreerde mediaspeler
- Keystone-correctie: Automatisch, Handmatig
- LED-levensduur: tot 30.000 uur
- Formaat geprojecteerd beeld: tot 120 inch (300 cm)
- Projectieafstand: 4 cm - 30,5 cm (2" - 12")
- 4-hoekscorrectie: Ja (TOF)
- Aanbevolen gebruik: 80 inch in een donkere kamer

Aansluiting

- Bluetooth: Bluetooth 5.0, Bluetooth-boombox,

Tweevoudige Bluetooth

- Connectiviteit: 1 x USB 2.0, Analoge audio-uitgang, HDMI x2

Geluid

- Stereoluidspreker: 2 x 15 W
- Bluetooth-luidsprekeraansluiting

Logistieke gegevens

- Standaardverpakking bevat: Projector, Afstandsbediening, 2 AAA-batterijen, Netsnoer, Snelstartgids, Garantiekaart, HDMI-kabel
- Gewicht: 1,74 kg/3,8 lb
- Afmetingen (b x d x h): 123x81x223mm / 4.8x3.2x8.8inch

Voedingsbron

- Energieverbruik: Bediening: 90 W
- Stroomvoorziening: DC 20V - 4,5 A



Publicatiedatum
2023-12-11

Versie: 6.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com

* De kleurhelderheid (kleurenlichtuitvoer) en de witte helderheid (witlichtuitvoer) zijn afhankelijk van de projectorinstellingen. Uitvoer van kleurenlicht gemeten volgens IDMS 15.4; uitvoer van wit licht gemeten volgens ISO 21118.

* De termen HDMI, HDMI High Definition Multimedia Interface, HDMI bedrijfsstijl en de HDMI-logo's zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van HDMI Licensing Administrator, Inc.