

PHILIPS

Projektor móvel

PicoPix MaxTV

True FULL HD 1080p de 120"

Som e portabilidade Xtreme

Experiência Android TV

Função boombox Bluetooth



PPX720



Brilho, som e portabilidade Xtreme

Com base em Android TV, o PicoPix MaxTV projeta imagens de até 120" em True Full HD. Graças a várias correções de imagem, brilho automático, bateria com autonomia de até 4 horas e função boombox, você vai se perguntar como vivia sem esse projetor!

Som, brilho e portabilidade Xtreme

- Experiência cinematográfica em 1080p
- Som magnífico
- Portabilidade Xtreme

Correção de imagem sob medida

- Imagem de excelente qualidade
- Foco automático inteligente
- Brilho automático
- Tecnologia DLP TI / REC709

Experiência Android TV

- Experiência Android TV
- ChromeCast integrado

Conectado e protegido

- Totalmente conectado

Destaques

Foco automático inteligente



O foco automático com um clique elimina o incômodo e a sobrecarga de uma configuração manual. A câmera de alta resolução e o foco automático controlado por IA sempre garantirão que você obtenha automaticamente a imagem mais nítida.

Portabilidade Xtreme




Um projetor PicoPix MaxTV ultracompacto com tudo o que você precisa. Aproveite ao máximo uma bateria de 4 horas no modo projeção ou 10 horas no modo de alto-falantes Bluetooth. Além disso, a função Powerbank carregará todos os seus dispositivos por meio da porta USB-C ou USB-A.

Tecnologia DLP TI / REC709



A tecnologia DLP da Texas Instruments, usada em 9 a cada 10 cinemas em todo o mundo, oferece imagens nítidas, contraste profundo e uma imagem brilhante em qualquer condição. Você pode esperar uma experiência visual inigualável com cores vibrantes que fornecem 100% do sinal REC709.

Experiência Android TV

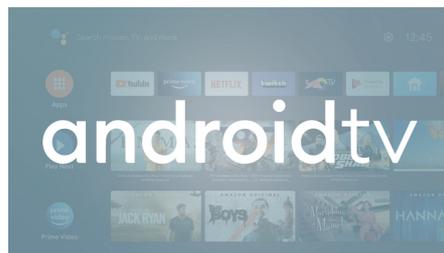

O projetor Philips Android TV oferece o conteúdo que você deseja quando quiser. Você pode personalizar a tela inicial para exibir os aplicativos de sua preferência, facilitando a exibição de seus filmes e programas favoritos ou a continuação de onde parou. A OSD tem um novo design intuitivo de interface do usuário, que facilita a navegação e a localização. Com a CPU AMLOGIC mais rápida, o projetor oferece uma experiência Android TV contínua e de primeira categoria.

Brilho automático



Com o recurso de brilho automático, você não precisa ajustar o projetor se a sala ficar mais clara ou escura! O sensor de luz analisa a iluminação do ambiente em tempo real e ajusta automaticamente o brilho do PicoPix MaxTV.


ChromeCast integrado



O Chromecast integrado é uma tecnologia que permite que você transmita o entretenimento e os aplicativos que preferir de seu telefone, tablet ou notebook diretamente para a TV ou

os alto-falantes. Seu telefone funciona como um controle remoto simples e eficaz. Basta abrir os aplicativos móveis que você já conhece e adora para acessar rapidamente seus programas de TV e listas de reprodução. Não são necessários novos logins ou downloads. Você pode usar o telefone para pesquisar, navegar, criar uma fila e controlar o projetor de qualquer lugar da casa e continuar usando o telefone sem interromper o que está sendo reproduzido ou descarregar a bateria.

Imagem de excelente qualidade

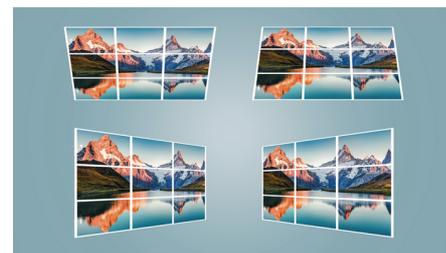

Coloque o projetor onde quiser! A correção keystone e de 4 cantos automática ajuda a eliminar imagens tortas e distorcidas para reproduzir uma imagem com proporções perfeitas, mesmo se o dispositivo não estiver reto em frente à parede. Ela também oferece aos usuários uma imagem ideal de praticamente qualquer ângulo e elimina muitas das complicações para obter a configuração ideal. Espaço grande com parede pequena? Não se preocupe! O zoom digital pode maximizar o tamanho da imagem mesmo se o projetor estiver longe da parede. Graças à taxa de projeção de 1,2, os espaços pequenos obtêm uma exibição mais ampla. O Max TV precisa de apenas 3,2 m para projetar imagens impressionantes de 120"

Especificações

Tecnologia

Tecnologia do display: DLP

Fontes de luz LED: Duram mais de 30.000 horas

Resolução: 1920 x 1080 pixels

Resolução compatível: 4K

Prop. da imagem: 16:9

Taxa de projeção: 1,2:1

Proporção de contraste: 1000:1

Ajuste de foco: Automático

Correção keystone: Automático

Correção de 4 cantos

Zoom digital

Sensor de luz: ajuste de brilho automático

Tamanho da tela (diagonal): 76 a 305 cm/30 a 120"

Distância da tela: 27 cm a 319 cm / 10" a 126"

Media player integrado

Sistema operacional: Android TV

Conexão

Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac 2,4 + 5 GHz, ChromeCast integrado

Bluetooth: Bluetooth 5.0, Conexão de alto-falante externo

USB: USB 2.0, USB Type-C

HDMI: x1

Saída de áudio: Plugue de 3,5 mm

SPDIF

Som

Caixa de som interna: 2x12W

O pacote padrão inclui

Projetor: Projetor PicoPix

Controle remoto: Controle remoto Airmote

Estojo para viagem

Cartão de garantia

Guia de início rápido

Adaptador de energia: UE RU EUA CH

Dimensões

Peso: 1,96 kg

Fora da embalagem (L x P x A): 158 x 150 x 119 mm

