

PHILIPS

Proiector pentru
domiciliu

Screeneo S6

Rezoluție 4K

Până la 180"

DLP cu LED

SCN650



Proiectează la dimensiuni mari. Foarte mari.

cu tehnologia inteligentă 4K cu distanță scurtă de proiecție

Cu o rezoluție incredibilă de 8,3 milioane de pixeli (4K), Screeneo S6 oferă un sistem home theater cu precizie și detalii impecabile. Filmele și emisiunile TV prind viață cu o luminozitate de precizie perfectă și un contrast uimitor al zonelor luminoase în HDR.

Imagini incredibile

- Ultra HD 4K
- Proiectează imagini de până la 180"
- HDR pentru contrast și culori la niveluri avansate
- Imagine perfectă cu reglaje personalizate

Redă, conectează, repetă

- Player media integrat pentru vizionare captivantă neîntreruptă
- Complet conectat pentru posibilități infinite
- Oglindire a ecranului prin Wi-Fi pentru partajare inteligentă

Atât de inteligent

- Smart Android OS pentru aplicații și multe altele!
- AirMote pentru control confortabil

Sunet personalizat

- Difuzoare stereo de calitate superioară
- BoomBox prin Bluetooth


Repere

Ultra HD 4K



Cu o rezoluție de patru ori mai mare decât rezoluția Full HD convențională, Ultra HD 4K îți aduce ecranul la viață cu peste 8 milioane de pixeli. Bucură-te de detalii clare și culori intense și naturale când vizionezi sport, jocuri și conținut redat în flux.

AirMote

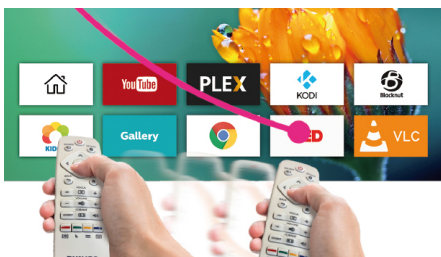

Navighează cu ușurință mulțumită telecomenzii AirMote intuitive, indicând sau utilizând gesturi pentru a alege ce dorești să vizionezi.

BoomBox prin Bluetooth



Redă muzică direct pe proiector. Utilizează Screeneo ca Boombox conectându-ți smartphone-urile sau orice alt dispozitiv cu Bluetooth pentru a te bucura de sunet puternic.

Player media integrat




Cu playerul media integrat, funcțiile importante sunt la îndemână: răsfoiește, vizionează toate clipurile tale video, ascultă muzică sau distribuie-ți cele mai recente fotografii de vacanță.

Complet conectat



Colecția Screeneo S dispune de toate opțiunile de conectivitate de care ai nevoie: Wi-Fi, Bluetooth, USB, HDMI, SPDIF. Conectează-ți consolele de jocuri, playerul Blu-ray, smart box-urile sau set top box-urile pentru a te bucura de toată colecția ta de conținut.

HDR pentru contrast avansat

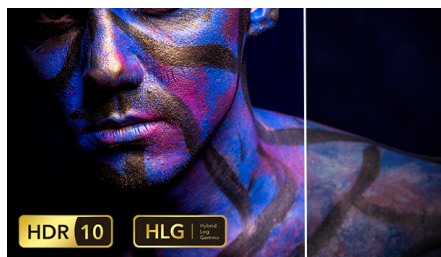


High Dynamic Range este noul standard video care redefinește divertismentul la domiciliu prin inovații în ceea ce privește contrastul și culorile. Cu HDR 10, beneficiezi de o experiență senzorială care surprinde bogăția și însuflețirea inițiale, redând totuși cu acuratețe intenția creatorului de conținut.

Imagine perfectă




Obține imaginea perfectă, automat și fără nicio configurare, cu corecția automată a distorsiunilor trapezoidale și focalizarea automată. Deoarece nu pui întotdeauna proiectorul în fața unui perete, am adăugat o corecție în 4 colțuri pentru ajustarea cu precizie a imaginii și obținerea potrivirii perfecte chiar dacă dispozitivul tău se află până la 45 de grade către dreapta sau stânga.

Smart Android OS pentru aplicații

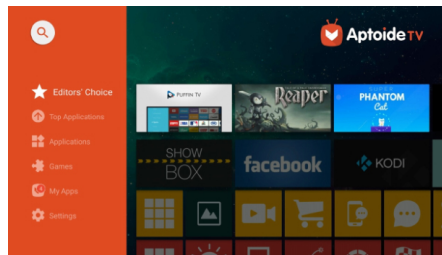

Profită la maximum de divertisment nelimitat cu Android OS. Toate aplicațiile tale preferate sunt preinstalate la livrare. Bucură-te de YouTube, Netflix și multe altele!

Difuzoare stereo de calitate superioară

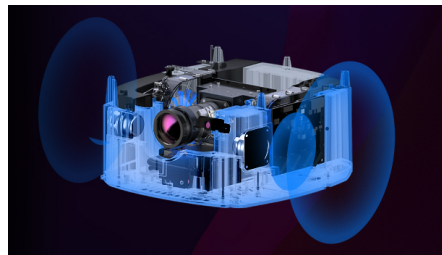

Nu ai nevoie de o bară de sunet suplimentară sau de un sistem home cinema! Colecția Screeneo S oferă sunet dinamic, clar și puternic cu sunete joase intense.

Specificații

Tehnologie

Tehnologie de afișare: DLP

Sursă de lumină: LED

Durata de viață a LED-urilor: Până la 30.000 h

Rezoluție: 3840 x 2160 pixeli

Dimensiunea imaginii proiectate: până la 180" (450 cm)

Distanță de proiecție: 48 - 285 cm/19 - 112"

Raport lungime/lățime: 4:3 și 16:9

Raport proiecție: 1,2:1

Raport contrast: 150.000:1

Reglarea focalizării: Automat

Corecție trapezoidală: Electric

Corecție în 4 colțuri

Mod de proiectare: față, spate, tavan

Memorie internă: 16 GB

Player media integrat

Sistem de operare: Android

Sunet

Difuzor stereo: 2 x 7 W

Conexiune difuzor Bluetooth

Conexiune

Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac 2,4+5 GHz, Oglindire wireless a ecranului

Bluetooth: Bluetooth 4.0, Funcție Boombox,

Conectare boxă externă

Conectivitate: USB x2, HDMI x2, RJ45, S/PDIF

Sursă de alimentare

Consum de energie: Operare: 150 W, Standby < 0,5 W

Sursă de alimentare: 100-240 V c.a., 19,5 V/7,8 A c.c.

Date logistice

Dimensiuni (l x A x H): 228 x 231 x 140 mm/9 x 9,1 x 5,5 inchi

Greutate: 2,5 kg/5,5 lbs

Pachetul standard include: Proiector, Telecomandă, 2 baterii AAA, Cablu de alimentare, Ghid de inițiere rapidă, Card de garanție

