

PHILIPS

Proyector móvil

GoPix 1

Ultradelgado y de primer nivel

Pantalla de hasta 75"

Conexiones USB-C simples

Altavoz y batería de 2 h integrados



GPX1100



Tu mejor compañero para smartphone

Ultradelgado, de primer nivel y diseñado con aluminio, el Philips GoPix 1 se conecta fácilmente a todos los dispositivos USB-C y HDMI, como computadoras portátiles, tabletas o smartphones para proyectar una imagen de hasta 75" en una verdadera resolución de 480p hasta por 2 horas

Ultra delgado y de primer nivel

- Diseño superior
- Soporte versátil, corrección trapezoidal automática

Tamaño pequeño, gran imagen

- Imagen de 75" en tu bolsillo
- Fuente de luz LED avanzada
- Tecnología DLP de TI

Conexión sencilla


- Listo para la carretera

Sonido y batería

- Altavoz
- Preparado para batería portátil de larga duración

Destacados

Fuente de luz LED avanzada

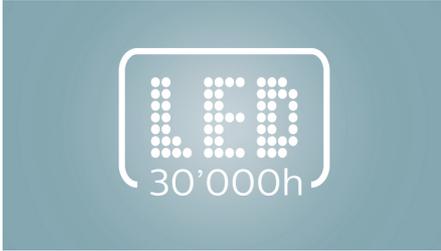

La potente fuente de luz LED muestra colores ricos y vivos, y dura hasta 30,000 horas. No necesitarás sustituirla, ya que dura 20 años si se utiliza en un promedio de 4 horas al día. Además, el consumo de energía es muy inferior al de un proyector con lámpara normal, por lo que disfrutarás de una pantalla más grande y una experiencia envolvente, todo en un dispositivo con diseño ecológico.

Imagen de 75" en tu bolsillo



GoPix 1 es el proyector de bolsillo más pequeño y nítido que proyecta una enorme visualización de 75". Está equipado con la última fuente de luz LED con tecnología DLP de TI que dura más de 30,000 horas. Puedes conectarlo fácilmente a tu teléfono, computadora portátil o consola de juegos para disfrutar de todo el entretenimiento que te gusta en cualquier habitación y posición. El GoPix 1 es tan pequeño que puedes llevarlo en el bolsillo del traje.

Preparado para batería portátil de larga duración



Gracias al puerto micro USB, puedes conectar cualquier batería portátil y extender la duración de la batería del proyector a donde sea que vayas.

Listo para la carretera



El puerto de video USB-C te permite conectarte a todos tus dispositivos inteligentes, como computadoras portátiles, smartphones o tabletas, para ver todo tu contenido favorito. También puedes usar la carga USB-C con cualquier cargador PD para que no tengas que llevar elementos adicionales a tu bolso. Además, cuenta con un puerto HDMI versátil que te da la libertad de conectar todos tus otros dispositivos.

Altavoz




Sin necesidad de un sistema de sonido adicional, el altavoz integrado ofrece el rendimiento que necesitas en un diseño pequeño.

Diseño superior



Un proyector superdelgado de 18 mm con un acabado gris oscuro metalizado de primera calidad con lente de protección de vidrio. El gabinete se diseñó para crear una disipación de calor pasiva. Además, tanto el sistema de ventilación del gabinete como el moldeado del altavoz se diseñaron para mejorar la rigidez.

Soporte versátil, corrección trapezoidal automática

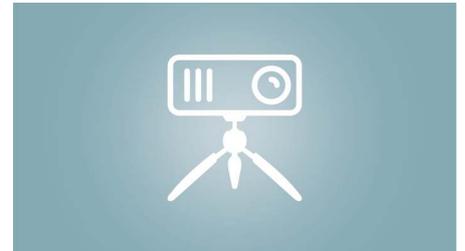

El tornillo del trípode permite una orientación visual y una proyección dinámicas. Puedes proyectar una variedad de entretenimiento en el techo, la pared o montarlo en tu computadora portátil y obtener siempre una imagen recta gracias a la característica de corrección trapezoidal automática.

Tecnología DLP de TI



La tecnología DLP de Texas Instruments, utilizada en 9 de cada 10 cines de todo el mundo, ofrece proyecciones nítidas, un contraste profundo e imágenes brillantes en cualquier situación.

Especificaciones

Tecnología

Tecnología de visualización: DLP

Fuentes de iluminación LED: Duración

superior a 30.000 horas

Resolución: 854 x 480 píxeles

Resolución compatible: 1920 x 1080 píxeles

Distancia de la pantalla: 27 cm - 199 cm/10" - 78"

Uso recomendado: 75" como máximo en una sala oscura

Relación de aspecto: 16:9

Índice de alcance: 1,2:1

Relación de contraste: 600:1

Enfoque ajustable: Manual

Rotación automática: Y

Corrección trapezoidal: Manual, Automático

Sonido

Altavoz interno: 3 W

Conexión

Mini HDMI: x1

USB: USB tipo C: 2 entradas de alimentación y video

Fuente de alimentación

Batería interna: 3600 mAh

Duración de la batería: Hasta 2 horas

Alimentación por USB: Sí, 1.5 A a 12 V

El paquete estándar incluye

Control remoto

Cable USB-C (carga y video): Y

Cable mini HDMI a HDMI

Trípode

Guía de usuario

Tarjeta de garantía

Dimensiones

Sin empaquetar (An. x Pr. x Al.): 78.2 x 120 x 18 mm

Peso: 0,25 kg



* La duplicación de pantalla para transmisión de contenido requiere una conexión HDMI (no se incluye adaptador). Esto incluye servicios como Netflix, Hulu, Canal+ y Amazon Prime, entre otros. Los servicios de transmisión de contenido no se pueden duplicar a través de Wi-Fi. YouTube se puede transmitir a través de Wi-Fi y HDMI.

* Proyectores para conexión directa con una máquina de procesamiento automático de datos, como un smartphone, una laptop, una computadora, un reproductor de discos Blu-ray, etc.