

Philips PicoPix Micro 2  
Proyector móvil

Hasta 80"

Superbrillante y portátil  
Video USB-C y HDMI  
Altavoces estéreo y batería de 5 h



PPX340

## Transmisión y juegos en cualquier lugar

PicoPix Micro 2 es el compañero compacto ideal para compartir tu contenido gracias a sus puertos de video USB tipo C y HDMI. Altavoces integrados poderosos y compactos, y batería de larga duración que proyecta tus programas de televisión favoritos por hasta 5 horas.

### Reproduce, conecta y vuelve a empezar

- Altavoces estéreo para lograr un sonido cautivador
- Trípode
- batería integrada de 5 horas para proyección sin cables

### Súper brillante y compacto

- Fuente de luz LED avanzada
- Personaliza la imagen perfecta
- Proyecta imágenes de hasta 80"
- Supercompacto

### Video USB-C y HDMI

- ARC y CEC
- Totalmente conectado (HDMI, USB, USB tipo C)

**PHILIPS**

Proyector móvil  
Hasta 80" Superbrillante y portátil, Video USB-C y HDMI, Altavoces estéreo y batería de 5 h

PPX340/INT

## Destacados

### ARC y CEC



Controla tus dispositivos conectados a HDMI con solo un control remoto gracias a CEC. ARC te permite conectar el proyector a tu receptor de AV a través de HDMI para obtener un sonido verdaderamente envolvente.

### Personaliza la imagen perfecta



Coloca el producto donde quieras. Las correcciones trapezoidales automáticas y de giro automático combinadas con la tecnología de enfoque te permiten ajustar con precisión las imágenes y colocar el proyector a cualquier distancia.

### Totalmente conectado (HDMI, USB, USB)



Conecta todos tus dispositivos favoritos a través de video HDMI o USB-C. El puerto USB te permitirá conectar cualquier dispositivo inteligente como Amazon Fire TV o Roku para

disfrutar de una experiencia verdaderamente portátil.

### Proyecta imágenes de hasta 80"



Proyecta imágenes y videos de hasta 200 cm (80") a menos de 2 metros de la pared.

### Supercompacto



Compacto, potente y preparado para Apple: llévalo a todas partes, proyéctalo en cualquier lugar. Este es tu compañero de viaje perfecto.

### Fuente de luz LED avanzada



La potente fuente de luz LED muestra colores ricos y vivos, y dura hasta 30,000 horas. No necesitarás sustituirla, ya que dura 20 años si se utiliza en un promedio de 4 horas al día. Además, el consumo de energía es muy inferior al de un proyector con lámpara normal, por lo que disfrutarás de una pantalla más grande y una experiencia envolvente, todo en un dispositivo con diseño ecológico.

### Altavoces estéreo

## STEREO




Altavoces estéreo integrados con ecualización y sonido envolvente.

### Trípode



Un trípode integrado para proyectarlo directamente frente a ti o proyectarlo desde el techo para tener una vista cómoda desde tu cama.

### batería integrada de 5 horas para

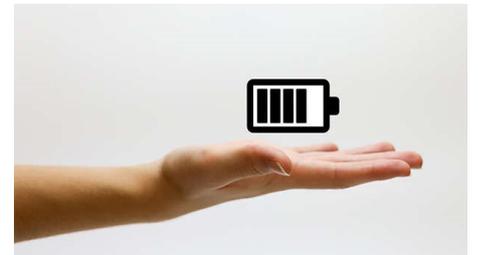

Diviértete en cualquier lugar con la batería integrada que proporciona hasta 5 h de proyección.

# Especificaciones

## Tecnología

- Tecnología de visualización: DLP
- Fuentes de luz LED: Duración superior a 30.000 horas
- Relación de contraste: 600:1
- Resolución: 854 x 480 píxeles
- Relación de alcance: 1,2:1
- Distancia de la pantalla: De 80 a 200 cm
- Relación de aspecto: 16:9
- Ajuste de enfoque: Manual
- Corrección trapezoidal: Automático
- Sistema operativo: Linux
- Resolución compatible: 1920 x 1080 píxeles
- Uso recomendado: 80" como máximo en una sala

- oscura
- Batería interna: hasta 5 h

## Conexión

- HDMI: x1
- USB: USB tipo C, USB 2.0
- Salida de audio: Conector de 3,5 mm

## Sonido

- Altavoz interno: 2 x 5W

## Fuente de alimentación

- Batería interna: 3,000 mAh
- Alimentación por USB
- Fuente de alimentación: 5 V/2 A



Fecha de publicación  
2024-04-07

Versión: 10.1.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Los términos HDMI, interfaz multimedia de alta definición HDMI, la imagen comercial de HDMI y los logotipos de HDMI son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de HDMI Licensing Administrator, Inc.