

PHILIPS

Proyector móvil

PicoPix MaxTV

Verdadero FULL HD de 120" y 1080p

Sonido y movilidad Xtreme

Experiencia de Android TV

Función de radio portátil con Bluetooth



PPX720



Sonido, brillo y movilidad Xtreme

El televisor PicoPix MaxTV, basado en Android TV, proyecta imágenes de hasta 120" en verdadero Full HD. Gracias a correcciones de imágenes múltiples, brillo automático, batería de hasta 4 horas y funciones de radio portátil, te preguntarás cómo pudiste vivir sin él por tanto tiempo.

Sonido, brillo y movilidad Xtreme

- Experiencia cinematográfica en 1080p
- Sonido increíble
- Portabilidad Xtreme

Corrección de imagen personalizada

- Imagen mejorada
- Foco automático inteligente
- Brillo automático
- Tecnología DLP de TI/REC709

Experiencia de Android TV


- Experiencia de Android TV
- Chromecast built-in

Conectado y protegido

- Totalmente conectado

Destacados

Foco automático inteligente

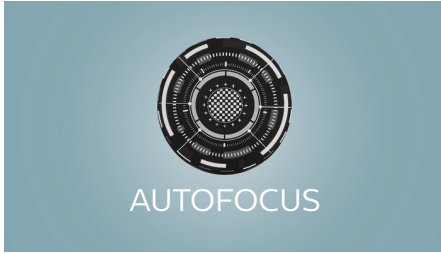

El enfoque automático con un solo clic elimina lo engorroso de la configuración manual. La cámara de alta resolución y el foco automático con tecnología de IA te garantizan siempre la obtención de una imagen más nítida, automáticamente.

Portabilidad Xtreme




Un proyector PicoPix Max TV ultracompacto que cuenta con todo lo que necesitas. Aprovecha al máximo la batería de 4 horas en modo de proyección o 10 horas en modo de altavoz Bluetooth. La función de batería portátil también cargará todos tus dispositivos a través del puerto USB-C o USB-A.

Tecnología DLP de TI/REC709



La tecnología DLP de Texas Instruments, que se utiliza en 9 de cada 10 cines en todo el mundo, ofrece proyecciones nítidas, contraste profundo e imágenes brillantes en cualquier situación. Puedes esperar una experiencia visual inigualable con colores brillantes que proporcionan el 100% de la señal REC709.

Experiencia de Android TV

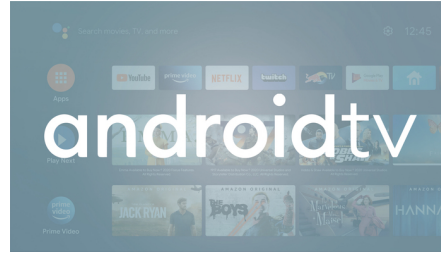

El proyector Android TV de Philips te ofrece el contenido que deseas cuando quieras. Puedes personalizar la pantalla principal para mostrar tus aplicaciones favoritas, lo que te permite comenzar a transmitir las películas y los programas que tanto amas desde donde los dejaste. Nuestra OSD tiene un nuevo diseño de interfaz de usuario intuitivo, lo que facilita la navegación y la búsqueda de lo que deseas. Gracias a la CPU AMLOGIC más rápida, proporciona una experiencia de Android TV sin problemas y de primera clase.

Brillo automático



Con la función de brillo automático, ni siquiera tendrás que ajustar el proyector cuando la habitación se vuelva más brillante o más oscura. El sensor de luz analiza la luz de la habitación en tiempo real y ajusta automáticamente el brillo del PicoPix Max TV.

Chromecast built-in



Chromecast built-in es una tecnología que te permite transmitir tu entretenimiento y aplicaciones favoritas desde tu teléfono, tablet

o computadora portátil directamente a tu televisor o bocinas. Tu teléfono funciona como un control remoto simple y potente. Solo abre las aplicaciones móviles que ya conoces y amas para acceder rápidamente a tus programas de televisión y listas de reproducción. No se requieren nuevos inicios de sesión ni descargas. Puedes utilizar el teléfono para buscar, explorar, colocar en cola y controlar el proyector desde cualquier parte de la casa y seguir usándolo sin interrumpir la música o agotar la batería.

Imagen mejorada



¡Coloca el proyector donde quieras! Las funciones de corrección trapezoidal automática y corrección en las cuatro esquinas ayudan a eliminar las imágenes torcidas y distorsionadas para obtener una imagen perfectamente proporcional, incluso si el dispositivo no está derecho frente a la pared. También ofrece a los usuarios una imagen óptima desde prácticamente cualquier ángulo y elimina muchas de las molestias de una configuración óptima. ¿Gran espacio, pequeña pared? ¡No te preocupes! El zoom digital puede maximizar el tamaño de la imagen incluso si el proyector está lejos de la pared. Gracias a la relación del índice de alcance de 1,2, los espacios pequeños tienen una imagen más grande. Max TV requiere tan solo 3,2 m para proyectar una impresionante imagen de 120"

Especificaciones

Tecnología

Tecnología de visualización: DLP

Fuentes de iluminación LED: Duración superior a 30.000 horas

Resolución: 1920 x 1080 píxeles

Resolución compatible: 4K

Relación de aspecto: 16:9

Índice de alcance: 1,2:1

Relación de contraste: 1000:1

Enfoque ajustable: Automático

Corrección trapezoidal: Automático

Corrección en las 4 esquinas: Y

Zoom digital

Sensor de luz: ajuste de brillo automático

Tamaño de la pantalla (diagonal): De 76 cm a 305 cm/de 30" a 120"

Distancia de la pantalla: 27 cm - 319 cm/10" -

126"

Reproductor multimedia integrado: Y

Sistema operativo: Android TV

Conexión

Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac 2,4 + 5 GHz, Chromecast built-in

Bluetooth: Bluetooth 5.0, Conexión de altavoz externo

USB: USB 2.0, USB tipo C

HDMI: x1

Salida de audio: Conector de 3,5 mm

SPDIF: Y

Sonido

Altavoz interno: 2 x 12 W

El paquete estándar incluye

Proyector: Proyector PicoPix

Control remoto: Control Airmote

Bolso para viajes

Tarjeta de garantía

Guía de inicio rápido

Adaptador de corriente: UE, Reino Unido, EE. UU., CH

Dimensiones

Peso: 1,96 kg

Sin empaquetar (An. x Pr. x AL.):

158 x 150 x 119 mm

