

Philips NeoPix Start+
Pienoisprojektor

LED LCD

Jopa 60 tuumaa
Sisäinen akku
Sisäinen kaiutin

NPX245



Älä pelkää pimeää

Erittäin helposti käsiteltävä projektori

Voit kokea helppouden ja heijastaa jopa 60 tuuman kokoisia kuvia sekä nauttia kuvista miellyttävästi. Käytössäsi ovat kaikki tarvittavat liitännät, jotta voit suoratoistaa suosikkisisältöäsi tällä pienoisprojektorilla, jossa on kiinteä akku.

Toista, yhdistä, aloita alusta

- Kiinteä mediasoitin mahdollistaa maratonkatselun
- Täysin yhdistetty (HDMI, USB tai MicroSD)
- Älykkääseen käyttöön!

Kirkkaat kuvat

- Heijastaa jopa 60 tuuman kokoista kuvaa
- Tarkennus kirkkaammille kuville
- Edistyksellinen LED-valonlähde

Kannettava

- Viihde mukaan kaikkialle
- Kiinteä akku takaa johdottoman heijastamisen

Ääntä kaikkialla

- Kiinteät stereokaiuttimet vangitsemaan äänentoistoon
- Ääniliitäntä

PHILIPS


Kohokohdat

Edistyksellinen LED-valonlähde



Tehokas LED-valonlähde toistaa runsaat, eloisat värit kestäen jopa 30 000 tuntia. Sinun ei tarvitse vaihtaa sitä, sillä se kestää noin 4 tunnin päivittäisellä käytöllä 20 vuotta! Sähkönkulutus on lisäksi huomattavasti alhaisempi verrattuna tavalliseen lampulla toimivaan projektoriin: suurempi ruutu, jolla koet mukaansatempaavan katselukokemuksen ympäristöstävällisen laitteen avulla.

Tarkennus

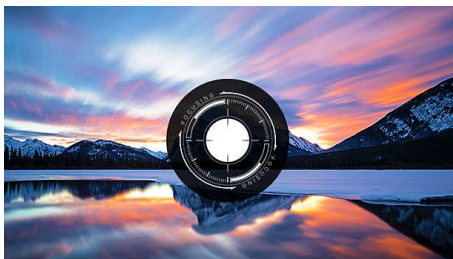

Aseta projektori mille tahansa etäisyydelle ja säädä tarkkuutta, jotta voit hienosäätää kuvia tarpeidesi mukaan.

Heijastaa jopa 60 tuuman kokoista kuvaa



Heijasta kuvia ja videoita jopa 60" (150cm) asti alle 2 metrin etäisyydeltä seinästä.

Kiinteä mediasoitin



Integroitu mediasoitin tarjoaa kaiken olennaisen: selaa, katso videoita ja kuuntele musiikkia tai jaa viimeisimmät lomakuvasi.

Täysin yhdistetty



Liitä mikä tahansa multimedialaite, kuten digisovitin, pelikonsoli tai suoratoistolaite, kuten Fire Stick tai Apple TV USB-, HDMI- tai MicroSD-portin avulla.

Älykkääseen käyttöön!



Rajoittamaton sisältö käytettävissäsi, kun yhdistät minkä tahansa älykkään pelikonsolin tai TV-sovittimen, kuten Fire Stickin tai Apple TV:n.

Kiinteä akku




Nauti mukaan otettavasta viihteestä 60 minuutin kiinteän akun ansiosta, jolloin voit katsoa elokuvia ja jakaa videoita ilman johto- ja kaapelikaosta.

Viihde mukaan kaikkialle



Siirrä se huoneesta toiseen tai ystäväsi luo.

Ääniliitäntä

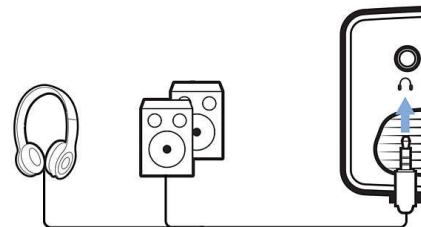

Liitä mitkä tahansa kuulokkeet tai ulkoiset kaiuttimet kiinteän 3,5 mm liitännän avulla.

Tekniset tiedot

Tekniikka

- Näyttötekniikka: LCD
- Valonlähde: LED
- Kontrastisuhte: 800:1
- Tarkkuus: 240 x 320 pikselin
- Projisointietäisyys: 1,4:1
- Kuvasuhde: 4:3
- Tarkennus: Manuaalinen
- Integroitu mediasoitin
- LED-käyttöikä: Enintään 20 000 tuntia
- Projektorin kuvankoko: Jopa 60 tuumaa (150 cm)
- Projektorin kantoetäisyys: 80–200 cm
- Tuettu tarkkuus: 1920 x 1080 pikseliä

Liittäminen

- HDMI: x1
- USB: x1

- mikro-USB: Akun lataamiseen
- Micro SD: x1
- Äänilähtö: 3,5 mm:n liitin
- AV-tulo: 3,5 mm:n liitin
- DC-IN: DC-liitäntä

Ääni

- Sisäinen kaiutin: 1 W

Mitat

- Paino: 0.66lbs / 0.3 kg
- Ilman pakkausta (LxSxK): 129 x 81,5 x 55 mm

Virtalähde

- Virrankulutus: Käytössä: alle 24 W, Valmiustilassa < 0,5 W
- DC-tulo: 12 V, 2 A (AC 100–240 V)



Julkaisupäivä 2023-12-15

Versio: 5.5.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com

* Projektorit liitettäväksi suoraan automaattiseen tiedonkäsittelylaitteeseen, kuten älypuhelimeen, kannettavaan, tietokoneeseen tai Blu-ray-soittimeen