

# PHILIPS

Mobil projektor

PicoPix MaxTV

120 tum i äkta FULL HD 1080p

Xtreme-ljud och bärbar

Android TV-upplevelse

Bluetooth-bergsprängarfunktion



PPX720



## Xtreme-ljusstyrka, Xtreme-ljud och bärbar

PicoPix MaxTV är baserad på Android TV och projicerar bilder upp till 120 tum i äkta Full HD. Tack vare flera bildkorrigeringar, automatisk ljusstyrka, ett batteri som varar i upp till fyra timmar och en bergsprängarfunktion kommer du att undra hur du någonsin klarade dig utan den!

### **Xtreme-ljud, Xtreme-ljusstyrka och bärbar**

- Bioupplevelse i 1080p
- Överväldigande ljud
- Lätt att bära med sig

### **Skräddarsydd bildkorrigering**

- Superladdad bild
- Smart autofokus
- Automatisk ljusstyrka
- TI DLP-teknik/REC709

### **Android TV-upplevelse**

- Android TV-upplevelse
- ChromeCast Built-in

### **Ansluten och skyddad**

- Fullt ansluten

# Funktioner

## Smart autofokus



Automatisk fokus med ett klick tar bort krånglet med en manuell installation. Den högupplösta kameran och AI-driven autofokus ser alltid till att du automatiskt får den tydligaste bilden.

## Lätt att bära med sig




En ultrakompakt PicoPix Max TV-projektor som är fullspäckad med allt du behöver. Få ut mesta möjliga av ett 4-timmarsbatteri i projektläge eller 10 timmar i Bluetooth-högtalarläge. Powerbank-funktionen laddar även alla dina enheter via USB-C- eller USB-A-porten.

## TI DLP-teknik/REC709



Texas Instruments DLP-teknik, som används i 9 av 10 biografier över hela världen, ger levande bilder, djup kontrast och en ljus bild i alla förhållanden. Du kan förvänta dig en oöverträffad visuell upplevelse med levande färger som levererar 100 % av REC709-signalen.

## Android TV-upplevelse

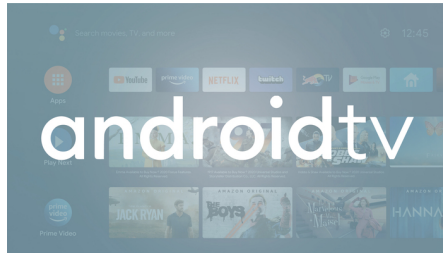

Med Philips Android TV-projektor får du det innehåll du vill ha när du vill ha det. Du kan anpassa startskärmen så att den visar dina favoritappar, vilket gör det enkelt att börja streama filmer och program du gillar eller fortsätta där du slutade. Vår OSD har en ny intuitiv gränssnittsdesign som gör det enkelt att navigera och hitta rätt. Den drivs av den snabbaste AMLOGIC-processorn och ger en smidig, förstklassig Android TV-upplevelse.

## Automatisk ljusstyrka



Med funktionen Automatisk ljusstyrka behöver du inte justera projektorn om rummet blir ljusare eller mörkare! Ljussensorn analyserar ljuset i rummet i realtid och ställer automatiskt in ljusstyrkan på PicoPix Max TV.

## ChromeCast Built-in



Chromecast Built-in är en teknik som gör att du kan streama din favoritunderhållning och dina favoritappar från telefonen, surfplattan och laptoppen direkt till TV:n eller högtalarna. Telefonen fungerar som en enkel och kraftfull fjärrkontroll. Öppna bara de mobilappar du redan känner till och gillar för att snabbt komma åt dina TV-program och spellistor. Inga

nya inloggnings- eller nedladdningskräv. Du kan använda telefonen för att söka, bläddra, köpa och styra projektorn var du än befinner dig i hemmet, och fortsätta använda den utan att störa det som spelas upp eller ladda ur batteriet.

## Superladdad bild



Placera projektorn var du vill! Automatisk keystone- och 4-hörnkorrigerande hjälper till att eliminera sneda och förvängda bilder för en perfekt avpassad bild även om enheten inte är rakt framför väggen. Den ger även användare en optimal bild från praktiskt taget alla vinklar och tar bort mycket av krånglet med en optimal installation. Stort utrymme, liten vägg? Inga problem! Den digitala zoomen maximerar bildstorleken även om projektorn står långt från väggen. Tack vare projektorförhållandet på 1,2 får små utrymmen en större bild. Max TV kräver så lite som 3,2 m för att kunna projicera fantastiska 120-tumsbilder.

## Bioupplevelse i 1080p



Inbyggd 1080p Full HD-upplösning från en så kompakt produkt innebär att du inte längre behöver välja mellan en bärbar projektor och hög upplösning. Med PicoPix MaxTV kan du titta på alla dina favoritfilmer, TV-program eller spela spel på hela 120 tum med förstklassig upplösning och HDR10. Det helt omdesignade kylsystemet och de 4 LED-kanalerna ger en otrolig ljusstyrka som är 15 % bättre än på Max, vilket förbättrar kontrasten och undviker urblekta bilder.

# Specifikationer

## Teknik

Skärmteknik: DLP

LED-ljuskällor: Håller i över 30 000 timmar

Upplösning: 1 920 x 1 080 bildpunkter

Upplösning som stöds: 4K

Bildförhållande: 16:9

Projektionsförhållande: 1,2:1

Kontrastförhållande: 1000:1

Fokusjustering: Auto

Lutningskompensation: Auto

4-hörnsjustering

Digital zoom

Ljussensor: automatisk justering av ljusstyrka

Skärmstorlek (diagonal): 76–305 cm/30–120 tum

Skärmavstånd: 27–319 cm

Inbyggd mediaspelare

Operativsystem: Android-TV

## Anslutning

Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac 2,4+5GHz,

ChromeCast Built-in

Bluetooth: Bluetooth 5,0, Ansluta extern högtalare

USB: USB 2.0, USB Type-C

HDMI: x1

Audio-utgång: 3,5 mm-uttag

SPDIF

## Ljud

Intern högtalare: 2 x 12 W

## Standardförpackning innehåller

Projektor: PicoPix-projektor

Fjärrkontroll: Airmote-kontroll

Resefodral

Garantisedel

Snabbstartguide

Nätadapter: EU, Storbritannien, USA, Kina

## Mått

Vikt: 1,96 kg

Utan förpackning (B x D x H): 158 x 150 x 119 mm

