

PHILIPS

Projektor portátil

PicoPix MaxTV

120" em True Full HD de 1080p

Portabilidade e som Xtreme

Experiência Android TV

Função de sistema estéreo
Bluetooth



PPX720



Luminosidade Xtreme, som Xtreme e portabilidade

Com base na Android TV, o PicoPix MaxTV projeta imagens de até 120" em True Full HD. Graças a correções de imagens múltiplas, luminosidade automática, uma bateria com autonomia de até 4 horas e uma função de sistema estéreo, vai perguntar-se como conseguiu viver sem ele até agora!

Portabilidade, luminosidade e som Xtreme

- Experiência cinematográfica em 1080p
- Som surpreendente
- Portabilidade Xtreme

Correção de imagem personalizada

- Imagem super potente
- Focagem automática inteligente
- Luminosidade automática
- Tecnologia DLP TI/REC709

Experiência Android TV

- Experiência Android TV
- Chromecast incorporado

Ligado e protegido

- Totalmente ligado

Destaques

Focagem automática inteligente



A focagem automática de um só clique elimina as complicações e a sobrecarga de uma configuração manual. A câmara de alta resolução e a focagem automática baseada na IA garantem sempre a imagem mais nítida, automaticamente.

Portabilidade Xtreme




O projetor PicoPix MaxTV ultra compacto está equipado com tudo o que precisa. Tire o máximo partido de uma bateria com autonomia de 4 horas no modo de projeção ou de 10 horas no modo de altifalante Bluetooth. A função de bateria portátil também carrega todos os seus dispositivos através da porta USB-C ou USB-A.

Tecnologia DLP TI/REC709



A tecnologia DLP da Texas Instruments, utilizada em 9 de 10 cinemas em todo o mundo, proporciona imagens vivas, contraste profundo e uma imagem brilhante em quaisquer condições. Pode contar com uma experiência visual inigualável com cores vibrantes que fornecem 100% do sinal REC709.

Experiência Android TV

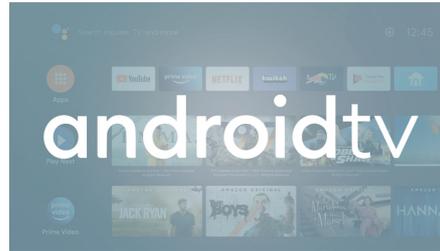

O seu projetor Philips Android TV fornece-lhe os conteúdos que quer quando quiser. Pode personalizar o ecrã principal para apresentar as suas aplicações favoritas, facilitando o início de transmissão de filmes e programas de que gosta ou retomar do ponto em que parou. O nosso OSD tem um novo design intuitivo da interface de utilizador, facilitando a navegação e a utilização. Alimentado pela CPU AMLOGIC mais rápida, proporciona a mais suave e melhor experiência Android TV na sua classe.

Luminosidade automática



Com a funcionalidade Luminosidade automática, nem precisa de ajustar o projetor se a divisão ficar com mais ou menos luminosidade! O sensor de luz analisa a luminosidade ambiente em tempo real e ajusta automaticamente o brilho do PicoPix MaxTV.


Chromecast incorporado



O Chromecast incorporado é uma tecnologia que lhe permite transmitir o entretenimento e aplicações favoritos do seu telemóvel, tablet ou computador portátil diretamente para o seu

telemóvel ou altifalantes. O seu telemóvel funciona como um telecomando simples e potente. Basta abrir as aplicações móveis que já conhece e adora para aceder rapidamente aos programas de televisão e às listas de reprodução. Não precisa de novos inícios de sessão ou transferências. Pode utilizar o seu telemóvel para procurar, navegar, colocar em fila de espera e controlar o projetor a partir de qualquer local da casa, e continuar a utilizá-lo sem interromper a reprodução ou consumir a carga da bateria.

Imagem super potente

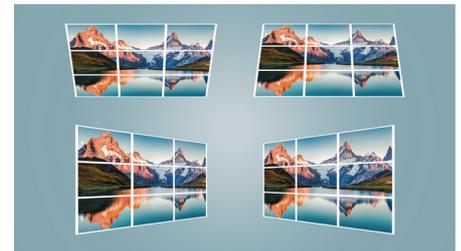

Coloque o projetor onde quiser! A correção de distorção automática e de 4 cantos ajuda a eliminar imagens deformadas e distorcidas para proporcionar uma imagem com proporções perfeitas, mesmo que o dispositivo não esteja diretamente em frente à parede. Também fornece aos utilizadores uma imagem excelente a partir de qualquer ângulo e elimina muitas das complicações de uma configuração ideal. Espaço grande, parede pequena? Não se preocupe! O zoom digital pode maximizar o tamanho da imagem, mesmo que o seu projetor esteja longe da parede. Graças à relação de projeção de 1,2, os espaços pequenos obtêm uma imagem maior. O MaxTV requer apenas 3,2 m para projetar uma imagem impressionante de 120"

Especificações

Tecnologia

Tecnologia de ecrã: DLP

Fontes de luz LED: Duração superior a 30 000 horas

Resolução: 1920 x 1080 píxeis

Resolução suportada: 4K

Rácio de visualização: 16:9

Relação de projeção: 1,2:1

Rácio de contraste: 1000:1

Ajuste da focagem: Automática

Correção da distorção: Automática
correção de 4 cantos

Zoom Digital

Sensor da luz: ajuste automático da luminosidade

Tamanho do ecrã (diagonal): 76 cm-

305 cm/30"-120"

Distância do ecrã: 27 cm - 319 cm/10" - 126"

Leitor de multimédia integrado

Sistema operativo: Android TV

Ligação

Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac 2,4+5GHz,
Chromecast incorporado

Bluetooth: Bluetooth 5.0, Ligar altifalantes
externos

USB: USB 2.0, USB tipo C

HDMI: x1

Saída de áudio: Tomada de 3,5 mm

SPDIF

Som

Altifalante interno: 2x12 W

Embalagem normal inclui

Projetor: Projetor PicoPix

Telecomando: Controlo AirMote

Bolsa de viagem

Cartão da garantia

Manual de início rápido

Adaptador de corrente: UE RU EUA CH

Dimensões

Peso: 1,96 kg

Desembalado (L x P x A): 158 x 150 x 119 mm

