

PHILIPS

Přenosný projektor

PicoPix MaxTV

120" obraz, True FULL HD 1080p

Zvuk a přenosnost Xtreme

Zážitek s Android TV

Funkce Bluetooth boombox



PPX720



Jas Xtreme, zvuk Xtreme a přenosnost

Projektor PicoPix MaxTV, založený na systému Android TV, promítá obraz o velikosti až 305 cm (120") v rozlišení True Full HD 1080p. Nabízí korekci více snímků, automatický jas, baterii s výdrží až 4 hodiny a funkci boombox. Budete se divit, jak jste bez něj mohli žít!

Zvuk, jas a přenosnost Xtreme

- Zážitek jako v kině v rozlišení 1080p
- Více než působivý zvuk
- Přenosnost Xtreme

Korekce obrazu na míru

- Nabitý obraz
- Chytré automatické ostření
- Automatický jas
- Technologie TI DLP / REC709

Zážitek s Android TV

- Zážitek s Android TV
- Vestavěná funkce Chromecast

Připojeno a chráněno

- Plné připojení

Přednosti

Chytré automatické ostření



Automatické ostření jedním kliknutím eliminuje problémy s ručním nastavením. Kamera s vysokým rozlišením a automatické ostření řízené umělou inteligencí automaticky zajistí ten nejostřejší obraz, a to za všech okolností.

Přenosnost Xtreme




Mimořádně kompaktní projektor PicoPix Max TV kombinuje všechny funkce, které potřebujete. Využijte naplno baterii s výdrží 4 hodiny v režimu promítání nebo 10 hodin v režimu Bluetooth reproduktoru. Funkce powerbanky navíc nabije veškerá vaše zařízení pomocí portu USB-C nebo USB-A.

Technologie TI DLP / REC709



Technologie Texas Instruments DLP využívá 9 z 10 kin po celém světě, protože nabízí zářivý obraz, hluboký kontrast a vysoký jas v jakýchkoli podmínkách. Užijte si nepřekonatelný vizuální zážitek plný jasných barev a 100 % signálu REC709.

Zážitek s Android TV

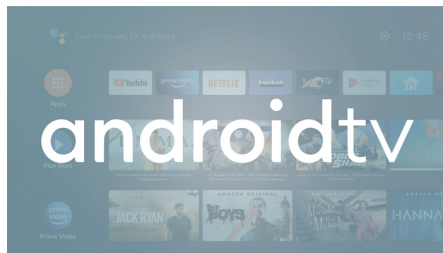

Díky projektoru Philips pro televizory Android TV můžete kdykoli sledovat svůj oblíbený obsah. Upravte si domácí obrazovku tak, aby zobrazovala vaše oblíbené aplikace. Uspadní vám to streamování oblíbených filmů a seriálů nebo můžete snadno navázat tam, kde jste skončili. Naše nabídka OSD se pyšní novým intuitivním uživatelským rozhraním: snadno se zorientujete a najdete vše potřebné. Díky nejrychlejšímu procesoru AMLOGIC vás čeká ten nejlepší zážitek s televizorem Android.

Automatický jas



Díky funkci automatického jasu již nemusíte projektor uzpůsobovat místnosti, která je chvílemi tmavá a chvílemi jasnější! Snímač světla analyzuje osvětlení místnosti v reálném čase a automaticky přizpůsobí jas projektoru PicoPix Max TV.

Vestavěná funkce Chromecast



Vestavěná funkce Chromecast je technologie, která vám umožňuje streamovat oblíbený obsah a aplikace z telefonu, tabletu nebo

notebooku přímo do televizoru nebo reproduktorů. Váš telefon slouží jako jednoduché, ale výkonné dálkové ovládání. Stačí otevřít vaši oblíbenou mobilní aplikaci, díky které máte rychlý přístup ke všem svým pořadům a playlistům. Bez nutnosti žádného dalšího stahování nebo vytváření nových přihlašovacích údajů. Telefon můžete využívat k vyhledávání, procházení a řazení souborů a k ovládání projektoru odkudkoli doma. Telefon navíc můžete dál používat, aniž byste narušili přehrávání, nebo způsobili nadměrné vybití baterie.

Nabíý obraz



Umístíte projektor kamkoli chcete! Automatická korekce lichoběžníkového zkreslení a korekce 4 rohů zajistí, že obraz nebude křivý ani zkreslený – a poskytne vám obraz v perfektním poměru i ve chvíli, kdy projektor nebude vyrovnaný. Projektor zajišťuje optimální obraz téměř z jakéhokoli úhlu a eliminuje problémy s optimálním nastavením. Velká místnost, malá zed? Žádné strachy! Digitální zoom dokáže maximalizovat velikost obrazu i tam, kde musí být projektor postaven daleko ode zdi. Díky pracovní vzdálenosti 1,2 dostanete velký obraz i do menších prostor. Na promítnutí ohromujícího 120" obrazu vyžaduje projektor Max TV pouze 3,2 m

Specifikace

Technologie

Technologie displeje: DLP

Světelné zdroje LED: Vydrží až 30 000 hodin

Rozlišení: 1920 × 1080 pixelů

Podporované rozlišení: 4K

Poměr stran: 16:9

Pracovní vzdálenost: 1,2:1

Kontrastní poměr: 1000:1

Nastavení zaostření: Auto

Korekce lichoběžníkového zkreslení: Auto

Korekce 4 rohů

Digitální zvětšení

Světelný senzor: automatická úprava jasu

Velikost obrazovky (úhlopříčka): 76 cm–

305 cm / 30"-120"

Vzdálenost obrazovky: 27 cm–319 cm / 10"–126"

Integrovaný přehrávač médií

Operační systém: Android TV

Připojení

Standard Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac 2,4+5 GHz,
Vestavěná funkce Chromecast

Bluetooth: Bluetooth 5.0, Připojení externího reproduktoru

USB: USB 2.0, USB typu C

Rozhraní HDMI: x1

Výstup audio: 3,5 mm konektor

SPDIF

Zvuk

Vnitřní reproduktor: 2 x 12 W

Standardní balení zahrnuje

Projektor: Projektor PicoPix

Dálkový ovladač: Ovládání AirMote

Cestovní pouzdro

Záruční list

Stručný návod k rychlému použití

Adaptér napájení: EU UK USA CH

Rozměry

Hmotnost: 1,96 kg

Rozbalené (Š x H x V): 158 x 150 x 119 mm

