

PHILIPS

Domácí projektor

NeoPix Ultra 2TV+

120" obraz, True FULL HD
1080p

Zážitek s Android TV

Dunivý zvuk

Ultra připojení



NPX644



Televizor s ohromným obrazem a systémem Android TV

Televizor Ultra 2TV+, založený na systému Android TV, zobrazuje média v rozlišení True Full HD. Užijte si tu nejlepší zábavu na ohromném 120palcovém displeji díky korekci více snímků, neuvěřitelným reproduktorům, nízké úrovni hluku ventilátoru a barevnému prostoru REC709.

Nezapomenutelný obraz v rozlišení True Full HD

- Skutečné Full HD 1920 x 1080
- Ideální pro domácí zábavu
- Korekce na míru

Zážitek s Android TV

- Zážitek s Android TV
- Připraveno na příkaz OK Google
- Vestavěná funkce Chromecast
- Přehrávač médií

Nový rozměr zvuku


- Zvuk Xtreme
- DSP

Připojte se, sledujte a hrajte

- Pokročilý světelný zdroj LED
- Široké možnosti připojení

Přednosti

Zážitek s Android TV

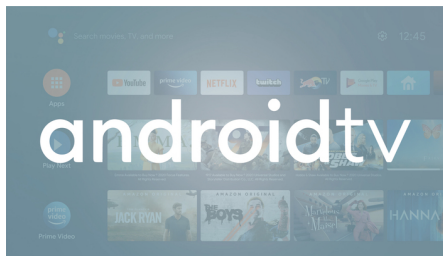


Díky projektoru Philips pro televizory Android TV můžete kdykoli sledovat svůj oblíbený obsah. Upravte si domácí obrazovku tak, aby zobrazovala vaše oblíbené aplikace. Usnadní vám to streamování oblíbených filmů a seriálů nebo můžete snadno navázat tam, kde jste skončili. Naše nabídka OSD se pyšní novým intuitivním uživatelským rozhraním: snadno se zorientujete a najdete vše potřebné. Díky nejrychlejšímu procesoru AMLOGIC vás čeká ten nejlepší zážitek s televizorem Android.

Vestavěná funkce Chromecast



Vestavěná funkce Chromecast je technologie, která vám umožňuje streamovat oblíbený obsah a aplikace z telefonu, tabletu nebo notebooku přímo do televizoru nebo reproduktorů. Váš telefon slouží jako jednoduché, ale výkonné dálkové ovládání. Stačí otevřít vaši oblíbenou mobilní aplikaci, díky které máte rychlý přístup ke všem svým pořadům a playlistům. Bez nutnosti žádného dalšího stahování nebo vytváření nových přihlašovacích údajů. Telefon můžete využívat k vyhledávání, procházení a řazení souborů a k ovládání projektoru odkudkoli doma. Telefon navíc můžete dál používat, aniž byste narušili přehrávání, nebo způsobili nadměrné vybíjení baterie.

Přehrávač médií

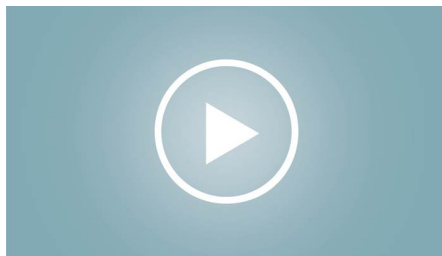

S integrovaným přehrávačem médií máte stále po ruce to nejnuttnější. Prohlížejte internet, sledujte videa, poslouchejte hudbu nebo sdílejte nejnovější obrázky z dovolené prostřednictvím externího úložiště, jako je USB zařízení nebo pevný disk. Jednoduše připojte své externí úložiště k portu USB-A a přehrajte si veškerý svůj obsah prostřednictvím řady aplikací z obchodu Playstore (např. Plex, VLC atd.)

Připraveno na příkaz OK Google



Chcete si něco zahrát, podívat se na Netflix nebo najít obsah a aplikace v obchodě Google Play? Jednoduše to projektoru řekněte. Takto můžete ovládat dokonce všechna chytrá domácí zařízení kompatibilní s funkcí Google Assistant, například ztlumení světel nebo nastavení termostatu během filmového večera.

Pokročilý světelný zdroj LED



Výkonný světelný zdroj LED zobrazuje bohaté, živé barvy a vydrží až 30 000 hodin. Nebudete jej muset měnit, při používání


4 hodiny denně má životnost 20 let! Spotřeba energie je navíc mnohem nižší než u běžného projektoru na bázi lampy, což znamená, že si užijete větší obrazovku a působivý zážitek s ekologickým zařízením!

Korekce na míru



Umístěte projektor kamkoli chcete! Automatická korekce lichoběžníkového zkreslení a korekce 4 rohů zajistí, že obraz nebude křivý a zkreslený – vy si tak užijete obraz o perfektních proporcích, a to i ve chvíli, kdy projektor nemíří přímo na zeď. Projektor zajišťuje optimální obraz téměř z jakéhokoli úhlu a eliminuje problémy s optimálním nastavením. Velká místnost, malá zeď? Žádné strachy! Digitální zoom maximalizuje velikost obrazu i tam, kde musí být projektor postaven daleko ode zdi. Díky pracovní vzdálenosti 1,44 dostanete velký obraz i do menších prostor. Na promítnutí ohromujícího 120" obrazu vyžaduje projektor Ultra 2TV+ pouhé 3,8 m.

DSP

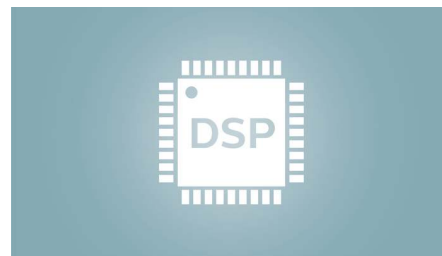

Digitální zpracování signálu zesiluje všechny zvukové frekvence, abyste se mohli plně ponořit do svých oblíbených televizních pořadů.

Specifikace

Technologie

Technologie displeje: LCD

Zdroj světla: kontrolka LED

Životnost diody LED: až 30 000 h

Rozlišení: 1920 × 1080 pixelů

Podporované rozlišení: 1920 × 1080 pixelů

Projekční velikost obrazu: až 120" (300 cm)

Poměr stran: 16:9

Pracovní vzdálenost: 1,4:1

Kontrastní poměr: 3 000:1

Nastavení zaostření: Manuální

Korekce lichoběžníkového zkreslení: Manuální, Auto

Vzdálenost obrazovky: 175 cm až 383 cm

Zvuk

Stereofonní reproduktor: 2X10 W

Připojení reproduktorů Bluetooth

Připojení

Standard Wi-Fi: Bezdrátové zrcadlení obrazovky

Bluetooth: Připojení externího reproduktoru

USB: USB 2.0, USB typu C

Rozhraní HDMI: x1

Výstup audio: 3,5 mm konektor

SPDIF

Zdroj napájení

Vstup napájení stejnosměrným proudem:

24 V, 4 A (100–240 V stř.)

Spotřeba elektrické energie: V provozu: 100 W, V pohotovostním režimu < 0,5 W

Rozměry

rozbalené (W x D x H): 391 x 351 x 203 mm /

15,4 x 13,8 x 8 palce

Hmotnost: 4,3 kg

