

PHILIPS

Φορητός προβολέας

GoPix 1

Εξαιρετικά λεπτός, κορυφαίας κατασκευής

Οθόνη έως και 75"

Εύκολη σύνδεση USB-C

Ενσωματωμένο ηχείο και μπαταρία 2 ωρών



GPX1100



Η απόλυτη επιλογή για κάθε smartphone

Απίστευτα λεπτός, με κορυφαία κατασκευή αλουμινίου, ο Philips GoPix 1 συνδέεται εύκολα σε όλες τις συσκευές USB-C και HDMI όπως φορητοί υπολογιστές, tablet και smartphone, για προβολή εικόνων έως και 75" σε ανάλυση True 480p για έως και 2 ώρες.

Εξαιρετικά λεπτός, με κορυφαία κατασκευή

- Κορυφαία σχεδίαση
- Ευέλικτη βάση, αυτόματη λειτουργία Keystone

Μικρό μέγεθος, μεγάλη εικόνα

- Εικόνα 75" στην τσέπη σας
- Προηγμένη πηγή φωτός LED
- Τεχνολογία TI DLP

Εύκολη σύνδεση


- Έτοιμοι για το δρόμο

Ήχος και μπαταρία

- Ηχείο
- Μεγάλη διάρκεια ζωής, με ετοιμότητα PowerBank!

Χαρακτηριστικά

Προηγμένη πηγή φωτός LED

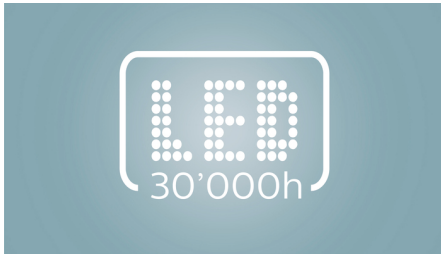


Η ισχυρή πηγή φωτός LED προσφέρει πλούσια, ζωντανά χρώματα και έχει διάρκεια ζωής έως 30.000 ώρες. Δεν θα χρειαστεί να την αντικαταστήσετε, καθώς διαρκεί 20 χρόνια με μέση χρήση 4 ωρών κάθε μέρα! Επιπλέον, η κατανάλωση ρεύματος είναι πολύ χαμηλότερη σε σχέση με τις συσκευές προβολής τυπικού λαμπτήρα, για να απολαμβάνετε μεγαλύτερη οθόνη και κατηλωτική εμπειρία με μια συσκευή φιλική προς το περιβάλλον!

Εικόνα 75" στην τσέπη σας



Ο GoRix 1 είναι ο πιο μικρός και πιο δυνατός προβολέας, με μια τεράστια οθόνη 75". Διαθέτει την τελευταία πηγή φωτός LED TI DLP, που διαρκεί πάνω από 30.000 ώρες. Μπορείτε εύκολα να τον συνδέσετε στο τηλέφωνο, το φορητό υπολογιστή ή την παιχνιδοκονσόλα σας και να απολαύσετε την ψυχαγωγία που σας αρέσει σε οποιοδήποτε δωμάτιο και θέση! Ο GoRix 1 είναι τόσο μικρός που μπορείτε να τον έχετε μαζί σας στην τσέπη του σακακιού σας.

Μεγάλη διάρκεια ζωής, με ετοιμότητα PowerBank!

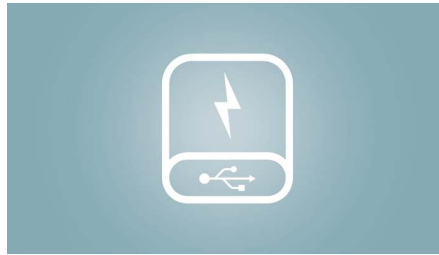

Χάρη στη θύρα micro USB, μπορείτε να συνδέσετε οποιοδήποτε power bank και να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας του προβολέα, όπου και αν βρίσκεστε!

Έτοιμοι για το δρόμο



Η θύρα βίντεο USB-C σας επιτρέπει να συνδέετε όλες τις έξυπνες συσκευές σας, όπως φορητούς υπολογιστές, smartphone ή tablet, για να παρακολουθείτε όλο το αγαπημένο σας περιεχόμενο. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τη φόρτιση USB-C με οποιοδήποτε φορτιστή PD, ώστε να μην χρειάζεστε επιπλέον εξοπλισμό στην τσάντα σας. Υπάρχει επίσης μια ευέλικτη θύρα HDMI που σας δίνει την ελευθερία να συνδέετε όλες τις υπόλοιπες συσκευές σας.

Ηχείο




Δεν χρειάζεται να έχετε επιπλέον ηχοσυστήματα. Το ενσωματωμένο ηχείο προσφέρει την απόδοση που χρειάζεστε σε ένα μικρό πακέτο.

Κορυφαία σχεδίαση



Εξαιρετικά λεπτός προβολέας 18 χιλ με σκούρο γκρι μεταλλικό φινιρίσμα υψηλής ποιότητας και γυάλινη προστασία φακού. Η σχεδίαση του περιβλήματος έχει κατασκευαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να δημιουργείται παθητική διάχυση θερμότητας. Επιπλέον, τόσο το σύστημα εξαερισμού του περιβλήματος όσο και το διαμέρισμα του ηχείου έχουν σχεδιαστεί για βελτιωμένη ανθεκτικότητα.

Ευέλικτη βάση, αυτόματη λειτουργία Keystone

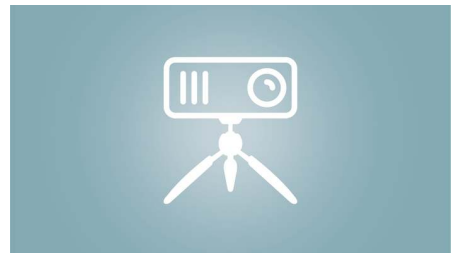

Η βίδα τριπόδου σας επιτρέπει να αλλάζετε προσανατολισμό και προβολή. Μπορείτε να προβάλετε μια ποικιλία επιλογών ψυχαγωγίας στην οροφή και στον τοίχο ή να την τοποθετήσετε στο φορητό υπολογιστή σας για να έχετε πάντα ευθεία εικόνα, χάρη στην αυτόματη λειτουργία Keystone.

Τεχνολογία TI DLP



Η τεχνολογία Texas Instruments DLP, που χρησιμοποιείται σε 9 στους 10 κινηματογράφους παγκοσμίως, προσφέρει ζωντανές εικόνες, βαθιά αντίθεση και φωτεινή εικόνα σε οποιοδήποτε συνθήκες.

Προδιαγραφές

Τεχνολογία

Τεχνολογία οθόνης: DLP

Πηγές φωτισμού LED: Διάρκεια πάνω από 30.000 ώρες

Ανάλυση: 854 x 480 pixel

Υποστηριζόμενη ανάλυση: 1920 x 1080 pixel

Απόσταση οθόνης: 27 εκ. - 199 εκ. / 10" - 78"

Συνιστώμενη χρήση: Μέγ. 75" σε σκοτεινό δωμάτιο

Αναλογία Εικόνας: 16:9

Λόγος εμβέλειας: 1,2:1

Λόγος αντίθεσης: 600:1

Προσαρμογή εστίασης: Χειροκίνητα

Αυτόματη περιστροφή

Διόρθωση πλαισίου: Χειροκίνητα, Αυτόματο

Ήχος

Εσωτερικό ηχείο: 3 W

Σύνδεση

Mini HDMI: x1

USB: USB τύπου C: 2x υποδοχές τροφοδοσίας και βίντεο

Πηγή ισχύος

Εσωτερική μπαταρία: 3600 mAh

Διάρκεια ζωής μπαταρίας: Μέχρι 2 ώρες

Τροφοδοσία μέσω USB: Ναι, 12V 1,5A

Η τυπική συσκευασία περιλαμβάνει

Τηλεχειριστήριο: ναι

Καλώδιο USB-C (φόρτιση και βίντεο)

Καλώδιο Mini-HDMI σε HDMI: ναι

Τρίποδο: ναι

Οδηγός χρήσης:

ναι

Εγγύηση: ναι

Διαστάσεις

Εκτός συσκευασίας (Π x Β x Υ): 78,2 x 120 x 18 χιλ

Βάρος: 0,25 κ.

