

PHILIPS

Proyektor rumah

Screeneo S6

Resolusi 4K

Hingga 180"

DLP LED

SCN650



Tembak gambar besar. Sangat besar.

dengan teknologi 4K smart short throw

Dengan 8,3 juta piksel (4K) yang mengagumkan, Screeneo S6 menghadirkan home theatre dengan presisi dan detail memukau. Film dan acara TV menjadi nyata berkat kecerahan sempurna serta sorotan mengagumkan dalam HDR.

Gambar memukau

- 4K Ultra HD
- Proyeksikan gambar hingga 180"
- HDR untuk kontras dan warna tingkat lanjut
- Gambar sempurna dengan penyesuaian khusus

Putar, hubungkan, ulangi

- Pemutar Media bawaan untuk menonton sepuasnya
- Terhubung Sepenuhnya untuk kemungkinan yang tak terbatas
- Screen mirroring Wi-Fi untuk berbagi konten cerdas

Sangat cerdas


- Smart Android OS untuk aplikasi dan lebih banyak lagi!
- AirMote untuk kontrol yang nyaman

Suara berkelas

- Speaker Stereo yang Unggul
- Bluetooth BoomBox


Kelebihan Utama

4K Ultra HD

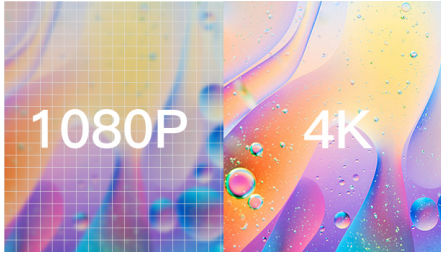

Dengan empat kali resolusi Full HD biasa, Ultra HD 4K menghidupkan layar Anda dengan lebih dari 8 juta piksel. Nikmati detail tajam, warna-warni hidup dan nyata saat menonton pertandingan olahraga, bermain game, dan streaming konten.

AirMote

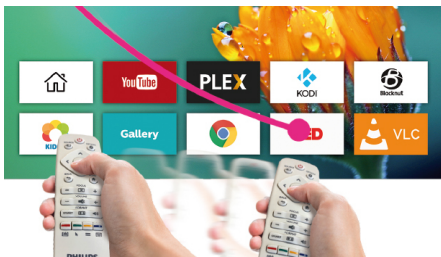

Berpindah dengan mudah berkat kontrol AirMote yang intuitif dengan mengarahkan atau menggunakan gerakan untuk mengambil dan memilih apa pun yang ingin Anda tonton.

Bluetooth BoomBox



Putar musik langsung di proyektor. Gunakan Screeneo sebagai Boombox dengan menghubungkan smartphone atau perangkat Bluetooth lain untuk menikmati suara dahsyat.

Pemutar Media Bawaan




Hadirkan hal-hal penting di tangan Anda dengan Pemutar Media terintegrasi: Telusuri, tonton semua video, dengarkan musik, atau bagikan foto-foto liburan terbaru Anda.

Terhubung Sepenuhnya



Screeneo S Collection dilengkapi dengan semua konektivitas yang Anda butuhkan. Wi-Fi, Bluetooth, USB, HDMI, SPDIF, Konsol game, pemutar Blu-ray, smart box, atau set top box untuk menikmati semua konten Anda.

HDR untuk kontras tingkat lanjut

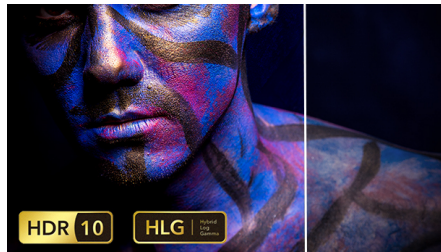


High Dynamic Range adalah standar video baru yang mendefinisikan ulang hiburan di dalam rumah melalui peningkatan kontras dan warna. Dengan HDR 10, nikmati pengalaman inderawi yang menggambarkan kekayaan dan semarak warna-warni asli, sekaligus secara akurat mencerminkan maksud pembuat konten.

Gambar sempurna




Dapatkan gambar yang sempurna, secara otomatis begitu digunakan berkat Auto Keystone dan fokus otomatis. Karena Anda tidak selalu menempatkan proyektor di depan dinding, kami menambahkan koreksi 4 sudut untuk menyempurnakan gambar Anda dan mendapatkan kecocokan yang sempurna bahkan jika perangkat Anda berada hingga 45 derajat di sisi kanan atau kiri.

Smart Android OS untuk aplikasi

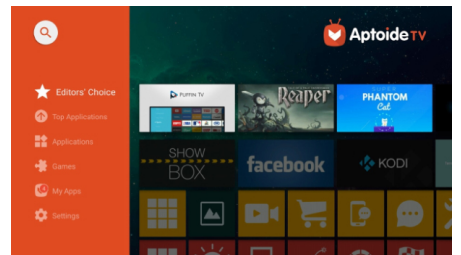

Manfaatkan hiburan tanpa akhir sepenuhnya dengan Android OS. Semua aplikasi favorit Anda sudah terinstal, dari awal. Nikmati Youtube, Netflix, dan banyak lagi!

Speaker Stereo yang Unggul

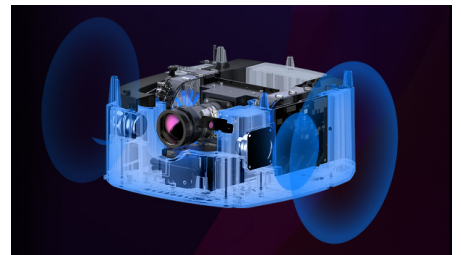

Tidak perlu soundbar tambahan atau home-cinema! Screeneo S Collection menghadirkan suara cemerlang, jernih, dan dahsyat, dengan bass yang dalam.

Spesifikasi

Teknologi

Teknologi layar: DLP

Sumber cahaya: LED

Masa pakai LED: Hingga 30.000 jam

Resolusi: 3840 x 2160 piksel

Ukuran gambar proyeksi: hingga 180" (450cm)

Jarak proyeksi: 48-285 cm / 19-112"

Rasio Aspek: 4:3 dan 16:9

Rasio tembak: 1,2:1

Rasio kontras: 150.000:1

Penyesuaian fokus: Auto

Koreksi Keystone: Elektrik

koreksi 4 sudut

Mode proyeksi: depan, belakang, langit-langit

Memori internal: 16 GB

Pemutar media terpadu

Sistem operasi: Android

Suara

Speaker Stereo: 2x7W

Koneksi speaker Bluetooth

Sambungan

Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac 2,4+5GHz, Screen mirroring nirkabel

Bluetooth: Bluetooth 4.0, Fitur Boombox,

Hubungkan speaker eksternal

Konektivitas: USB x2, HDMI x2, RJ45, S/PDIF

Sumber daya

Konsumsi daya: Beroperasi: 150W, Siaga <0,5 W

Catu daya: AC100-240V, DC 19,5V / 7,8A

Data logistik

Dimensi (PxLxT): 228x231x140 mm / 9x9,1x5,5 inci

Berat: 2,5 kg / 5,5 lbs

Paket standar termasuk: Proyektor, Remote control, 2x baterai AAA, Kabel daya, Panduan cepat, Kartu garansi

