

PHILIPS

移動投影機

PicoPix Micro+

極致便攜

影像高達 70 吋

透過迷你 HDMI 連接不同裝置

內置喇叭及使用時間長達 3 小時的電池



PPX325



寬闊影像，袖珍便攜

PicoPix Micro+ 尺寸只有 76x74 毫米，卻可投射高達 70 吋的影像，帶來真正的便攜性，讓您享受長達 3 小時的娛樂體驗！投影機袖珍便攜且容易使用，是您旅遊的最佳智能手機夥伴！

超便攜

- 隨時隨地輕鬆攜帶
- 萬能支架

小巧尺寸，寬闊影像

- 70 吋寬闊影像，盡在您的口袋
- 進階 LED 光源
- DLP Texas Instrument 影院

透過迷你 HDMI 連接不同裝置


- 連接

音效與電池

- 長效耐用，流動電源就緒！
- 隨身音效

產品特點

進階 LED 光源

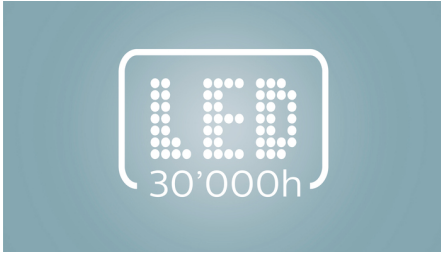


強勁的 LED 光源可呈現豐富亮麗的色彩效果，壽命長達 30,000 小時。如果平均每天使用 4 小時，可用 20 年之久，根本無需更換！此外，其耗電量亦遠低於普通燈泡投影機，這意味著您可以從這個環保裝置享受更大螢幕畫面及完全的沉浸式體驗！

連接



通過 HDMI 連接您喜愛的所有裝置，如智能傳輸接收器或電視盒、遊戲控制台、智能手機等等。也想向您的朋友展示一些東西？您可以在幾秒鐘內輕鬆將投影機連接至您的手機或平板電腦，並在 70 吋的超大螢幕上共享畫面。

長效耐用，流動電源就緒！

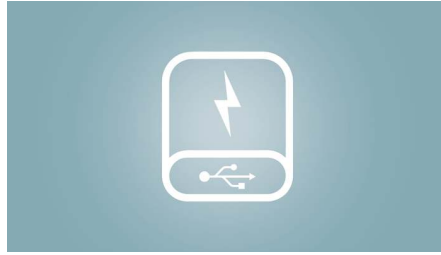

借助 micro USB 連接埠，您可以隨時隨地連接至任何移動電源並延長投影機的電池使用時間！

隨身音效




無需額外選購音響系統：小巧的內置喇叭兼備一切卓越性能。

隨時隨地輕鬆攜帶



PicoPix Micro+ 是一款袖珍、超便攜的 DLP 投影機，帶來極致便攜性，無需電源線即可盡享數小時的娛樂體驗。這款小巧輕便的投影機尺寸僅為 76x74 毫米，可輕鬆放置於您的手袋、背包或後袋中，隨時隨地盡情娛樂，室內室外都不在話下！

萬能支架

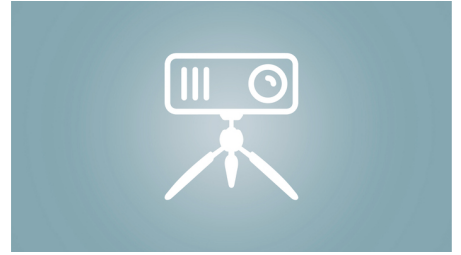

三腳架螺絲可實現動態視覺定向和投影（需另購三腳架）。您可以在天花板、牆面上投射各種娛樂內容，或將其安裝在您的筆記本電腦上。

70 吋寬闊影像，盡在您的口袋



有了 PicoPix Micro+ 投影機，就相當於您隨身攜帶了一個 70 吋的超大螢幕，同時還是一個可持續使用超過 20,000 小時的 TI DLP LED 光源。您可以輕鬆地將其連接到您的手機、筆記本電腦或遊戲控制台，無論置身家中任何角落，均可盡情娛樂。

DLP Texas Instrument 影院



Texas Instrument 影院技術無論在任何條件下均能帶來生動的畫面、深層次對比和明亮的影像。

規格

技術

顯示器技術: DLP
LED 光源: 持續長達超過 30,000 小時
解像度: 854 x 480 像素
支援解像度: 1920 x 1080 像素
屏幕距離: 80 厘米 至 200 厘米
螢幕比例: 16:9
投擲率: 1.2:1
對比率: 600:1
焦點調整: 手提式
操作系統: Linux
建議使用方法: 在昏暗的房間中使用 70 吋最大投影尺寸

聲音

內置喇叭: 3 瓦

連接

Micro-USB: 是
迷你 HDMI: x1
音訊輸出: 3.5 毫米插座

電源

內置電池: 3,000mAh
電池壽命: 長達 3 小時
USB 供電: 是
電源: 5V 2A

標準套件包括

投影機: PicoPix 投影機
遙控器: 是
快速入門指南: 是

尺寸

拆去封包 (闊 x 深 x 高): 76x74x34 毫米
重量: 0.21 千克

