

Philips Screeneo S4
Hemprojektor

Full HD-upplösning

Upp till 160 tum
LED DLP

SCN450



Projicera stort. Riktigt stort

med smart teknik för kort projiceringsavstånd

Titta, spela, lyssna, bläddra! Screeneo S4 är smart, intuitiv och den bästa kompromissen. Screeneo stöds av en upplevelsehöjande Full HD-bredbild och förbättrad HDR, och projicerar fantastiska och otroligt ljusstarka bilder.

Otroliga bilder

- HDR för avancerad kontrast och färg
- Perfekt bild med skräddarsydda justeringar
- Projicera bilder upp till 160 tum

Spela, anslut, upprepa

- Inbyggd mediaspelare gör att du kan titta oavbrutet
- Fullt ansluten för oändliga möjligheter
- Wi-Fi-skärmspeglning för smart delning

Oerhört smart

- Smart Android-operativsystem för appar och mycket mer!
- AirMote för bekväm kontroll

Skräddarsytt ljud


- Överlägsna stereohögtalare
- Bluetooth-bergsprängare
- Lågt fläktljud

PHILIPS

Hemprojektor
Full HD-upplösning Upp till 160 tum, LED DLP

Funktioner

AirMote

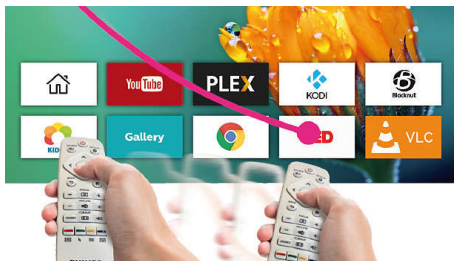

Navigera enkelt tack vare den intuitiva AirMote-kontrollen genom att peka eller använda gester för att välja vad du vill titta på.

Bluetooth-bergsprängare



Spela upp din musik direkt på projektorn. Använd Screeneo som en bergsprängare genom att ansluta din smartphone eller annan Bluetooth-enhet och lyssna på kraftfullt ljud.

Inbyggd mediaspelare




Ha allt du behöver i handen med en inbyggd mediaspelare: bläddra, titta på alla dina videor, lyssna på musik eller dela dina senaste semesterbilder.

Fullt ansluten




Screeneo S Collection levereras med alla anslutningsmöjligheter du behöver. Wi-Fi, Bluetooth, USB, HDMI, SPDIF. Anslut dina spelkonsoler, din Blu-ray-spelare, dina smarta boxar eller digitalboxar för att kunna njuta av allt innehåll.

HDR för avancerad kontrast

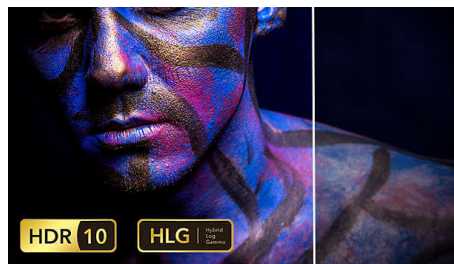

High Dynamic Range är den nya videostandarden som omdefinierar hemunderhållning genom framsteg inom kontrast och färg. Med HDR 10 får du en sinnesupplevelse fylld av ursprungliga detaljer och en livfull framställning som det var tänkt när inspelningen gjordes.

Lågt fläktljud

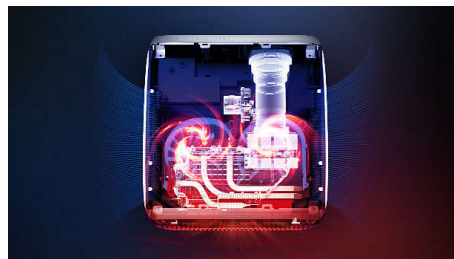

Våra allt-i-ett-skärmprojektorer i Screeneo S Collection är utformade för att avleda värme genom aluminiumsidogallren tillsammans med en toppmodern fläkt som är oerhört tyst.


SCN450/INT

Perfekt bild




Få en perfekt bild, automatiskt och direkt ur förpackningen med automatisk keystone och autofokus. Den digitala zoomen hjälper dig att justera bildstorleken utan att flytta projektorn och eftersom man inte alltid placerar projektorn framför väggen har vi lagt till 4-hörnkorrigerig så att du kan finjustera bilden och få perfekt passform även om de skiljer upp till 45 grader mellan höger och vänster sida.

Smart Android-operativsystem för appar

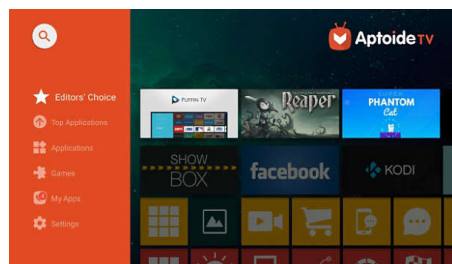

Utnyttja oändlig underhållning fullt ut med Android-operativsystem. Alla dina favoritappar är förinstallerade vid leverans. Titta på YouTube, Netflix och mycket mer!

Överlägsna stereohögtalare

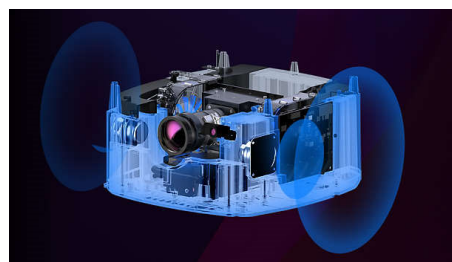

Du behöver ingen extra soundbar eller hemmabio! Screeneo S Collection ger ett fantastiskt, klart och kraftfullt ljud med djup bas.

Specifikationer

Teknik

- Skärmteknik: DLP
- Ljuskälla: LED
- Kontrastförhållande: 100 000:1
- Upplösning: 1 920 x 1 080 bildpunkter
- Projektionsförhållande: 1,2:1
- Bildförhållande: 4:3 och 16:9
- Projektionslägen: fram, bak, tak
- Fokusjustering: Auto
- Inbyggd mediaspelare
- Internminne: 16 GB
- Lutningskompensation: Auto
- Operativsystem: Android TV
- LED-livslängd: Upp till 30 000 timmar
- Projektorns bildstorlek: upp till 160 tum (400 cm)
- Projektionsavstånd: 26–457 cm/10–180 tum
- 4-hörnsjustering

Anslutning

- Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac 2,4+5GHz, Trådlös skärmspeglning

- Bluetooth: Bluetooth 4.0, Bergsprängarfunktion, Ansluta extern högtalare
- Anslutningar: USB x2 (3,0) (2,0), HDMI x1, RJ45, S/PDIF

Ljud

- Stereohögtalare: 2 x 5 W
- Bluetooth-högtalaranslutning

Logistisk information

- Standardförpackning innehåller: Projektor, Fjärrkontroll, 2 x AAA-batterier, Nätkabel, Snabbstartguide, Garantisedel
- Vikt: 1,84 kg
- Mått (B x D x H): 192 x 192 x 110 mm

Strömkälla

- Strömförbrukning: Drift: 150 W, Standby < 0,5 W
- Strömförsörjning: AC 100–240 V, DC 19,5 V/7,8 A



Publiceringsdatum
2024-06-24

Version: 4.4.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com

* Projektorer för direktanslutning till och för användning med en automatisk databehandlingsmaskin, t.ex. en smartphone, bärbar dator, dator, Blue-ray-spelare osv.