

Philips NeoPix Start+  
迷你投影機

LED LCD

高達 60 吋  
內置電池  
內置喇叭

NPX245



## 無需懼怕黑暗

### 使用操作極為簡單的投影機

享受極為方便的操作體驗及高達 60 吋的投射影像。這部迷你投影機能帶來舒適的影像，並設有串流所需的連接功能以及內置電池，讓您盡情串流喜愛的內容。

#### 播放、連接、重複

- 內置媒體播放器，隨時無間斷追劇
- 四通八達（HDMI、USB 或 MicroSD）
- 邁向智能！

#### 亮麗影像

- 投射影像高達 60 吋
- 焦點調整，呈現清晰影像
- 進階 LED 光源

#### 便攜式

- 隨身娛樂
- 內置電池，無線投影

#### 隨身音效

- 內置喇叭，音效強勁
- 音訊插孔


**PHILIPS**

## 迷你投影機

LED LCD 高達 60 吋，內置電池，內置喇叭

# 產品特點

### 進階 LED 光源

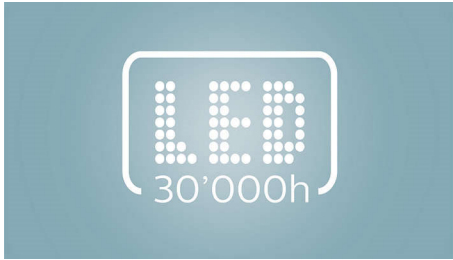

強勁的 LED 光源可呈現豐富亮麗的色彩效果，壽命長達 30,000 小時。如果平均每天使用 4 小時，可用 20 年之久，根本無需更換！此外，其耗電量亦遠低於普通燈泡投影機，這意味著您可以從這個環保裝置享受更大螢幕畫面及完全的沉浸式體驗！

### 焦點調整



將投影機放於任何位置，調整焦點即可按需要微調影像。

### 投射影像高達 60 吋



投射影像與影片尺寸可達 60 吋（150 厘米），並與牆壁相距少於 2 米。

### 內置媒體播放器



使用整合式媒體播放器隨身攜帶必需品：瀏覽、觀看所有影片、收聽音樂，或分享最新渡假相片。

### 四通八達



使用 USB、HDMI 或 MicroSD 連接器連接不同多媒體裝置，如機頂盒、遊戲機，以及 Fire Stick 或 Apple TV 等串流裝置。

### 邁向智能！



連接上智能遊戲機或 Fire Stick 與 Apple TV 等電視機盒，存取無限內容。

## NPX245/INT

### 內置電池




內置電池提供長達 60 分鐘的電量水平，方便隨時隨地享受娛樂；無需受電線或電纜煩擾，即可觀看電影及分享影片。

### 隨身娛樂



隨處攜帶，與伴分享

### 音訊插孔

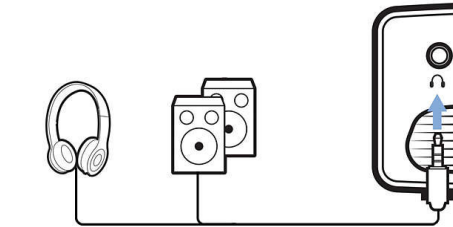

使用內置 3.5 插孔，連接任何耳機或外部電源喇叭。

### 內置喇叭



無需額外選購音響系統：小巧的內置喇叭兼備一切所需性能。

# 規格

## 技術

- 顯示器技術: LCD
- 光源: LED
- 對比率: 800:1
- 解像度: 240 x 320 像素
- 投擲率: 1,4:1
- 螢幕比例: 4:3
- 焦點調整: 手提式
- 內置媒體播放器: 是
- LED 壽命: 長達 20,000 小時
- 投影影像尺寸: 高達 60 吋 (150 厘米)
- 投影距離: 80 厘米 - 200 厘米 / 24 吋 - 60 吋
- 支援解像度: 1920 x 1080 像素

## 連接

- HDMI: x1
- USB: x1

- Micro-USB: 供充電使用
- Micro SD: x1
- 音訊輸出: 3.5 毫米插座
- AV 輸入: 3.5 毫米插座
- DC 輸入: DC 插孔

## 聲音

- 內置喇叭: 1 瓦

## 尺寸

- 重量: 0.66lbs / 0.3 千克
- 拆去包裝 (寬 x 深 x 高): 129 x 81.5 x 55 毫米 / 5.09 x 3.2 x 2.16 吋

## 電源

- 功率: 操作: 24 瓦, 待機: < 0.5 瓦
- DC 輸入: 12V, 2A (AC 100-240V)



出版日期 2023-10-30

版本: 5.5.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* 可直接連接的投影儀, 並可以與智能手機、手提電腦、電腦、Blu-ray 光碟播放器等自動數據處理器配合使用。