



Philips NeoPix Easy 2+
Hemprojektor

Verklig HD 720p-upplösning
Multimediespelare
Korrigerig av flera bilder
HDMI och VGA



NPX442

HD-bild i en mycket kompakt projektor

En behaglig HD 720p-bild på upp till 65 tum. Ett flertal anslutningsmöjligheter (HDMI, USB, MicroSD). Avancerad elektronisk keystone- och zoomkorrigerigsteknik. Inbyggd multimediespelare som gör att du kan spela upp filmer, bilder och till och med musik från ett USB-minne.

Titta i HD 720p

- Avancerad LED-ljuskälla
- Anpassa projektionen
- Projicera bilder upp till 65 tum
- Verklig HD 720p-upplösning

Anslut, titta och spela

- Inbyggd mediaspelare gör att du kan titta oavbrutet
- Fullt ansluten (HDMI, USB, VGA eller MicroSD)

Inbyggt ljud

- Ljudanslutning
- Stereohögtalare för fängslande ljud

PHILIPS

Funktioner

Avancerad LED-ljuskälla



Den kraftfulla LED-ljuskällan visar fylliga, starka färger och varar i upp till 30 000 timmar. Du behöver inte byta ut den eftersom den varar i 20 år med en genomsnittlig användning på fyra timmar per dag! Dessutom är energiförbrukningen mycket lägre än hos en vanlig lampbaserad projektor, vilket innebär att du får en större skärm och en fullt immersiv upplevelse med en miljövänlig enhet!

Anpassa projektionen



Placera produkten var du vill! Keystone-korrigeringen i kombination med fokustekniken gör att du kan finjustera bilderna efter dina behov och placera projektorn på valfritt avstånd.

Projicera bilder upp till 65 tum



Underhållning i alla rum – projicera allt upp till 65 tum (165 cm) diagonal.

Verklig HD 720p-upplösning



Verklig HD 720p-upplösning som ger tydlig text och skarp bildkvalitet.

Inbyggd mediespelare




Ha allt du behöver i handen med en inbyggd mediespelare: bläddra, titta på alla dina videor, lyssna på musik eller dela dina senaste semesterbilder.

Fullt ansluten



Anslut multimedieenheter som digitalboxar, PC, MAC, spelkonsoler och streamingenheter som Fire Stick eller Apple TV med USB-, HDMI- eller MicroSD-portarna.

Ljudanslutning

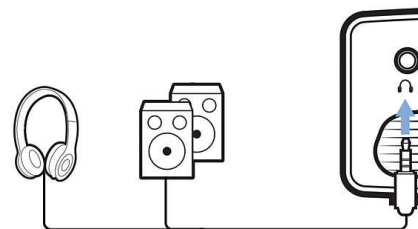

Anslut valfria hörlurar eller externa högtalare med det inbyggda 3,5-uttaget.

Stereohögtalare



Inbyggda stereohögtalare med equalizer och surroundljud.

Specifikationer

Teknik

- Skärmteknik: LCD
- Ljuskälla: LED
- Kontrastförhållande: 3000:1
- Upplösning: 1 280 x 720 pixel
- Projektionsförhållande: 1,4:1
- Bildförhållande: 16:9
- Fokusjustering: Manuell
- Inbyggd mediespelare
- Lutningskompensation: Digital
- LED-livslängd: Upp till 30 000 timmar
- Projektionsavstånd: 80–200 cm
- Upplösning som stöds: 1 920 x 1 080 bildpunkter
- Rekommenderad användning: Max 65 tum i ett mörkt rum

Anslutning

- HDMI: x1

- USB: x1
- VGA: x1
- Micro SD: x1
- Audio-utgång: 3,5 mm-uttag
- AV-ingång: 3,5 mm-uttag
- DC-IN: DC-uttag

Ljud

- Stereohögtalare: 2 x 3 W

Mått

- Vikt: 1.89lbs / 0.86 kg
- utan förpackning (B x D x H): 207 x 150 x 84,5 mm

Strömkälla

- Strömförbrukning: Drift: 42 W, Standby < 0,5 W
- DC-In: 12 V, 3,5 A (AC 100–240 V)



Publiceringsdatum
2023-12-15

Version: 1.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com

* Projektorer för direktanslutning till och för användning med en automatisk databehandlingsmaskin, t.ex. en smartphone, bärbar dator, dator, Blue-ray-spelare osv.