

PHILIPS

Hjemmeprojektor

NeoPix Ultra 2TV+

120" i True FULL HD 1080p

Android TV-opplevelse

Rungende lyd

Ultratilkoblet



NPX644

Massivt bilde og klar for Android-TV

Ultra 2TV+ er basert på Android TV og projiserer bilder i ekte, full HD. Takket være flere bildekorrigeringer, utrolige høyttalere, lite viftestøy og REC709-fargeområde, kan du få den beste underholdningsopplevelsen på en massiv 120-tommers skjerm!

Uforglemmelige bilder i ekte, full HD

- Ekte Full HD 1920x1080
- Ideell til hjemmeunderholdning
- Skreddersydde korrigeringer

Android TV-opplevelse

- Android TV-opplevelse
- OK Google-klar
- Innebygd ChromeCast
- Mediespiller

En ny lyddimensjon


- Xtreme Sound
- DSP

Koble til, se på, og spill av

- Avansert LED-lyskilde
- En lang rekke tilkoblinger

Høydepunkter

Android TV-opplevelse

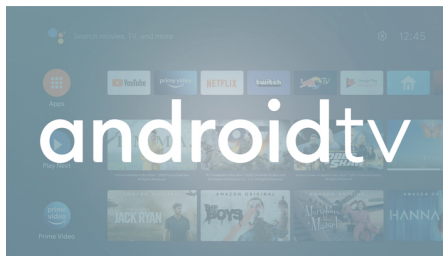


Philips Android TV-projektoren gir deg innholdet du ønsker, når du ønsker det. Du kan tilpasse startskjermen til å vise favorittappene dine, slik at det er enkelt å starte strømming av filmene og programmene du er glad i, eller fortsette der du slapp. Vårt OSD har en ny, intuitiv UI-design som gjør det enkelt å navigere og finne frem. Den drives av den raskeste AMLOGIC-prosessen og gir en jevn og førsteklasses Android TV-opplevelse.

Innebygd Chromecast



Innebygd Chromecast er en teknologi som gjør at du kan strøme favorittunderholdningen og -appene dine fra telefonen, nettbrettet eller den bærbare datamaskinen direkte til TV-en eller høyttalerne. Telefonen din fungerer som en enkel, kraftig fjernkontroll. Bare åpne mobilappene du allerede kjenner og liker, for å få rask tilgang til TV-programmene og spillelistene dine. Ingen nye pålogginger eller nedlastinger er nødvendig. Du kan bruke telefonen til å søke, bla gjennom, legge til i køen og styre projektoren fra hvor som helst i hjemmet og fortsette å bruke den uten å forstyrre det som spilles av eller å tømme batteriet.

Mediespiller

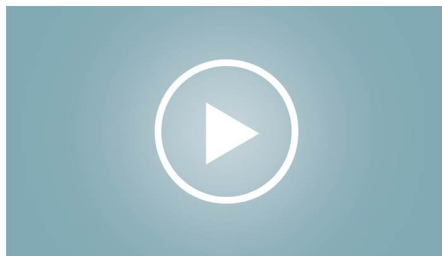

Ha det viktigste innholdet ditt lett tilgjengelig med den integrerte mediespilleren: bla gjennom, se alle videoene, lytt til musikken, eller del de nyeste feriebildene fra eksterne lagringskilder som en USB-pinne eller harddisk. Bare koble den eksterne lagringsenheten til USB A-porten, og spill av alt lokalt innhold ved hjelp av en rekke apper fra Playstore (for eksempel Plex, VLC osv.)

OK Google-klar



Vil du spille et spill, se på Netflix eller finne innhold og apper i Google Play-butikken? Bare fortell det til projektoren. Du kan til og med styre alle Google Assistant-kompatible smartenheter, du kan dimme lyset og stille inn termostatenheten på filmkvelden.

Avansert LED-lyskilde



Den kraftige LED-lyskilden viser dype og levende farger og varer i opptil 30 000 timer. Du kommer ikke til å måtte erstatte den fordi


den varer i 20 år med en gjennomsnittsbruk på 4 timer. I tillegg er strømforbruket langt lavere enn med en vanlig pærebaseret projektor – som betyr at du får glede av en større skjerm og en oppslukende opplevelse, og alt dette får du i en miljøvennlig enhet!

Skreddersydde korrigeringer



Plasser projektoren hvor du vil! Automatisk keystone-korrigerende og firehjørners korrigerende bidrar til å eliminere skjeve, forvrengte bilder for et perfekt proporsjonert bilde selv om enheten ikke er rett foran vegg. Det gir også brukerne et optimalt bilde fra praktisk talt alle vinkler og eliminerer mange av problemene med et optimalt oppsett. Stor plass, liten vegg? Ikke vær redd! Den digitale zoomen maksimerer bildestørrelsen selv om projektoren er langt unna vegg. Takket være avstandsforholdet på 1,44 får små områder et større bilde. Ultra 2TV+ krever så lite som 3,8 m for å projisere fantastiske bilder på 120".

DSP

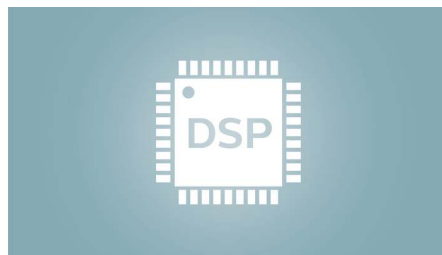

Digital signalbehandling forbedrer alle lydfrekvenser, slik at du kan fordype deg helt i TV-innholdet du liker best.

Spesifikasjoner

Teknologi

Skjermteknologi: LCD

Lyskilde: LED

LED-levetid: Opptil 30 000 timer

Oppøsning: 1920 x 1080 piksler

Støttet oppløsning: 1920 x 1080 piksler

Projeksjonens bildestørrelse: opptil 120'' (300cm)

Sideforhold: 16:9

Avstandsforhold: 1,4:1

Kontrastforhold: 3000 : 1

Fokusjustering: Manuell

Keystone-korrigerings: Manuell, Automatikk

Skjermavstand: 175 cm til 383 cm / 68" til 151"

Lyd

Stereohøytaler: 2 x 10 W

Bluetooth-høytalertilkobling

Tilkobling

Wi-Fi: Trådløs speiling av skjerm

Bluetooth: Koble til ekstern høytaler

USB: USB 2.0, USB-type-C

HDMI: x1

Lydutgang: 3,5 mm jack

SPDIF

Strømkilde

DC-inngang: 24V, 4A (AC 100–240 V)

Effektforbruk: Drift: 100 W, Standby < 0,5 W

Mål

utpakket (B x D x H): 391 x 351 x 203 mm /

15,4 x 13,8 x 8 tommer

Vekt: 8,8 pund / 4,3 kg



* Skjermspeling av strømnetjenester krever en HDMI-tilkobling. (adapter følger ikke med). Dette inkluderer tjenester som Netflix, Hulu, Canal+, Amazon Prime med mer. Strømnetjenester kan ikke skjermspilles via Wi-Fi. YouTube kan strømmes via Wi-Fi og HDMI.

* Projektorer for direkte tilkobling til og bruk med en automatisk databehandlingsmaskin, for eksempel smarttelefon, bærbar PC, stasjonær PC, Blue-ray-spiller osv.

* Termene HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI-varemerket og HDMI-logoene er varemerker eller registrerte varemerker for HDMI Licensing Administrator, Inc.