

Philips Screeneo S4
Kotikäyttöön tarkoitetut
projektorit

Full HD -tarkkuus

Jopa 160 tuumaa
LED DLP

SCN450



Heijasta todella suurta kuvaa

älykkään lähiprojektoritekniikan avulla

Katso, toista, kuuntele, selaa! Älykäs ja intuitiivinen Screeneo S4 on paras ratkaisu. Vangitsevan Full HD -laajakuvan ja tehostetun HDR:n avulla Screeneo S4 heijastaa kuvat uskomattoman kirkkaasti.

Ällistytävät kuvat

- HDR edistyksellistä kontrastia ja väriä varten
- Täydellinen kuva ja omanlaiset säädöt
- Heijastaa jopa 160 tuuman kokoista kuvaa

Toista, yhdistä, aloita alusta

- Kiinteä mediasoitin mahdollistaa maratonkatselun
- Täysin yhdistetty loputtomia mahdollisuuksia varten
- Wi-Fi-näytön peilaus älykkääseen jakamiseen

Todella älykäs

- Smart Android OS sovelluksille ja muulle!
- AirMote mukavaan ohjaukseen

Erikoislaatuinen ääni


- Ensiluokkaiset stereokaiuttimet
- Bluetooth-boomboxit
- Hiljainen tuulettimen ääni

PHILIPS

Kotikäyttöön tarkoitetut projektorit
Full HD -tarkkuus Jopa 160 tuumaa, LED DLP

Kohokohdat

AirMote

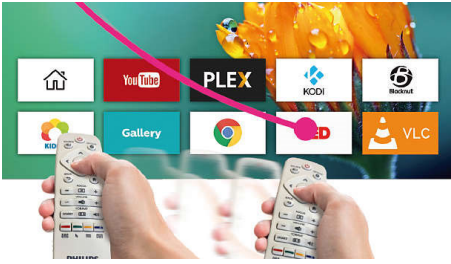

Navigoi helposti intuitiivisen AirMote-ohjaimen avulla, jolloin voit valita ja päättää mitä haluat katsoa osoittamalla tai liikkeitä käyttämällä.

Bluetooth-boomboxit




Toista musiikkia suoraan projektorilla. Screeneo toimii boomboxina, kun liität siihen älypuhelimien tai minkä tahansa Bluetooth-laitteen, jotta voit nauttia suuresta äänestä.

Kiinteä mediasoitin




Integroitu mediasoitin tarjoaa kaiken olennaisen: selaa, katso videoita ja kuuntele musiikkia tai jaa viimeisimmät lomakuvasi.

Täysin yhdistetty

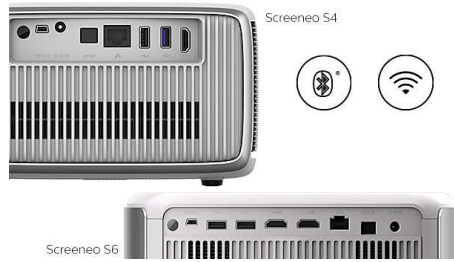


Screeneo S -mallistossa on kaikki liitännät, joita tarvitset. Wi-Fi, Bluetooth, USB, HDMI, SPDIF, liitä pelikonsoli, Blu-ray-soitin, älylaatikko tai digisovitin, jotta voit nauttia kaikesta sisällöstä.

HDR edistyksellistä kontrastia varten

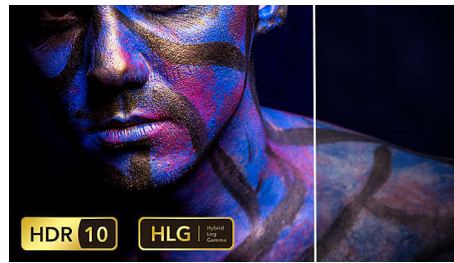

Laaja dynaaminen alue (HDR, High Dynamic Range) on uusi videolaadun standardi, jonka tuoma kontrastin ja värien kehitys mullistaa kotiviihteen. HDR 10:n ansiosta voit nauttia uskomattoman luonnollisesta katselukokemuksesta, jossa on syvyyttä ja joka kuvastaa samalla tarkasti tuottajan näkemystä.

Hiljainen tuulettimen ääni

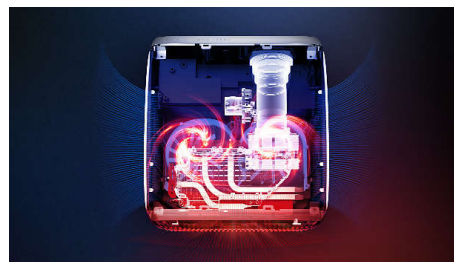

Screeneo S -all-in-one-mallistomme projektorit on suunniteltu haihduttamaan lämpöä alumiinisten sivuritilöiden läpi yhdessä huippuluokkaisen erittäin hiljaisen tuulettimen kanssa.


SCN450/INT

Täydellinen kuva




Täydellinen kuva, automaattisesti ja heti valmiina. Automaattinen Keystone-toiminto, automaattitarkennus ja digitaalinen zoom auttavat säätämään kuvakokoa ilman, että sinun tarvitsee siirtää projektoria. Koska et aina sijoita projektoria suoraan seinää kohti, lisäsimme 4 kulmankorjainta hienosäätämään kuvaasi, jotta saat täydellisen kuvan, vaikka laite olisi 45 astetta oikealla tai vasemmalla puolellasi.

Smart Android OS sovelluksille

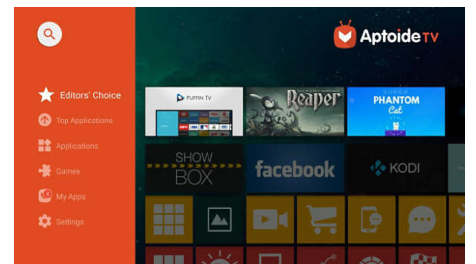

Hyödynnä loputon viihdevalikoima Android OS -käyttöjärjestelmällä. Kaikki suosikkisovelluksesi ovat esiasennettuna, heti valmiina käyttöön. Nauti Youtubesta, Netflixistä ja muista!

Ensiluokkaiset stereokaiuttimet

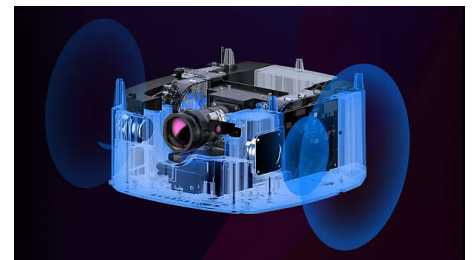

Kotiteatteriin ei tarvita erillistä Soundbaria! Screeneo S -mallisto tarjoaa loputtoman kirkkaan, puhtaan ja tehokkaan äänentoiston, jossa on syvä basso.

Tekniset tiedot

Tekniikka

- Näyttötekniikka: DLP
- Valonlähde: LED
- Kontrastisuhte: 100 000:1
- Tarkkuus: 1920 x 1080 pikseliä
- Projisointietäisyys: 1,2:1
- Kuvasuhde: 4:3 ja 16:9
- Heijastustilat: Eteenpäin, taaksepäin, kattoon
- Tarkennus: Autom.
- Integroitu mediasoitin
- Sisäinen muisti: 16 Gt
- Keystone-korjaus: Autom.
- Käyttöjärjestelmä: Android
- LED-käyttöikä: Jopa 30 000 h
- Projektorin kuvankoko: Jopa 160 tuumaa (400 cm)
- Projektorin kantoetäisyys: 26–457 cm
- 4 kulmankorjainta

Liittäminen

- Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac 2,4 ja 5 GHz, Langaton

näytön peilaus

- Bluetooth: Bluetooth 4.0, Boombox-toiminto, Ulkoisen kaiuttimen liittäminen
- Yhdistettävyyys: 2 USB:tä (3.0)(2.0), HDMI x1, RJ45, S/PDIF

Ääni

- Stereokaiutin: 2 x 5 W
- Bluetooth-kaiutinliitäntä

Logistiset tiedot

- Peruspakettiin kuuluvat: Projektori, Kaukosäädin, 2x AAA-paristo, Virtajohto, Pikaopas, Takuukortti
- Paino: 1,84 kg
- Mitat (LxSxK): 192 x 192 x 110 mm

Virtalähde

- Virrankulutus: Käytössä: alle 150 W, Valmiustilassa < 0,5 W
- Virtalähde: AC100-240 V, DC 19,5 V / 7,8 A



Julkaisupäivä 2023-12-15

Versio: 4.4.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com

* Projektorit liitettäväksi suoraan automaattiseen tiedonkäsittelylaitteeseen, kuten älypuheliimeen, kannettavaan, tietokoneeseen tai Blu-ray-soittimeen