

Philips PicoPix MaxTV
Kannettavat projektorit

120 tuuman aito Full HD, 1080p

Xtreme-ääni ja -kannettavuus
Android TV -katselukokemus
Bluetooth boombox -toiminto



PPX720

Xtreme-kirkkaus, Xtreme-ääni ja -kannettavuus

Android-televisiotekniikkaan perustuva PicoPix MaxTV heijastaa kuvia jopa 120 tuuman aidolla Full HD -laadulla. Useat kuvankorjaukset, automaattinen kirkkaus, jopa neljän tunnin akunkesto ja boombox-toiminto saa sinut ihmettelemään, miten olet pärjännyt ilman sitä.

Android TV -katselukokemus

- Android TV -katselukokemus
- Sisäänrakennettu Chromecast

Xtreme-ääni, -kirkkaus ja -kannettavuus

- Xtreme-kannettavuus
- Räjähävä äänentoisto
- 1080p-laatuinen elokuvaelämys

Mukautettu kuvankorjaus

- Älykäs automaattitarkennus
- Automaattinen kirkkaus
- Huipputehokas kuva
- TI DLP -tekniikka / REC709

Liitetty ja suojattu

- Täysin yhdistetty

PHILIPS

Kannettavat projektorit

120 tuuman aito Full HD, 1080p Xtreme-ääni ja -kannettavuus, Android TV -katselukokemus, Bluetooth boombox -toiminto

Kohokohdat

Älykäs automaattitarkennus



Kätevän automaattitarkennuksen ansiosta et enää tarvitse manuaalisia asetuksia. Korkearesoluutioinen kamera ja tekoälyyn perustuva automaattitarkennus takaavat aina selkeät kuvat.

Xtreme-kannettavuus



Erittäin kompaktissa PicoPix Max TV-projektorissa on kaikki tarvitsemasi. Ota kaikki hyöty irti neljän tunnin akunkestosta projektioitilassa tai kymmenen tunnin akunkestosta Bluetooth-kaiuttimissa. Voit myös ladata kaikki laitteesi varavirtalähteellä USB-C- tai USB-A-liitännällä.


TI DLP -tekniikka / REC709



Texas Instrument DLP -tekniikka, jota käytetään yhdeksässä kymmenestä

elokuvateatterista maailmanlaajuisesti, takaa eloiset kuvat, syvän kontrastin ja kirkkaan kuvan kaikissa olosuhteissa. Saat verrattoman katselukokemuksen eloisilla väreillä, jotka tuottavat täyden REC709-signaalin.

Android TV -katselukokemus

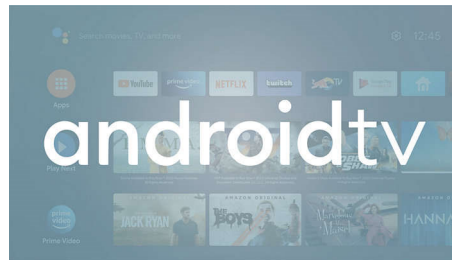

Philips Android TV -projektorit näyttää haluamasi sisällön kun haluat. Voit mukauttaa aloitusnäyttöä näyttämään suosikkisovelluksesi, mikä helpottaa elokuvien ja lempisarjosi suoratoistoa. Voit myös jatkaa siitä, mihin jäit. OSD:ssä on uusi intuitiivinen käyttöliittymä, jonka ansiosta navigoit ja löydät helposti oikeaan paikkaan. Nopein AMLOGIC-keskussyksikkö tarjoaa sujuvan ja huippuluokan Android TV -katselukokemuksen.

Automaattinen kirkkaus



Automaattisen kirkkauden ansiosta projektorit ei tarvitse enää säätää huoneen valaistuksen mukaan. Valoanturi analysoi reaaliaikaisesti huoneen valaistuksen ja säätää automaattisesti PicoPix Max TV:n kirkkauden.


PPX720/INT

Sisäänrakennettu Chromecast



Sisäänrakennetun Chromecast-tekniikan avulla voit suoratoistaa lempiviihdeasi ja sovelluksiasi puhelimesta, tabletista tai kannettavasta televisioon ja kaiuttimiin. Puhelimen avulla voit ohjata niitä helposti ja tehokkaasti. Avaa vain haluamasi mobiilisovellukset, niin pääset nopeasti käsiksi TV-sarjoihin ja soittolistoihin ilman uutta kirjautumista tai lataamista. Puhelimella voit hakea, selata, luoda jonoja ja hallita projektorissa missä tahansa kodissasi. Voit jatkaa käyttöä ilman keskeytyksiä tai akun loppumista.

Huipputehokas kuva

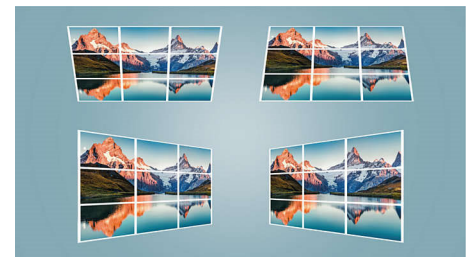

Sijoita projektori minne ikinä haluat! Automaattinen Keystone-toiminto ja 4 kulmankorjainta poistavat kuvien vinoutumat ja vääristymät niin, että kuvasuhde on täydellinen silloinkin, kun laite ei ole suoraan seinän edessä. Se tarjoaa optimaalisen kuvan katselupaikasta riippumatta ilman asetusten säätämistä. Onko sinulla suuri tila, mutta pieni seinä? Ei huolta, sillä digitaalisella zoomilla voi maksimoida kuvan koon, vaikka projektori olisikin kaukana seinästä. 1,2-projisointietäisyyden ansiosta saat pieniin tiloihin suuremman kuvan. Max TV tarvitsee vain 3,2 metrin etäisyyden heijastaakseen upean 120 tuuman kuvan?

Kannettavat projektorit

120 tuuman aito Full HD, 1080p Xtreme-ääni ja -kannettavuus, Android TV -katselukokemus, Bluetooth boombox -toiminto

PPX720/INT

Tekniset tiedot

Tekniikka

- Näyttötekniikka: DLP
- LED-valonlähteet: yli 30 000 tunnin käyttöikä
- Kontrastisuhde: 1 000:1
- Tarkkuus: 1920 x 1080 pikseliä
- Projisointietäisyys: 1,2:1
- Näytön koko (halkaisija): 76–305 cm / 30–120"
- Etäisyys näytöstä: 27 cm – 319 cm / 10" – 126"
- Kuvasuhde: 16:9
- Tarkennus: Autom.
- Integroitu mediasoitin
- Keystone-korjaus: Autom.
- Käyttöjärjestelmä: Android TV
- 4 kulmankorjainta
- Tuettu tarkkuus: 4K
- Digitaalinen zoomi
- Valosensori: automaattinen kirkkaudensäätö

Liittäminen

- Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac 2,4 ja 5 GHz, Sisäänrakennettu Chromecast

- Bluetooth: Bluetooth 5.0, Ulkoisen kaiuttimen liittäminen
- HDMI: x1
- USB: USB 2.0, USB Type-C
- SPDIF
- Äänilähtö: 3,5 mm:n liitin

Ääni

- Sisäinen kaiutin: 2 x 12 W

Mitat

- Paino: 1.96 kg
- Avattuna (L x S x K): 158 x 150 x 119 mm

Peruspakettiin kuuluvat

- Takuukortti
- Kaukosäädin: Airmote-kaukosäädin
- Pikaopas
- Projektori: PicoPix-projektori
- Säilytyspussi kotiin ja matkoille
- Verkkolaite: EU UK US CH



Julkaisupäivä 2023-12-15

Versio: 4.1.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com

* Google, Google Play, YouTube, Android TV ja muut tuotenimet ovat Google LLC:n tavaramerkkejä. Google Assistant ei ole saatavilla tietyillä kielillä ja tietyissä maissa.

* Projektorit liitettäväksi suoraan automaattiseen tiedonkäsittelylaitteeseen, kuten älypuhelimeen, kannettavaan, tietokoneeseen tai Blu-ray-soittimeen