

Philips Screeneo U5
Hemprojektor

Upp till 150 tumskärmstorlek

4K UHD-upplösning
Android TV-upplevelse
2.2-ljud

SCN550



Ultrakort projiceringsavstånd, ultimat 4K-upplevelse!

En fantastisk bild på 120 tum (305 cm) från endast 28 cm (11 tum) från väggen och upp till 150 tum. Otrolig färgprecision med Rec.709 HDR10 och Dolby Vision. Android TV och ChromeCast built-in. Fantastiska 2 x 10 watt med Dolby Atmos med fyra kanaler.

Smart allt-i-ett-projektor

- Android TV-upplevelse
- ChromeCast Built-in
- OK Google-kompatibel

Smidig anslutning

- Trådlösa funktioner

Upplevelsehöjande ljud

- Dolby Atmos och DTS HD
- Utökade anslutningsmöjligheter
- Ljud som fyller hela rummet

Otrolig bild

- 4K-laserprojektor
- Banbrytande bildkvalitet
- Flow Motion 4
- Litet rum, otrolig bild

PHILIPS

Hemprojektor
Upp till 150 tum skärmstorlek 4K UHD-upplösning, Android TV-upplevelse, 2.2-ljud


Funktioner

4K-laserprojektor



Titta på film med mera med äkta 4K UHD-skärpa, fullspäckad med den detaljrikedom som kan gå förlorad vid lägre upplösningar. Bilden förblir verklighetstrogen och texten är kristallklar när den visas på upp till 120 tum eller mer. Texas Instruments DLP-bioteknik ger en fantastisk hemmabioupplevelse med intensiva bilder, djup kontrast och en ljus bild i alla förhållanden. Laserljuskällan på 2 200 ANSI lumen visar fylliga och intensiva färger i upp till 25 000 timmar: du behöver absolut inga mörkläggningsgardiner!

Android TV-upplevelse

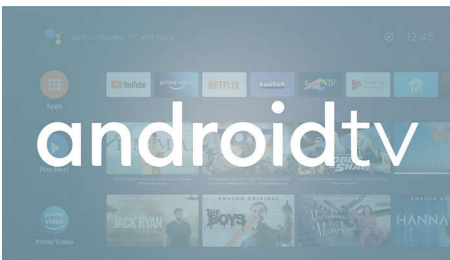

Med Philips Android TV-projektor får du det innehåll du vill ha när du vill ha det. Du kan anpassa startskärmen så att den visar dina favoritappar, vilket gör det enkelt att börja streama filmer och program du gillar eller fortsätta där du slutade. Vår OSD har en ny intuitiv gränssnittsdesign som gör det enkelt att navigera och hitta rätt. Den drivs av den snabbaste AMLOGIC-processorn och ger en smidig, förstklassig Android TV-upplevelse.

ChromeCast Built-in



Chromecast Built-in är en teknik som gör att du kan streama din favoritunderhållning och dina favoritappar från telefonen, surfplattan och laptoppen direkt till TV:n eller högtalarna. Telefonen fungerar som en enkel och kraftfull fjärrkontroll. Öppna bara de mobilappar du redan känner till och gillar för att snabbt komma åt dina TV-program och spellistor. Inga nya inloggningar eller nedladdningar krävs. Du kan använda telefonen för att söka, bläddra, köpa och styra projektorn var du än befinner dig i hemmet, och fortsätta använda den utan att störa det som spelas upp eller ladda ur batteriet.


Banbrytande bildkvalitet



Med precis färgåtergivning och otrolig kontrast på en skärm på max 150 tum är Screeneo U5 världens första projektor som kan projicera bilder som är kompatibla med REC709, Dolby Vision, HDR10 och HLG, vilket säkerställer otroliga färgåtergivningsprestanda på upp till 12 bitar. Ögonsensorkydd för automatisk ljusdimning.


SCN550/INT

Dolby Atmos och DTS HD

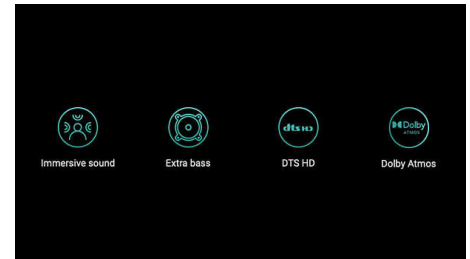


Med Screeneo U5 får du toppmodernt ljud som fulländar den äkta 4K-upplevelsen med Dolby Atmos och DTS HD.

Utökade anslutningsmöjligheter

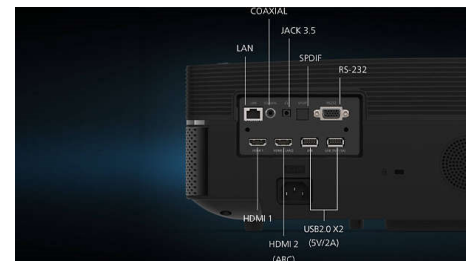

Anslut alla dina favoritenheter via HDMI (som smartphone, surfplatta, bärbar dator, spelkonsol) och spela upp alla dina videor, bilder och ljudfiler från ett USB-minne tack vare den inbyggda multimediespelaren. Det finns även 2 x HDMI, 2 x USB, SPDIF och 3,5-uttag för anslutning av externa högtalare. RS-232-porten möjliggör hemmabio- och automatstyrningssystem.

Flow Motion 4

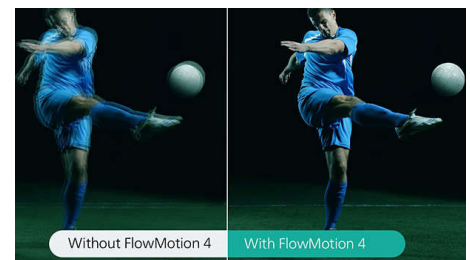

Vår nya Flowmotion 4 lägger till artificiella bildrutor mellan befintliga bildrutor så att videor kan visas med högre bildhastighet. Vår teknik identifierar automatiskt dynamiska bilder och infogar bildrutor för att säkerställa att rörelserna du ser är jämna och smidiga, särskilt för snabba rörelser som sport eller actionfilmer.

Specifikationer

Teknik

- Skärmt teknik: DLP Cinema-chip
- Ljuskälla: Laser (över 25 000 timmar)
- Ljusstyrka: upp till 2 200 lumen *
- Kontrastförhållande: (FOFO) 1483:1
- Upplösning: Äkta 4K UHD (3840 x 2160 bildpunkter)
- Projektionsförhållande: 0,21:1
- Bildförhållande: 4:3 och 16:9
- Projektionslägen: fram, bak, tak
- Fokusjustering: Elektrisk
- Internminne: 2 GB RAM/32 GB ROM
- Lutningskompensation: manuell eller digital *, ja (8 punkter)
- Operativsystem: AndroidTV 11 (appkatalog)
- 3D-teknik: Uppslukande 3D-innehåll aktiverat
- Projektorns bildstorlek: upp till 150 tum (380 cm)
- Rekommenderad användning: Max 120 tum i ett mörkt rum
- Digital zoom
- REC.709
- FlowMotion 4: Ja (MEMC)
- Spelläge
- Offset: 140 %
- Ögonskyddssensor

Anslutning

- Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac 2,4+5GHz
- Bluetooth: Ansluta extern högtalare, Bluetooth 5.1
- Anslutningar: 1x 3,5 mm-ljudutgång, 1x Koax, 1x LAN, 1x RS232, 1 SPDIF, 2x HDMI 2.1 (eARC, CEC), 2x USB 2.0 med 5 V 2 A

Ljud

- Bluetooth-högtalaranslutning
- Inbyggd högtalare: 2 x 10 watt: 2.2-kanaler
- Dolby Atmos/Dolby-avkodning
- DTS-avkodning
- DSP
- Lågt fläktljud: 25 dBA (eko-läge)

Logistisk information

- Standardpaketet innehåller: Projektor, Fjärrkontroll, 2 x AAA-batterier, Nätkabel, Snabbstartguide, Garantisedel
- Vikt: 9,7 kg
- Mått (B x D x H): 485 x 151 x 325 mm

Strömkälla

- Strömförsörjning: 100–250 V AC 50/60 Hz 2,8 A/1,2 A



Publiceringsdatum
2023-12-15

Version: 2.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com

* Ljusstyrkan för färgat ljus (utmatning av färgat ljus) och vitt ljus (utmatning av vitt ljus) varierar beroende på projektorinställningarna. Utmatningen av färgat ljus uppmätt enligt IDMS 15.4 och utmatningen av vitt ljus uppmätt i enlighet med ISO 21118.

* Termerna HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI-mönsterskyddet och HDMI-logotyperna är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör HDMI Licensing Administrator, Inc.