



Philips Air Performer 7000 series

Пречиствател на въздуха и вентилатор 2 в 1
Пречиства стаи с размер до 70 m²

270 m³/h скорост на подаване (CADR)
HEPA филтър и филтър с активен въглен
Свързано към приложението Air+



AMF765/10

Най-интелигентният ни пречиствател на въздуха тип „2 в 1“

Почиства и охлажда

Air Performer почиства въздуха щателно и ви охлажда, когато е необходимо. Той премахва 99,97% от всички невидими частици и автоматично адаптира мощната си работа към вашите нужди. Чист и свеж въздух през цялата година, адаптиран към вас.

Висока производителност

- Пречиства щателно големи стаи до 70 m²
- Елиминира 99,97% от всички невидими частици от въздуха(3)
- Охлажда ви с мощен чист въздушен поток
- Доказано отстраняване на вируса, тествано с H1N1 и HCoV-E229

Безпроблемна употреба

- Автоматично отчита и се адаптира за най-добри резултати
- Обратна връзка за качеството на въздуха в реално време с интелигентните сензори AeraSense
- Нощен режим с изключително тиха работа
- Енергийно ефективен дизайн

Смарт дизайн

- Приложението Philips Air+: вашето смарт решение за чист въздух
- Напълно регулируем въздушен поток за охлаждане или циркулация на въздуха
- Щателно тествана за издръжливост и качество.

PHILIPS

Пречиствател на въздуха и вентилатор 2 в 1

Пречиства стаи с размер до 70 m² 270 m³/h скорост на подаване (CADR), HEPA филтър и филтър с активен въглен, Свързано към приложението Air+


Акценти

Пречистване на цялата стая



Той разпределя мощна чиста въздушна струя към всеки ъгъл на стаята при CADR (скорост на подаване на чист въздух) от 270 m³/h (1), като пречиства щателно стаи до 70 m² (2), за да ви предпази от бактерии, вируси, полени, прах, пърхот от домашни любимци, прахови акари, спори на плесени, вредни газове, миризми и други замърсители.

NanoProtect HEPA филтриране

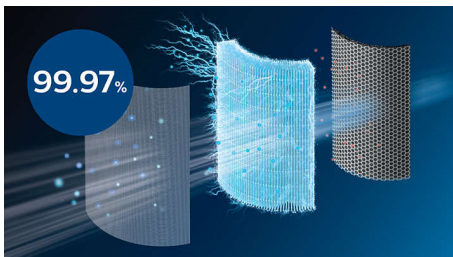

Само пречиствателите на въздух на Philips имат NanoProtect HEPA филтриране с активен въглен и предфилтър за премахване на 99,97% от частиците с размер 0,003 микрона(3). Технологиията NanoProtect HEPA не само улавя замърсители, но използва и електростатичен заряд за привличането им, като почиства до 2X повече въздух от традиционното HEPA H13 филтриране с по-висока енергийна ефективност (4).

Мощно охлаждане



Охлажда ви с мощен чист въздушен поток, който се усеща естествен и приятен. С регулируема ротация на въздушния поток до 350 градуса той ще достигне навсякъде. Благодарение на своя дизайн без перки той не издухва пориви на въздух, създавайки постоянен въздушен поток до 1730 m³/h, който може да се персонализира с 10 скорости, за да отговарят на вашите нужди за комфорт.

Винаги се адаптира спрямо вас




Подпомаган от технологията за AI (изкуствен интелект). Air Performer пречиства въздуха и Ви охлажда, когато имате нужда от него. Технологиията на Philips за самоадаптиране с изкуствен интелект не само засича качеството на въздуха, но също така анализира навиците Ви на използване, за да персонализира работните характеристики на пречистването, като същевременно

AMF765/10

поддържа възможно най-ниски нива на шума и консумация на енергия (9).

Сензори и дисплей

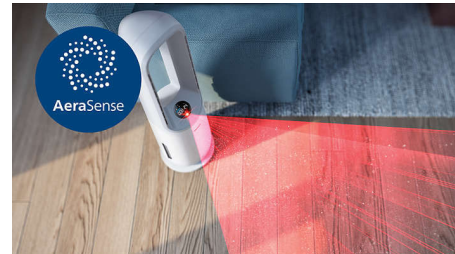

Интелигентните сензори AeraSense непрекъснато сканират въздуха и докладват в реално време, като реагират незабавно на всяко увеличение на замърсяването, за да подобрят качеството на въздуха. Проверявайте цифровия дисплей или приложението на Вашите пречистватели за проследяване на ултрафини замърсители (PM2.5), температура и влажност.

Изключително безшумен режим на сън



В режим на сън е по-тих от шепот със само 20 dB(A)(5) от нивото на шума. Неговият светлинен сензор открива кога е тъмно, като изключва светлините автоматично. В автоматичен режим той поддържа нивата на шума до минимум и се обучава кога трябва да работи или кога трябва да бъде тих.

Пречиствател на въздуха и вентилатор 2 в 1

Пречиства стаи с размер до 70 m² 270 m³/h скорост на подаване (CADR), HEPA филтър и филтър с активен въглен, Свързано към приложението Air+

Спецификации

Работни характеристики

- CADR (частици, GB/T): 270 m³/h(1)
- Въздушен поток на вентилатора: До 1730 m³/h
- Размер на стаята (NRCC): до 70 m²(2)
- Филтриране на частици: 99,97% при 0,003 микрона(3)
- Филтриране на алергени: 99,97% (8)
- Отстраняване на вируса HCoV-E229: 99,99%(7)

Филтриране

- Предфилтър
- HEPA
- Активен въглен

Функции

- Циркулация
- Вентилатор

Използваемост

- Минимално ниво на звука (Нощен режим): 20 dB(5)
- Максимално ниво на звука (Турбо режим): 47 dB(5)
- Обратна връзка за качеството на въздуха: Цвят, числена стойност
- Дължина на кабела: 1,8 m бял
- Таймер и график
- Заклучване за деца
- Включено дистанционно управление
- Осцилация: До 350°
- Изкуствен интелект (AI): Самоадаптивна технология

Сензори и дисплей

- Технология AeraSense
- Обратна връзка за качеството на въздуха: Цвят, числена стойност
- PM 2,5

- Температура
- Влажност
- Светлинен сензор

Режими

- Авто
- Сън
- Турбо
- Ръчни настройки на скоростта: 10

Енергийна ефективност

- Мощност на потребление в режим на готовност: < 2 W
- Напрежение: 220-240 V
- Батерия на дистанционното (CR2032)
- Максимална консумация на мощност на вентилатора: 40 W

Възможности за свързване

- Приложение, свързва се чрез Wi-Fi: Air+
- Съвместимост със смартфон: iPhone и Android устройства
- Гласово управление: Alexa, Google Home(6)

Тегло и размери

- Тегло на изделието: 7,30 kg
- Размери на продукта (Ш*В*Д): 26,2 x 25,6 x 106,2 cm
- Тегло (вкл. опаковката): 11,33 kg
- Размери на опаковката (Ш*В*Д): 34,1 x 33,6 x 115,2 cm

Поддръжка

- Цвят (цветове): Облачно бяло, светлосиво
- Препоръчителна подмяна на филтъра: 12 месеца (10)
- Резервен филтър: FYM860
- Сервиз: 2 години международна гаранция



Дата на издаване
2023-10-10

Версия: 21.21.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com

- * (1) CADR е тествана от сертифицирана лаборатория на трета страна съгласно GB/T18801-2015.
- * (2) Изчислено съгласно стандарт за изпитване NRCC-54013 с цигарен дим, CADR, тествана съгласно GB/T18801-2015.
- * (3) От въздуха, който преминава през филтъра, тестван с NaCl аерозол от лаборатория на 3-та страна.
- * (4) Пречиствателите на въздуха на Philips имат по-висока скорост на подаване на чист въздух и енергийна ефективност с филтъра NanoProtect HEPA, отколкото с HEPA H13 филтър, тестван на GB/T 18801.
- * (5) Средното ниво на звука, базирано на GB/T4214.1-2017 (IEC 60704-1 – 2020, MOD). Нивото на звука може да се промени поради условията във вашата стая и местоположението на устройството.
- * (6) Наличността на Alexa и Google Home зависи от вашето местоположение.
- * (7) Тест за скорост на намаляване на микробите във външна лаборатория, с уред, работещ в турбо режим за 1,5 часа в тестова камера, замърсена с аерозоли на вируса HCOV-229E.
- * (8) От въздуха, който преминава през филтъра, тестван от лаборатория OFI на трета страна, използвайки домашен прахов акар, брезов прашец, котешки алергени и гъбични спори
- * (9) Използването на изкуствен интелект (AI) във вашия уред изисква връзка с приложението Air+ чрез Wi-Fi.
- * (10) Препоръчителният експлоатационен живот на устройството се основава на теоретично изчисление на средногодишните регионални стойности на вредните частици във въздух на открито и ежедневна употреба на пречиствателя в продължение на 16 часа в автоматичен режим.