

PHILIPS

Epilátor na mokré aj suché použitie

Satinelle Prestige

Na nohy, telo a tvár

Keramické disky zachytia jemné chlčky

4 prvky každodennej starostliv. o telo

+ 8 ks príslušenstva



BRE650/00



Najrýchlejšia epilácia aj pri najjemnejších chlčkoch

4 prvky každodennej starostliv. o telo

Náš doteraz najrýchlejší epilátor má unikátne keramické disky, ktoré sa otáčajú rýchlejšie než kedykoľvek predtým a pevne zachytia aj jemné a krátke chlčky. Teraz môžete svojej pokožke dodať hladkosť pred i po epilácii vďaka starostlivosti o rôzne časti vášho tela.

Lahké používanie bez námahy

- Na mokré aj suché bezkáblové používanie vo vani alebo v sprche
- Vďaka svetlu Opti-light jednoducho nájdete a odstránite aj tie najnepoddanejšie chlčky
- Prvý epilátor s držadlom v tvare S
- Dizajn ovencený dizajnovú cenou*

Výnimočné výsledky

- Extra široký nastaviteľ epilátora
- Epilačná hlava z jedinečného keramického materiálu pre lepšie zachytenie chlčkov

Prispôbená každodenná starostlivosť o telo a tvár

- Peelingová kefka na telo odstraňuje odumreté kožné bunky
- Masážny prístroj na telo na uvoľnenie a získanie žiarivej pokožky
- Nastaviteľ na tvár a citlivé miesta na odstránenie nechcených chlčkov
- Holiaca hlavica a hrebeňový nastaviteľ na zastrihávanie zabezpečujú hladké oholenie
- Obsahuje nastaviteľ na napínanie pokožky
- Súčasťou je masážny nastaviteľ


Hlavné prvky

Náš najrýchlejší epilátor vôbec



Naša hlava epilátora je jedinečná vďaka keramickému materiálu so štruktúrovaným povrchom, ktorý jemne depiluje aj tie najjemnejšie chlčky – výsledkom sú až 4-krát kratšie chlčky ako pri voskovaní. Teraz v kombinácii s najrýchlejšou rotáciou diskov než kedykoľvek predtým (2200 ot./min) – pre najrýchlejšie odstraňovanie chlčkov.

Extra široký nastavec epilátora

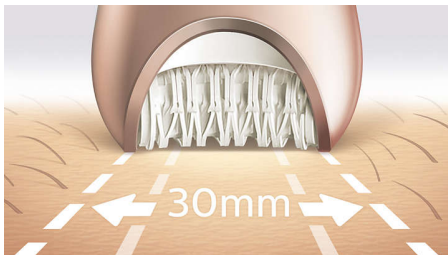

Extra široký nastavec epilátora pôsobí pri každom ťahu na väčšiu plochu pokožky, vďaka čomu rýchlejšie odstraňuje chlčky.

Dizajn ovenčený dizajnovú cenou*



Ocenený dizajn* poskytujúci jednoduché odstraňovanie chlčkov

Na mokré aj suché bezkáblové používanie



Navrhnutý s protišmykovou rukoväťou, ktorá je ideálna na používanie pri kontakte s vodou. Umožňuje vám dosiahnuť pohodlnejší a jemnejší zážitok z epilácie v sprche alebo vo vani. Možnosť bezkáblového používania vám poskytne to najlepšie pohodlie.

Svetlo Opti-light



Vďaka svetlu Opti-light jednoducho nájdete a odstránite aj tie najnepoddanejšie chlčky

Peelingová kefka na telo



Naša peelingová kefka odstraňuje odumreté kožné bunky a pomáha zabraňovať vrastaniu chlčkov. Jej 48 200 jemných hypoalergénnych vláken citlivo, no efektívne odstraňuje odumreté kožné bunky a stimuluje regeneráciu povrchu pokožky. Toto zariadenie odstráni odumreté bunky pokožky účinnejšie než len samotné manuálne ošetrovanie.

Masážny prístroj na telo



Náš masážny prístroj na telo vám poskytuje uvoľňujúce ošetrovanie, vďaka ktorému sa môžete tešiť zo žiarivo vyzerajúcej pokožky.

Holiaca hlavica a hrebeňový nastavec na zastrihávanie



Holiaca hlavica poskytuje hladké oholenie a ešte jemnejšie ošetrovanie rôznych častí tela. Dodáva sa s hrebeňovým nastavcom na zastrihávanie, ktorý slúži na úpravu v oblasti bikín.

Nastavec na tvár a citlivé miesta



V záujme ešte jemnejšieho ošetrovania všetkých častí tela obsahuje aj nastavec na tvár, ktorý jednoducho odstraňuje nechcené chlčky na tvári, a nastavec na citlivé miesta na úpravu podpazušia a oblasti bikín.

Technické údaje

Príslušenstvo

Peelingová kefka na telo
Čistiaca kefka
Puzdro: Jednoduché puzdro
Holiaca hlavica
Masážny prístroj na telo
Zastrihávaci hrebeň
Nadstavec na tvár
Kryt na ošetrení citlivých miest
Masážny nadstavec
Nadstavec na napínanie pokožky

Príkon

Nabíjanie: Nabíjateľná, Čas nabíjania
1,5 hodiny

Typ batérie: Lítium-iónová

Rýchle nabíjanie

Čas používania: až 40 minút

Technické špecifikácie

Počet záchytných bodov: 32

Počet diskov: 17

Napätie: 15 V/5,4 W

Rýchlosť epilácie 2: 70 400 otočiek za minútu

Rýchlosť epilácie 1: 64 000 otočiek minútu

Vlastnosti

Nastavenie rýchlosti: 2 nastavenia

Jednoduché použitie

Telo: Ergonomický

Bezkáblový

Na suché aj mokré použitie

Svetlo Opti-light

Charakteristika

Epilačné disky: Keramické disky

Epilačný systém: Patentovaný epilačný systém

Hlavica epilátora: 30 mm, Mimoriadne široká

