

PHILIPS

IPL szőrtelenítő készülék
SenseIQ technológiával

Lumea IPL 9900 Series

SmartSkin érzékelő

4 intelligens tartozék: test, arc,
bikínivonal, hónalj

Exkluzív AI-alapú
alkalmazásfunkciók

Vezetékes és vezeték nélküli
használat



BRI976/00

A legintelligensebb IPL készülékünk exkluzív SkinAI funkciókkal

Élvezze a 12 hónapig tartó szőrmentes, sima bőrt*

Fedezze fel az eddigi legintelligensebb IPL megoldásunkat a hosszan tartó sima bőrért. A leggyorsabb vezeték nélküli, SenseIQ technológiát alkalmazó Lumea IPL készülékünk most exkluzív SkinAI funkciókkal rendelkezik a Lumea IPL alkalmazásban, hogy elemezze bőrét, és nyomon kövesse fejlődését.

Kíméletes és hatékony a hosszan tartó, sima bőrért

- Csak havonta 2 kezelés szükséges a gyors eredményhez
- Az egyetlen vezeték nélküli Lumea készülék
- Bőrgyógyászokkal együtt fejlesztették ki az egyszerű és eredményes használatért

Teljes körű megoldás az arc és a test számára

- Teljes körű megoldás az arc és a test számára 4 intelligens tartozékkal
- A legtöbb bőrtónushoz és szőrszínhez alkalmas

Személyre szabott IPL szőrtelenítő kezelés

- SenseIQ technológia a gyengédség és kényelem érdekében
- Intelligens bőrelemzés a SkinAI segítségével

Fénypontok

Havi 2 kezelés szükséges a gyors eredményhez



Kezdetben 2 hetente végzett kezelés szükséges – ez feleannyi, mint a más márkák használatakor szükséges kezelések. A továbbiakban pedig elég havonta egyszer használni az eredmény fenntartásához. Ennyi az egész. A két lábszár szőrtelenítése 8,5 percig tart.

SenseIQ technológia



A Lumea 9900 sorozat öt könnyen állítható fénybeállítással rendelkezik. SmartSkin érzékelőnk felismeri a bőrtónusát, és segít megtalálni a legkényelmesebb beállítást. Az intelligens tartozékok pedig az egyes testtájakhoz igazítják a kezelést.

Igény szerint vezeték nélkül használható



Az extra kényelem érdekében a Lumea 9900-as sorozat az egyetlen vezeték nélküli funkcióval rendelkező IPL készülékünk, amely még könnyebbé teszi, hogy bárhová precízen elérjen, és bárhol használhassa.

4 intelligens tartozék



A speciális tervezésű tartozékok tökéletesen illeszkednek teste vonalaihoz, és minden testrészen megtalálják a leghatékonyabb programokat, amikor csatlakoztatva vannak. Arc: Lapos kialakítás és egy kis méretű, UV-szűrővel rendelkező ablak. Test: Befelé ívelt kialakítás nagy ablakkal. Bikinivonal és hónalj: Kifelé ívelt kialakítás a nehezen elérhető területek kezeléséhez.


Bőrgyógyászokkal kifejlesztve



Az egészségügyi technológiák terén vezető szerepet betöltő Philips a Lumea IPL készüléket bőrgyógyászok bevonásával

fejlesztette ki, hogy Ön egyszerűen és eredményesen alkalmazhassa otthona biztonságában. A professzionális szépségszalonokban használt technológián alapuló Lumea IPL kíméletes kezelést biztosít, még az érzékeny területeken is.

Exkluzív SkinAI-funkciók

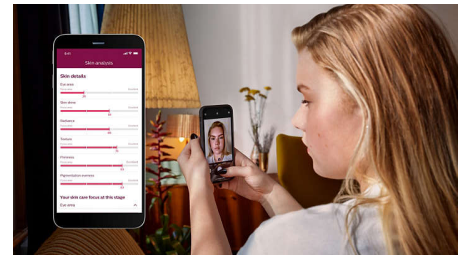

Az ingyenes oktatóalkalmazásunk lépésekre bontott útmutatást biztosít a bőrelemzést végző és a szőrmennyiség-csökkenés folyamatot nyomon követő exkluzív SkinAI technológiával kapcsolatban.

A legtöbb bőr- és szőrtípushoz



Az IPL-nek kontrasztra van szüksége a szőrszín és a bőrszín pigmentje között, ezért működik a természetesen sötét szőke, barna és fekete szőrön, valamint a világos és a sötétbarna (I-V) közötti bőrtónusokon.

Műszaki adatok

Műszaki adatok – tartozékok

Tartozék a test kezeléséhez: Forma: domborúan ívelt, Ablakméret: 4,1 cm², Testhez szabott kezelés: lábak, karok és has

Tartozék az arc kezeléséhez: Forma: lapos, Ablakméret: 2 cm²-es, extra szűrő, Archoz szabott kezelés: felső ajak, áll és állkapocsvonal

Tartozék a bikinivonal kezeléséhez: Forma: homorúan ívelt, Ablakméret: 3 cm², Az érzékeny bikinivonalhoz szabott kezelés

Tartozék a hónalj kezeléséhez: Forma: homorúan ívelt, Ablakméret: 3 cm², A hónalj alatti területhez szabott kezelés

Biztonság és állítható beállítások

Beépített UV-szűrő: Védelmet nyújt a bőr számára az UV-sugaraktól

5 fényenergia-beállítás: Bőrtípushoz állítható

Beépített biztonsági rendszer: Véletlen villanás megakadályozása

Bőrtónus-érzékelő: Érzékeli a bőrtónusát
SmartSkin érzékelő: A megfelelő beállítás igény szerint

Alkalmazás módja

Csúsztat és villant: Gyors alkalmazás

Vezetékes/vezeték nélküli használat:

Vezetékes és vezeték nélküli használat

Lép és villant: Kisebb területek kezeléséhez

Műszaki adatok

Elem típusa: Akkumulátoros

Feszültség: 100-240 V

Nagy teljesítményű lámpa: Tartósságra alkotva, 450 000 villanásra képes, amely egy lámpa 39 évnyi élettartamának felel meg****

Szerviz

Jótállás: 2 év nemzetközi garancia és további 1 év garancia a termék regisztrációja esetén 90 napon belül

Tartozékok

Használati útmutató: Felhasználói útmutató

Tárolás: Luxus hordtáska

Adapter: 19,5 V / 4000 mA

Alkalmazási idő

Alsó lábszár: 8,5 perc

Hónaljak: 2,5 perc

Bikinizonal: 2 perc

Arc: 1,5 perc

