



Philips PicoPix Micro 2TV
Proiector mobil

Până la 80"

Experiență Android TV
Difuzoare stereo și baterie de 4 h
Video USB-C și HDMI



PPX360

Streaming oriunde, jocuri oriunde

PicoPix Micro 2TV este proiectorul nostru cel mai mic, dar extrem de luminos, bazat pe Android TV, cu port video USB de tip C și HDMI. Beneficiază de experiența Android TV completă, difuzoare încorporate și baterie cu autonomie mare, putând proiecta până la 4 h din programele TV preferate!

Redă, conectează, repetă

- ARC și CEC

Experiență Android TV

- Android TV integrat
- Telecomandă inteligentă pentru multe comenzi

Foarte luminos și compact

- Sursă de lumină LED avansată
- Personalizează-ți imaginea perfectă
- Proiectează imagini de până la 80"
- Foarte compact

Sunet și mobilitate

- Difuzoare stereo pentru un sunet captivant
- Montare pe trepied
- baterie încorporată de 4 ore pentru proiecție fără cabluri


PHILIPS

Proiector mobil

Până la 80" Experiență Android TV, Difuzoare stereo și baterie de 4 h, Video USB-C și HDMI

Repere

Sursă de lumină LED avansată

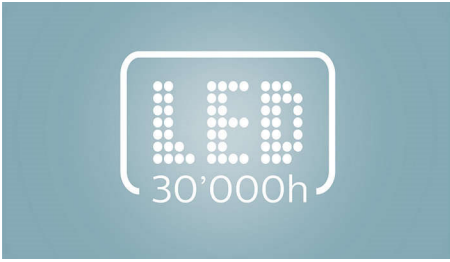


Sursa de lumină puternică cu LED afișează culori vii și intense și va dura până la 30.000 de ore. Nu va trebui să o înlocuiești, deoarece va dura 20 de ani la o utilizare medie de 4 ore pe zi! În plus, consumul de energie este cu mult mai redus comparativ cu un proiector obișnuit cu lampă, ceea ce înseamnă că beneficiazi de un ecran mai mare și o experiență complet captivantă, totul cu un dispozitiv ecologic!

ARC și CEC



Controlează dispozitivele conectate prin HDMI cu o singură telecomandă prin CEC. ARC îți permite să conectezi proiectorul la receptorul AV prin HDMI pentru sunet cu adevărat captivant.

Android TV integrat

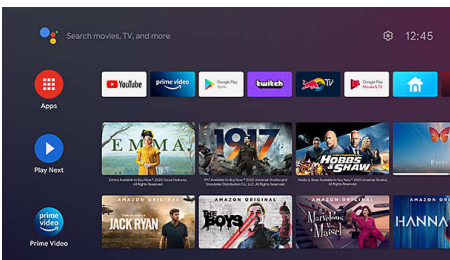

Obține experiența Android TV completă datorită cheii Android TV integrate. Toate

aplicațiile tale preferate sunt acolo, Google Cast și multe altele!

Personalizează-ți imaginea perfectă



Pune produsul oriunde dorești! Corecția automată a distorsiunilor trapezoidale și a rotirii automate în combinație cu tehnologia de focalizare îți permite să reglezi cu precizie imaginile după cum dorești și să plasezi proiectorul la orice distanță.

Proiectează imagini de până la 80"



Proiectează imagini și conținut video de până la 80" (200 cm) de la mai puțin de 2 metri de perete.

Telecomandă inteligentă pentru multe comenzi



Telecomanda noastră comodă îți permite să navighezi cu ușurință prin conținut și opțiuni.

PPX360/INT

Solicită Asistentului Google să redea, să pună pauză, să caute și multe altele!

Boxe stereo



Difuzoare stereo încorporate cu egalizare și sunet surround.

Montare pe trepied



Suport de trepied încorporat pentru a proiecta chiar în fața ta sau pe tavan, atunci când îți dorești o vizionare confortabilă din pat!

Foarte compact



Compact, puternic și compatibil cu Apple: ia-l oriunde, proiectează oriunde. Acesta este partenerul tău perfect pentru călătorii.

Specificații

Tehnologie

- Tehnologie de afișare: DLP
- Surse de lumină LED: Durează peste 30.000 de ore
- Raport contrast: 600:1
- Rezoluție: 854 x 480 pixeli
- Raport proiecție: 1,2:1
- Distanța până la ecran: 80 cm - 200 cm
- Raport lungime/lățime: 16:9
- Reglarea focalizării: Manual
- Player media integrat
- Corecție trapezoidală: Automată
- Sistem de operare: Android TV
- Rezoluție acceptată: 1920 x 1080 pixeli
- Utilizare recomandată: Max. 80" într-o cameră întunecată
- Baterie internă: până la 4 h

Conexiune

- Wi-Fi: Oglindire wireless a ecranului, 802.11a/b/g/n/ac 2,4+5 GHz
- Bluetooth: Asociază telecomanda, consolele de jocuri
- HDMI: x1
- USB: USB de tip C, USB 2.0
- Ieșire audio: Mufă de 3,5 mm

Sunet

- Difuzor intern: 2 x 5 W

Sursă de alimentare

- Baterie internă: 3.000 mAh
- Conectivitate USB
- Sursă de alimentare: 5 V, 2 A



Data apariției 2023-12-02

Versiune: 8.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com

* Proiectoare pentru conectarea directă la și utilizarea cu un dispozitiv de procesare automată a datelor, cum ar fi un smartphone, laptop, PC, player Blue-ray etc.

* Termenii HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, identitatea vizuală HDMI și siglele HDMI sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale HDMI Licensing Administrator, Inc.