

PHILIPS



Električni aparat za
mokro i suvo brijanje

Shaver series 7000

Nano SkinGlide premaz

SteelPrecision sečiva

Motion Control senzor

360-D savitljive glave



S7882/55

Brijanje bliže koži*, napredna zaštita kože sa tehnologijom SkinIQ

Philips serija 7000 glatko klizi po koži, uz podrezivanje svake dlačice tik uz kožu – čak i sa 3-dnevnom bradom. Koristi naprednu tehnologiju SkinIQ koja mu omogućava da prepoznaje, prilagođava se i navodi pravilne pokrete, za bolju zaštitu kože.

Brijanje tik uz kožu

- Fleksibilne glave prate konture lica
- Snažne performanse sa svakim prolazom
- Napravljene su za preciznost i efikasnost trimovanja

Tehnologija SkinIQ

- Navodi vas da koristite bolju tehniku sa manje prolaza
- Smanjuje trenje na koži radi maksimalno smanjivanja iritacije
- Prilagođava se vašoj bradi, za brijanje bez muke
- Unapređeno iskustvo brijanja uz aplikaciju

Za praktično brijanje

- Dubinsko čišćenje za samo 1 minut za higijensko brijanje
- Suvo i mokro brijanje, pa čak i brijanje pod tušem
- Precizni trimmer ugrađen u dršku

Održivost

- Napravljen da traje: do 5 godina garancije*****


Shaver series 7000

Električni aparat za mokro i suvo brijanje

S7882/55


Važne karakt.

Zaštitni sloj Nano SkinGlide

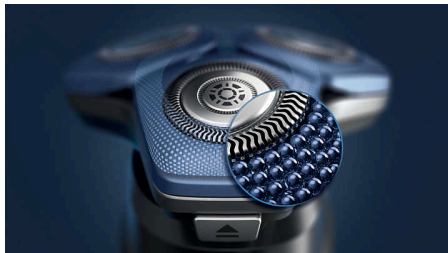

Između glava za brijanje i vaše kože nalazi se zaštitni sloj. Sačinjen od gotovo 250.000 mikro-perli po kvadratnom centimetru, poboljšava klizanje po koži za do 30%***, radi maksimalnog smanjenja iritacije.

SteelPrecision sečiva

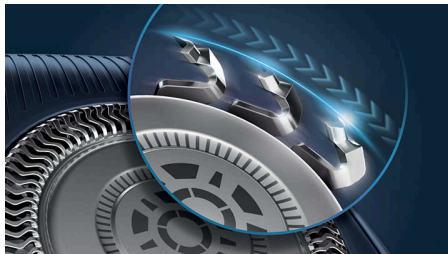

Uz do 90.000 poteza podrezivanja u minuti, SteelPrecision sečiva podrezuju tik uz kožu i uklanjaju veći broj dlačica po prolazu*. 45 sečiva visokih performansi su samooštreća i proizvedena su u Evropi.

Motion Control senzor



Tehnologija prepoznavanja pokreta prati vaš način brijanja i navodi vas ka efikasnijoj tehnici. Nakon samo tri brijanja većina muškaraca je postigla bolju tehniku brijanja sa manje prolaza***.

Personalizovanje pomoću aplikacije

Usavršite tehniku brijanja tako što ćete briač upariti sa aplikacijom Philips GroomTribe. Sa svakim brijanjem pratite učinak na koži, personalizujete brijanje i savladajte tehniku, za brijanje koje je podjednako blizu kože i ugodno.

Power Adapt senzor




Dinamički prilagođava snagu brijanja od trenutka kada briač dodirne lice ili glavu. Očitava gustinu dlaka 250 puta u sekundi. Prilagođava se vašoj bradi, za brijanje bez muke.

360-D savitljive glave



Potpuno fleksibilne glave okreću se za 360° i prilagođavaju konturama lica i glave. Iskusite optimalni kontakt sa kožom za detaljno i prijatno brijanje.

Precizne glave sa usmerivačem dlačica

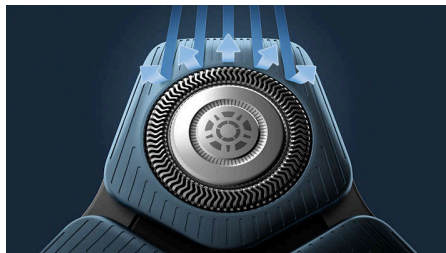

Novi oblik glava za brijanje napravljen je za preciznost. Površina je unapređena kanalima za vođenje dlačica napravljenim tako da dlačice postavljaju u položaj za efektivno trimovanje.

Bežična pločica za brzo čišćenje



Snažna pločica za čišćenje temeljno čisti i podmazuje briač za samo 1 minut, pa duže pruža najbolje performanse. Pločica je 10x efektivnija od čišćenja vodom**. U pitanju je najmanja pločica za čišćenje na svetu, pa možete lako da je odložite i koristite bilo gde.

Mokro i suvo

Prilagodite postupak brijanja svojim potrebama. Suvo i mokro korišćenje vam omogućava da se odlučite za prijatno suvo ili osvežavajuće vlažno brijanje. Možete da izaberete vlažno brijanje sa gelom ili penom ili čak pod tušem.

Skočni trimer



Doterajte izgled pomoću iskačućeg preciznog trimera na ovom briaču. Ugrađen je u dršku briača i predstavlja savršen način za održavanje brkova i trimovanje zulufa.

Shaver series 7000

Električni aparat za mokro i suvo brijanje

S7882/55

Važne karakt.


USB-A punjenje

U kompaniji Philips, ciljamo na održivost u svim aspektima stvaranja proizvoda. Naša ambicija je da smanjimo otpad i broj USB adaptera koje stavljamo na tržište. Ako vam je potreban adapter, odgovarajuća jedinica za napajanje je dostupna preko stranice:
www.philips.com/support

Održive inovacije na polju brijanja

Naše proizvodno postrojenje za sečiva koristi 100% obnovljivu električnu energiju, a ambalaža se proizvodi od materijala koji mogu da se recikliraju. Svi brijači dolaze sa eko-pasošem.

Garancija do 5 godina*****

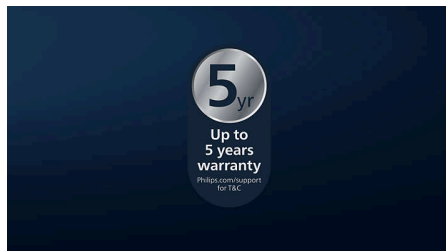

Naši aparati za brijanje su dizajnirani za savršen rezultat i dolaze sa produženom garancijom do 5 godina kada registrujete svoj proizvod. Dakle, možete uživati u vrhunskoj pouzdanosti i performansama, u savršenom brijanju.

Shaver series 7000

Električni aparat za mokro i suvo brijanje

S7882/55

Specifikacije

Dodaci

Postolje za punjenje

Pločica za brzo čišćenje: Da, 1 kertridž se isporučuje u kompletu

Ugrađeni iskačući trimer

Putovanja i odlaganje: Putna torbica

USB-A kabl je priložen: Strujni adapter nije priložen

Softver

Aplikacija: GroomTribe, Bluetooth® veza

Kompatibilnost sa pametnim telefonima: iPhone i Android™ uređaji

Napajanje

Tip baterije: Li-ion

Vreme rada: 60 minuta

Automatski napon: 5 V

Punjenje: 1 sat za kompletno punjenje, 5-minutno brzo punjenje

Maksimalna potrošnja energije: 9 W

Dizajn

Drška: Gumena drška

Boja: Ledeno plava

Glave za brijanje: Ugaone

Servisiranje

Zamenska glava SH71: Zamena glavom za brijanje SH71 na svake 2 godine
2 + 3 godine garancije*****

Performanse brijanja

Prilagođavanje konturama: 360-D savitljive glave

Sistem za brijanje: SteelPrecision sečiva

Tehnologija SkinIQ: Nano SkinGlide premaz, Motion Control senzor, Power Adapt senzor

Jednostavna upotreba

Punjenje: USB-A punjenje (5 V_{max} / ≥1 A)

Ekran: LED ekran, Indikator za nivo baterije, Motion Control indikator, Zaključavanje za vreme putovanja

Čišćenje: Otvaranje jednim dodirom, U potpunosti vodootporan

Mokro i suvo: Upotreba mokrog i suvog

