

PHILIPS

Električni aparat za
mokro i suho brijanje

Shaver Series 5000

Oštrice SteelPrecision

Senzor za prilagodbu snage
Power Adapt

Pomične glave 360-D

Ugrađeni trimer



S5886/38



Moćno brijanje, nježno na koži S tehnologijom SkinIQ

Aparat za brijanje serije 5000 tvrtke Philips omogućuje moćno brijanje, sada podrezuje još više dlačica u jednome potezu*. Opremljen tehnologijom SkinIQ, aparat za brijanje prepoznaje i prilagođava se gustoći dlačica za najbolji osjećaj brijanja.

Moćno brijanje

- Moćne performanse pri svakom prolazu
- Izradene za preciznost i učinkovitost podrezivanja
- Pomične glave prate konture lica

Tehnologija SkinIQ

- Prilagođen vašoj bradi za lako brijanje

Praktično brijanje

- Do 60 min bežičnog brijanja kada je potpuno napunjen
- Vrijeme punjenja od 1 h te brzo punjenje za 5 min
- LED zaslon s ikonama, za intuitivnu upotrebu aparata za brijanje
- Otvaranje jednim dodiranjem za lako čišćenje
- Moko brijanje, suho brijanje, čak i brijanje pod tušem
- Integriran precizni trimer

Održivost

- Praktično punjenje

Istaknute značajke

Oštrice SteelPrecision



Oštrice SteelPrecision s do 90.000 podrezivanja u minuti osiguravaju glatko brijanje podrezujući više dlačica po potezu*. 45 visoko učinkovitih oštrica same se oštire, a proizvedene su u Europi.

Senzor za prilagodbu snage Power Adapt



Pametni senzor gustoću dlačica na licu očitava 250 puta u sekundi. Tehnologija automatski prilagođava snagu podrezivanja za besprijeekorno i nježno brijanje.

Pomične glave 360-D



Potpuno pomične glave okreću se za 360° kako bi pratile konture vašeg lica. Iskusite optimalan kontakt s kožom za temeljito i ugodno brijanje.

Precizne glave Hair-Guide




Novi oblik glava za brijanje oblikovan je za preciznost. Površina je unaprijeđena kanalima za navođenje dlačica, dizajniranim za premještanje dlačica u položaj za učinkovito podrezivanje.

Otvaranje jednim dodirrom



Jednostavno očistite aparat za brijanje. Glavu aparata za brijanje otvorite dodirrom gumba, a potom je isperite vodom.

Mokro i suho

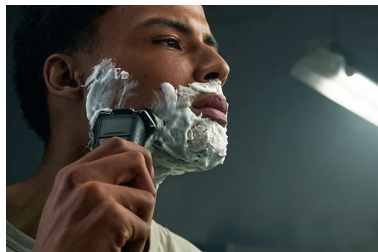

Prilagodite svoje navike brijanja vlastitim potrebama. Tehnologija Wet & Dry omogućava ugodno suho ili osvježavajuće mokro brijanje. Možete se brijati s gelom ili pjenom, čak i pod tušem.

Skočni trimer



Upotpunite svoj izgled preciznim trimerom na aparatu za brijanje. Integriran je u aparat i savršen za održavanje brkova i podrezivanje zalizaka.

60 minuta bežičnog brijanja



Napunjena baterija omogućava do 60 min bežičnog brijanja.

1 sat punjenja



Aparat za brijanje s moćnom i učinkovitom litij-ionskom baterijom potpuno se puni za samo 1h. Žurite? Priklučivanjem aparata na napajanje na samo 5 minuta dobivate dovoljno energije za 1 puno brijanje.

Specifikacije

Dodatna oprema

Postolje za punjenje

Nastavci: Aparat za oblikovanje brade

Održavanje: Četka za čišćenje

Ugrađeni trimmer

Putovanje i spremanje: Putna torbica

USB-A kabel uključen: Adapter za napajanje nije u kompletu

Snaga

Vrijeme rada: 60 minuta

Punjenje: Puno punjenje za 1 sat, Brzo punjenje od 5 min

Vrsta baterije: Litij-ionska

Automatski napon: 5 V

Potrošnja u stanju mirovanja: 0,04 W

Maks. potrošnja energije: 9 W

Dizajn

Boja(e): Leather Brown

Drška: Gumena drška

Glave za brijanje: Kutno

Servis

2 godine jamstva

Zamjenska glava SH71: Zamjena svake 2 godine modelom SH71

Radne značajke za brijanje

S praćenjem oblika: Pomične glave 360-D

Sustav za brijanje: Oštrice SteelPrecision

Tehnologija SkinIQ: Senzor za prilagodbu snage Power Adapt

Jednostavnost uporabe

Čišćenje: Otvaranje jednim dodirom, Potpuno periv

Punjenje: Punjenje putem USB-A veze

Mokro i suho: Mokro i suho korištenje

Zaslon: LED zaslon, Indikator razine napunjenosti baterije, Putno zaključavanje

