

# PHILIPS

Ansigt + krop

OneBlade Pro

Genopladeligt li-ion-batteri

Præcisionskam med 14 længder

Våd og tør brug

Digitalt LED-display



QP6550/17



## Trim, style, barber alle skæglængder

Designet til at klippe hår, ikke hud

Philips OneBlade Pro ansigt + krop trimmer, klipper kanter og barberer alle hårlængder. Du får et skær til dit ansigt og et med hudværn til kroppen. Glem alt om at bruge flere værktøjer. OneBlade klarer det hele.

### Nem at anvende

- Hvert skær holder i fire måneder
- Til våd eller tør brug
- Skab præcise kanter og skarpe linjer
- Oplad og tag afsted

### Behagelig barbering

- Enestående OneBlade-teknologi
- Barber det af
- Beskytter mod rifter på følsomme områder
- Trim nemt og smertefrit i alle retninger

### Skarpe kanter

- Ret kanter til

### Ensartet trimning

- Få præcis den længde, du er ude efter
- Trim det ned

# Vigtigste nyheder

## Enestående OneBlade-teknologi



Philips OneBlade er designet til styling af ansigtet og grooming af kroppen og trimmer, styler og barberer alle hårlængder. Den giver en nem og behagelig barbering takket være en glidebelægning og afrundede spidser. Og med et skær, der bevæger sig med 200x pr. sekund, er den effektiv selv på længere hår.

## Trim det ned (ansigt + krop)




Trim skægget til en ensartet længde med den medfølgende justerbare præcisionskam. Drej knappen til en af de 14 låste længdeindstillinger, og få alt fra skægstubbestil til tæt trimning og et længere skæg. Trim din kropsbehåring i hvilken som helst retning med kropskam, som kan klikkes på (3 mm).

## Ret kanter til




Få præcise linjer på få sekunder med det dobbeltsidede skær, så du kan se alle de hår, du klipper.

## Barber det af

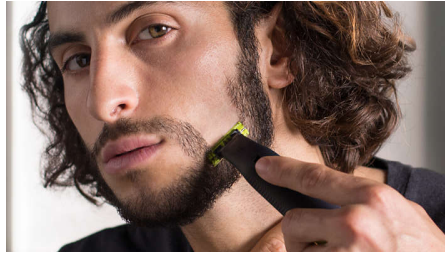

OneBlade-shaveren barberer ikke så tæt som et traditionelt skær, så den sikrer at huden ikke irriteres. Gå imod vokseretningen, og barber alle skæglængder af, nemt og bekvemt.

## Hudkappe

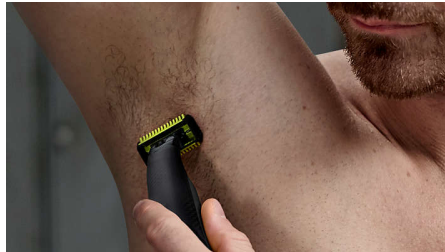

Fastgør hudkappen for at få et ekstra lag af beskyttelse på følsomme steder på kroppen.

## Kropskam, som kan klikkes på




Fastgør blot kropskammen på 3 mm for at trimme i alle retninger.

## Præcisionskam med 14 længder



En våd og tør shaver, der giver dig mulighed for at trimme til din foretrukne hårlængde med 14 forskellige indstillinger fra 0,4 mm til 10 mm.

## Dobbeltsidet skær

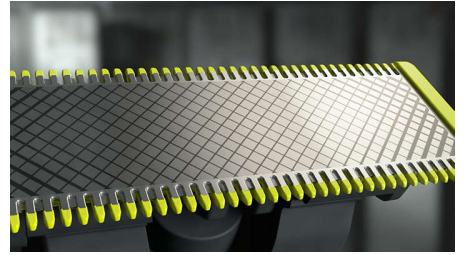

OneBlade følger ansigtets konturer, så du nemt og behageligt kan trimme og barbære alle områder. Brug det dobbeltsidede skær til at style kanter og skabe rene linjer ved at bevæge skæret i alle retninger.

## Holdbar OneBlade



Skæret kan nemt udskiftes hver 4. måned\* for optimal ydeevne. En grøn indikator viser når skæret er slidt op.

## Wet & Dry



Brug denne vandtætte shaver ved vasken, eller tag den med dig i brusebadet. OneBlades våde og tørre shaver er nem at rengøre og kan bruges med eller uden skum.

# Specifikationer

## Trimnings- og barberingsfunktion

**Barberingssystem:** Konturfølgende teknologi, Dobbelt beskyttelsessystem

**Trimmesystem:** Konturfølgende teknologi

## Tilbehør

**Etui:** Blødt etui

**Stander:** Opladeholder

**Kam:** Kam, der kan indstilles i 14 længder (0,4-10 mm), Hudkappe, som kan klikkes på,

Kropskam, som kan klikkes på

**Ekstra udskifteligt skær**

## Strøm

**Automatisk spændingstilpasning:** 100-240 V

**Batteritype:** Litiumion

**Opladning:** Fuld opladning på 1 time

**Driftstid:** 120 minutter

**Maks. strømforbrug:** 5.4 W

## Design

**Håndgreb:** Ergonomisk greb og håndtering

**Farve:** Chrome

## Service

**Udskiftningsskær:** Udskiftes hver 4. måned\*, QP210, QP220, QP230, QP610, QP620

**2 års garanti:** På håndgrebet

## Brugervenlig

**Display:** Digitalt Full LED-display, Rejselåsindikator

**Opladning:** Genopladelig

**Våd og tør brug**

