

# PHILIPS

IPL fotoepilaator  
SenselQ-ga

Lumea IPL 9900  
Series

SmartSkin-andur

4 nutikat tarvikut: kehale, näole,  
bikiinipiirkonnale, kaenlaalustele

Tehisintellektiga rakenduse  
eksklusiivsed funktsioonid

Kasutatav nii juhtmeta kui ka  
juhtmega



BRI976/00



## Nutikaim IPL lahendus eksklusiivsete SkinAI funktsioonidega

Nautige siledat karvavaba nahka kuni 12 kuud\*

Avastage meie kõigi aegade nutikaim IPL lahendus kauakestva sileda naha jaoks. Meie kiireim juhtmevaba Lumea IPL seade koos SenselQ tehnoloogiaga on nüüd Lumea IPL rakenduses varustatud eksklusiivsete SkinAI funktsioonidega, et analüüsida teie nahka ja jälgida teie edusamme.

### Õrn ja tõhus naha kauakestva sileduse tagamiseks

- Kiired tulemused iga 2 nädala tagant tehtava protseduuriga
- Mugav juhtmega ja juhtmeta kasutamine
- Lihtsuse ja tõhususe tagamiseks töötatud välja koos dermatoloogidega

### Täielik lahendus näole ja kehale

- Täielik lahendus näole ja kehale koos 4 nutika tarvikuga
- Sobib enamikule naha- ja karvatoonidele

### Isikupärastatud IPL karvaeemaldus

- Õrn ja mugav SenselQ-ga
- Nutikas nahaanalüüs SkinAI abil

# Esiletõstetud tooted

## Kaks korda kuus tagab kiired tulemused



Alustage algaasis 4 protseduuriga iga 2 nädala tagant – see on poole vähem kui muude kaubamärkide puhul. Seejärel korra protseduuri tulemuste säilitamiseks kord kuus.

## SenseIQ tehnoloogia



Lumea 9900 seerial on viis kergesti reguleeritavat valguseeadistust. SmartSkin andur loeb teie nahatooni ja aitab teil leida kõige sobivama seadistuse. Nutikad tarvikud kohandavad iga kehapiirkonna hooldust.

## For convenience with corded and cordless options



Philips Lumea on kujundatud mugavaks ja lihtsaks kasutamiseks. Kasutage juhtmega seadet kiire hoolduse jaoks suurtel

kehapiirkondadel, nagu näiteks oma jalgadel, või minge üle juhtmeta režiimile, et täpselt hooldada raskesti ligipääsetavaid kehapiirkondi.

## 4 nutikat tarvikut




Spetsiaalse disainiga tarvikud sobivad täiuslikult iga kehakumerusega ja ühendatuna käivitavad kõige tõhusamad programmid iga kehapiirkonna jaoks. Näootsak: lame, väikse UV-filtriga töötusalaga. Kehaotsak: nõgus, suure töötusalaga. Bikiinipiirkonna ja kaenlaaluste otsak: kumer, raskesti ligipääsetavate kohtade jaoks.

## Töötatud välja koos dermatoloogidega



Juhtiva tervishoiutehnoloogia ettevõtteks töötas Philips koos dermatoloogidega välja Lumea IPL-i, et saaksite seda lihtsalt ja tõhusalt kodus kasutada. Professionaalsete ilusalongide tehnoloogiat järgiv Lumea IPL tagab õrna hoolduse ka tundlikes piirkondades.

## Eksklusiivsed SkinAI funktsioonid

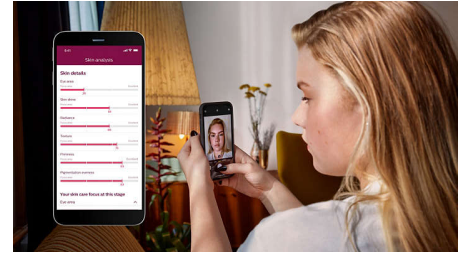

Meie tasuta rakendus tagab üksikasjalikud juhised koos eksklusiivse SkinAI tehnoloogiaga, mis võimaldab nahka analüüsida ja karvade vähenemist jälgida.

## Enamiku naha- ja karvatüüpide jaoks



IPL vajab kontrasti karvapigmenti ja nahapigmenti vahel, seetõttu toimib loomulikult tumblondidel, pruunidel ja mustadel karvadel ning nahatoonidel heledast kuni keskmiselt pruunini (I–V).

# Spetsifikatsioon

## Tehnilised andmed, lisad

**Kehakarvade eemaldustarvik:** Kuju: kumer, Töötlusala suurus: 4,1 cm<sup>2</sup>, Spetsiaalne hooldus kehale: jalad, käed ja kõht

**Näokarvade eemaldustarvik:** Kuju: lame, Töötlusala suurus: 2 cm<sup>2</sup>, lisafilter, Spetsiaalne hooldus näole: ülahuul, lõug ja lõuajoon

**Bikiinipiirkonna karvade eemaldustarvik:** Kuju: kumer, Töötlusala suurus: 3 cm<sup>2</sup>, Spetsiaalne hooldus tundlikule bikiinipiirkonnale

**Kaenlaaluste karvade eemaldustarvik:** Kuju: kumer, Töötlusala suurus: 3 cm<sup>2</sup>, Spetsiaalne hooldus kaenlaalustele

## Ohutus ja kohandatavad sätted

**Integreeritud UV-filter:** Kaitseb nahka UV-valguse eest

**Viis valgusenergia sätet:** Reguleeritav vastavalt nahatüübile

**Integreeritud ohutussüsteem:** Vältib tahtmatut välgutamist

**Nahatooniaandur:** Tuvastab teie nahatooni  
**Andur SmartSkin:** Vajadusele vastav seadistuse märguanne

## Kasutusrežiim

**Libista ja välguta:** Kiireks kasutamiseks

**Markeeri ja välguta:** Väikeste piirkondade hooldamiseks

**Juhtmega / juhtmeta kasutamine:** Kasutatav nii juhtmeta kui ka juhtmega

## Tehnilised andmed

**Aku tüüp:** Laetav aku

**Pinge:** 100–240 V

**Suure jõudlusega lamp:** Vastupidav, 450 000 välgatust, mis vastab lambi 39-aastasele tööeale\*\*\*\*

## Teenindus

**Garantii:** 2-aastane üldgarantii + 1 lisa-aasta garantiid toote registreerimisel 90 päeva jooksul

## Komplektis olevad esemed

**Kasutusjuhend:** Kasutusjuhend

**Hoiundamine:** Luksuslik vutlar

**Adapter:** 19,5 V / 4000 mA

## Kasutusaeg

**Sääreosa:** 8,5 min

**Kaenlaalused:** 2,5 min

**Bikiinijoon:** 2 minutit

**Näopiirkonnad:** 1,5 min

