

Philips AquaTrio Cordless  
Kabellose Nass- und  
Trockensauger der Serie  
7000

Staubsaugen und Nasswischen

Flexibles, benutzerfreundliches  
Design

Automatische Selbstreinigung  
Reinigung von bis zu 30 min und  
180 m<sup>2</sup>\*\*\*

XW7110/01



## Fortschrittliche hygienische Reinigung von Hartböden

Saugt und wischt Ihre Hartböden gleichzeitig

Der innovative kabellose AquaTrio Nass- und Trockenstaubsauger der 7000er Serie sorgt für ultimative Reinigungsleistung. Dank der fortschrittlichen Technologien und dem flexiblen Design können selbst schwer zugängliche Bereiche zwischen und unter Möbelstücken gut gereinigt werden.

### Saugen und Wischen in einem Zug für eine hygienische Reinigung

- AquaSpin-Düse zum Saugen und Wischen in einem Durchgang
- Zwei High-Speed-Bürsten wischen den Boden hygienisch rein
- Immer mit sauberem Wasser wischen
- Das Aqua Diffusionssystem schließt Schmutzwasser ein

### Machen Sie das Beste aus Ihrer Reinigung

- Verbesserte Reinigung schwer erreichbarer Stellen
- Flexible kabellose Reinigung für eine effektive Leistung
- 3 Reinigungsmodi zur Anpassung an verschiedene Reinigungsanforderungen
- Automatische Selbstreinigung des Geräts und der Power-Bürsten
- Digitaler LCD-Bildschirm für Hinweise während und nach der Verwendung
- Bodenreinigungslösung für Hartböden


# PHILIPS

## Kabellose Nass- und Trockensauger der Serie 7000

Staubsaugen und Nasswischen Flexibles, benutzerfreundliches Design, Automatische Selbstreinigung, Reinigung von bis zu 30 min und 180 m<sup>2</sup>\*:


# Besonderheiten

### AquaSpin-Technologie

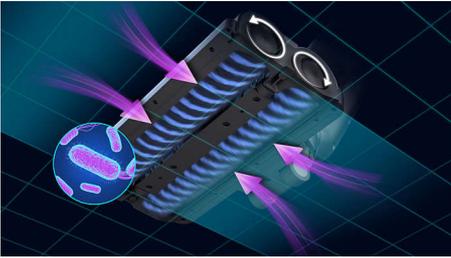

Die AquaSpin-Düse saugt und wischt Hartböden aktiv und entfernt dabei effektiv Staub, Schmutz, Flecken, verschüttete Flüssigkeiten und bis zu 99,9% der Bakterien in einem Durchgang. Die einzigartige Düse nimmt Schmutz sowohl vorn als auch hinten auf, sodass jeder Zug zählt.

### High-Speed-Bürsten

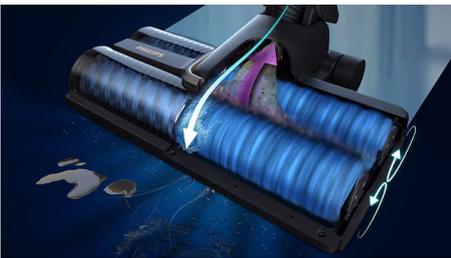

Die innovative patentierte High-Speed-Bürstentechnologie mit konstantem Wasserfluss ermöglichen die Selbstreinigung der Power-Bürsten und verhindert die Verteilung des Schmutzes auf dem Boden. So müssen Sie nie einen schmutzigen Wischer auswaschen und auswringen, um erneut damit zu reinigen.

### Immer sauberes Wischwasser



Aus dem Frischwasserbehälter fließt durchgehend sauberes Wasser auf den Boden. Dadurch wird Ihr gesamter Boden nur mit

frischem sauberen Wasser gereinigt. So müssen sie kein schmutziges Wischwasser mehr verwenden wie bei einem herkömmlichen manuellen Wischer.

### Aqua Diffusionssystem



Der gesamte aufgenommene feuchte und trockene Schmutz wird umgehend getrennt und im Schmutzwasserbehälter eingeschlossen. Die Behälter können jederzeit entleert werden, ohne dass Sie mit dem Schmutzwasser in Berührung kommen.

### Außergewöhnliche Manövrierbarkeit



Reinigen Sie mühelos Bereiche um Stühle und Tischbeine herum für maximalen Komfort. Sie können das Gerät leicht an schwierigen Stellen wie Sockeln und Zimmerecken manövrieren, wo sich Schmutz sammelt.

### Flexibles Design



Dank des flexiblen Designs können Sie selbst schwer zugängliche Bereiche unter Möbeln

XW7110/01

saugen und wischen. Das Gerät kann vollständig flach verwendet werden, ohne dass die Düse angehoben wird und den Kontakt zum Boden verliert.

### Anpassbare Reinigungsmodi



Das Gerät verfügt über 3 Reinigungsmodi. Der normale Nassmodus ist für reguläres Wischen vorgesehen. Der intensive Nassmodus eignet sich für hartnäckige Flecken. Die verbleibende Flüssigkeit wird durch den Wasseraufnahmemodus vom Boden aufgenommen. Mit dem digitalen LCD-Bildschirm können Sie zwischen den Einstellungen wechseln.

### Reinigungs- und Aufbewahrungsstation



Nach dem Reinigungsvorgang können Sie das Gerät einfach auf die Reinigungs- und Aufbewahrungsstation stellen, wo es einen automatisierten Selbstreinigungszyklus durchläuft, der das Gerät und die Power-Bürsten vollständig säubert. Sobald der Vorgang abgeschlossen ist, können Sie das gesamte System einschließlich der Power-Bürsten zusammen aufbewahren, sodass es sofort wieder einsatzbereit ist.

## Kabellose Nass- und Trockensauger der Serie 7000

Staubsaugen und Nasswischen Flexibles, benutzerfreundliches Design, Automatische Selbstreinigung, Reinigung von bis zu 30 min und 180 m<sup>2</sup>\*\*

XW7110/01

# Daten

### Leistung

- Batterietyp: Lithium-Ionen-Akku
- Ladezeit: 4 Stunden
- Batteriespannung: 25,9 V
- Laufdauer: 30 min

### Bedienkomfort

- Kapazität des Frischwasserbehälters: 670 ml
- Kapazität des Schmutzwasserbehälters: 600 ml
- Verwendbare Reinigungsmittel: Universeller Bodenreiniger XV1792 von Philips
- Anzeige für vollen Schmutzwasserbehälter
- Reichweite pro Akku: Bis zu 180 m<sup>2</sup>

### Filtration

- Filtersystem: Aqua Diffusionssystem

### Düsen und Zubehör

- Standarddüse: AquaSpin-Düse
- Mitgeliefertes Zubehör: Reinigungs- und Aufbewahrungstation, Reinigungsbürste, Bodenreiniger

### Design

- Farbe: Dunkelgrau und Champagner

### Nachhaltigkeit

- Verpackung: > 90% recycelte Materialien

### Gewicht und Abmessungen

- Gewicht: 4,6 kg
- Abmessungen aufgebaut: 26,5 x 22,5 x 110 cm (L x B x H)
- Abmessungen Reinigungs- und Aufbewahrungstation: 34,5 x 32 x 24,3 cm (L x B x H)



Ausstellungsdatum  
2023-07-30

Version: 9.5.2

EAN: 87 20389 02400 9

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Mit Staphylococcus aureus-Bakterien nur mit Wasser getestet  
\*\* Betriebsdauer im Normalmodus mit einer vollständigen Akkuladung. Reinigungsbereich berechnet basierend auf IEC-Standard bei einer Testgeschwindigkeit von 0,5 m/s.