




Philips Hairclipper series
9000

Машинка за
подстригване

Самонаточващи се метални
ножчета

60 настройки за дължина
120 мин безжична работа/1 ч
зареждане

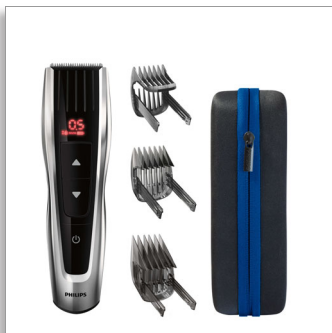

HC9420/15

Най-доброто от Philips

Върховна мощност, перфектна прическа.

HAIRCLIPPER Series 9000 ви дава пълна прецизност и контрол при подстригване само с едно кливане. С моторизирани гребени и високоефективен подстригващ блок това е единствената машинка за подстригване, която винаги предоставя очакваните резултати.

Лесна употреба

- Запаметява последно използваната настройка за дължина
- До 120 минути безкабелна употреба

Представяне

- Електрозадвижващи се гребени за лесен избор на дължина
- Безпроблемно адаптиране към гъсти косъмчета
- Гаранция за защита на покупката
- Самонаточващи се метални ножчета

Съвършена прецизност и управление

- Контролни бутони
- Заклучв. на една от 60-те настр. за дълж.: 0,5 – 42 мм
- Регулируеми гребени за коса за най-добрите резултати при подстригване

PHILIPS

Машинка за подстригване


Самонаточващи се метални ножчета 60 настройки за дължина, 120 мин безжична работа/1 ч зареждане

Акценти

Контролни бутони

Интуитивният потребителски интерфейс ви дава прецизна обратна връзка за избраната дължина. Използвайте бутоните за лесно избиране и заключване на над 60 настройки за дължина. Бързо прегледайте дължините или бавно преминете всяка стъпка от 0,2 мм.

60 заключващи се настройки за дължина

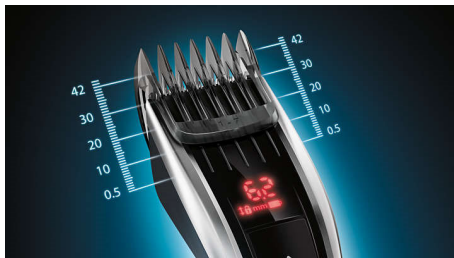

Използвайте контролните бутони за прецизно избиране и заключване на желаната дължина с над 60 настройки за дължина. Използвайте гребена за отрязване със стъпка от точно 0,2 мм между 1 и 7 мм, и 1 мм между 7 и 42 мм. Можете също да я използвате без гребена за пълно отрязване от 0,5 мм.

3 регулируеми гребена за коса



Машинката се осигурява с 3 регулируеми гребена за коси: от 1 до 7 мм, 7 до 24 мм и 24 до 42 мм. Просто поставете един от гребените за над 60 настройки за дължина с възможност за заключване, с точно 0,2 мм стъпки между 1 и 7 мм и 1 мм между 7 и 42

мм. Можете също да използвате самобръсначката без гребен за пълно подрязване от 0,5 мм.

Електрозадвижващи се гребени



Системата за настройки за дължина с електрозадвижване лесно избира и заключва предпочитаната дължина. Моторът задвижва гребена и позволява избор между дължини с прецизност до 0,2 мм. Тази иновативна технология ви дава увереност в подрязването при желаната дължина през цялото време и постигането на равномерни резултати всеки път.

Auto Turbo



Функцията Auto Turbo автоматично се адаптира към по-гъсти косъмчета, като дава малко допълнителна мощност за подстригване без усилие.

Запамятава последните настройки



При включване на машинката за подстригване гребенът се връща до последно използваната дължина за рязане.

HC9420/15

Мощна работа без кабел



Без повече заплитане с безжичните машинки за подстригване – 1 час зареждане осигурява до 120 минути време за подстригване с пълна мощност. Или може да я включите в контакта за непрекъснато подстригване.

2 години международна гаранция



Всички наши продукти за подстригване са създадени да бъдат дълготрайни. Те се предлагат с 2 години гаранция, не се нуждаят от никакво смазване и са съвместими с всяко напрежение по целия свят.

Самонаточващи се метални ножчета



Самонаточващи се метални ножчета за дълготрайна острота

Машинка за подстригване

Самонаточващи се метални ножчета 60 настройки за дължина, 120 мин безжична работа/1 ч зареждане

HC9420/15

Спецификации

Подстригваща система

- Ширина на подстригващия елемент: 41 мм
- Без необходимост от поддръжка: Не се нуждае от смазване
- Почистване: Подвижен режещ елемент
- Приставки: 3 гребена за косми
- Калъф: Калъф за пътуване
- Подстригващ елемент: Ножчета от неръждаема стомана
- Множество настройки на дължината: 60
- Различни настройки за дължина: От 0,5 до 42 мм
- Прецизност (стъпка): 0,2 мм/1 мм

- Функция за запаметяване
- Избор на дължина: Контролни бутони, Електрозадвижващи се гребени

Система за захранване

- Мотор: Auto Turbo
- Тип батерия: литиево-йонна
- Работен режим: С и без кабел
- Време за работа: 120 минути
- Време за зареждане: 1 час

Сервиз

- 2 години международна гаранция



Дата на издаване
2023-01-11

Версия: 2.4.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com

* В сравнение с предшественика си от Philips