

# PHILIPS

Wet & Dry-  
epileerapparaat

Satinelle Prestige

Voor benen, lichaam en gezicht

Keramische schijven pakken fijn  
haar

3 lichaamsverzorgingsroutines

+ 7 accessoires

BRE644/00



## De snelste manier om zelfs de fijnste haartjes te epileren 3 lichaamsverzorgingsroutines

Onze snelste epilator ooit, zelfs op de fijnste haren, heeft unieke keramische schijven, die zeer snel ronddraaien en fijn en kort haar stevig vastgrijpen. U kunt uw huid gladder maken door al uw lichaamszones zowel voor als na het epileren te behandelen.

### Eenvoudig en moeiteloos gebruik

- Voor draadloos nat en droog gebruik. Kan in bad of onder de douche worden gebruikt
- Opti-light om zelfs de lastigste haartjes te vinden en verwijderen
- Bekroond design

### Uitzonderlijke resultaten

- Extra breed epileerhoofd
- Uniek keramisch epileerhoofd voor een betere grip

### Persoonlijke lichaam- en gezichtsverzorging

- Exfoliërende borstel voor het lichaam verwijdert dode huidcellen
- Inclusief trimhoofd en bikinitrimkam
- Kap voor gezicht en gevoelige zones om ongewenste haartjes te verwijderen
- Inclusief hulpstuk voor het gladtrekken van de huid
- Inclusief massagekap


## Kenmerken

### Ons snelste epileerapparaat ooit



Ons epileerhoofd is uniek in de zin dat het oppervlak een keramische structuur heeft die zelfs de fijnste haartjes voorzichtig pakt en die 4x korter zijn dan na het waxen. Nu met snelst draaiende schijf ooit (2200 rotaties per minuut) voor onze snelste manier van haar verwijderen.

### Extra breed epileerhoofd

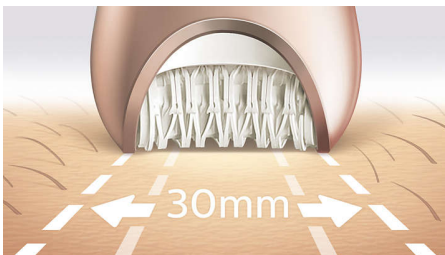

Extra breed epileerhoofd dat bij iedere beweging een groter huidoppervlak behandelt voor snellere ontharing.

### Bekroond design



Bekroond design\* voor het moeiteloos verwijderen van haar

### Voor draadloos nat en droog gebruik



Ontworpen met een antisliphandvat, ideaal voor gebruik met water. Voor een comfortabeler en zachtere ervaring onder de douche of in bad. Draadloos te gebruiken.

### Opti-Light



Opti-light om zelfs de lastigste haartjes te vinden en verwijderen

### Exfoliërende borstel voor het lichaam



Onze nieuwe exfoliërende borstel voor het lichaam verwijdert dode huidcellen en voorkomt ingegroeid haar. De 48.200 fijne hypoallergene borstelharen verwijderen voorzichtig maar effectief dode huidcellen en stimuleren het herstel van het huidoppervlak. Dit apparaat exfolieert uw huid effectiever dan bij een handmatige behandeling.

### Trimhoofd en bikinitrimkam



Inclusief een trimhoofd en bikinitrimkam om gevoelige zones makkelijker te trimmen en vormen.

### Kap voor gezicht en gevoelige zones



Voor meer zachtheid op alle lichaamszones is het apparaat voorzien van een kap voor de gezichtszone om eenvoudig ongewenste haren in het gezicht te verwijderen en een kap voor gevoelige zones zoals de oksels en bikinilijn

### Massagekap



Massagekap verzacht het epileren.

### Hulpstuk voor het gladtrekken van de huid



Speciale kap die de huid gladtrekt tijdens het epileren.

# Specificaties

## Accessoires

Exfoliërende borstel voor het lichaam  
Etui: Basisetui  
Reinigingsborstelje  
Trimhulpstuk voor de bikinilijn  
Trimhoofd  
Kap voor gezichtszone  
Kap voor gevoelige zones  
Massagekap  
Kap voor het gladtrekken van de huid

## Vermogen

Batterijtype: Lithium-ion  
Opladen: Oplaadbaar, Oplaadtijd van 1,5 uur  
Snel opladen  
Gebruikstijd: tot 40 minuten

## Technische specificaties

Aantal haargrijppunten: 32  
Spanning: 15 V / 5,4 W  
Pincet-actiesnelheid 2: 70.400 per minuut  
Pincet-actiesnelheid 1: 64.000 per minuut

## Kenmerken

Snelheidsstanden: 2 instellingen

## Gebruiksgemak

Handvat: Ergonomisch  
Draadloos  
Nat en droog te gebruiken  
Opti-light

## Performance

Epileerschijven: Keramische schijven  
Epileersysteem: Gepatenteerd epileersysteem  
Epileerhoofd: Extra breed

