

PHILIPS

Baardtrimmer

Beardtrimmer series 5000

Nauwkeurigheidinstellingen van 0,2 mm

Zelfslijpende metalen mesjes

90 min. draadloos gebruik/1 uur opladen

Lift & Trim PRO-systeem



BT5515/15



Gelijkmatig trimmen in één beweging 2x zoveel precisie met Lift & Trim PRO-systeem

Een gelijkmatige en precieze afwerking van stoppels van 3 dagen, een korte of een lange baard. Ons innovatieve Lift & Trim PRO-systeem tilt de haren op tot de dubbel geslepen mesjes voor een gelijkmatig trimresultaat in één beweging.

Gebbruiksvriendelijk

- Eenvoudige maar grondige reiniging
- Beschermd dankzij garantie
- Lampjes geven aan wanneer de batterij leeg, bijna leeg of vol is of wordt opgeladen
- Maximaal 90 minuten lang snoerloos gebruik

Gelijkmatige trimresultaten


- Trimt gelijkmatig en verwijdert plattiggende haren
- Zelfslijpende mesjes, dus geen onderhoud nodig
- De nauwkeurige baardtrimmer voor perfecte randen

Precisiestyling

- Een precisiestap die bij elke baard past
- Past zich aan verschillende lengte-instellingen aan

Kenmerken

Lift & Trim PRO-systeem

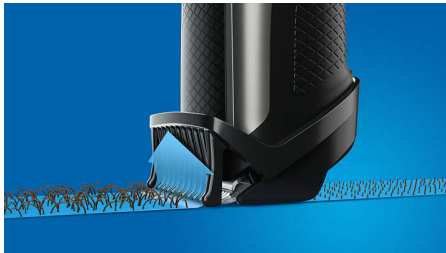

Stoppels maken geen kans. Het Lift&Trim Pro-systeem pakt al uw platliggende haren en tilt ze op in de richting van de mesjes voor een glad resultaat, terwijl het ook nog steeds een ideale trimmer is voor lange baarden.

Zelfslijpende metalen mesjes



De dubbel geslepen mesjes zijn zelfs geschikt voor het dikste haar en garanderen keer op keer nauwkeurige randen en een superieure trimbeurt. Geen olie of vervangende messen nodig.

40 vergrendelbare lengtestanden



Knip af op de exacte lengte die u nodig hebt. Draai de precisieknop naar een van de 40 lengtestanden tussen 0,4 en 10 mm in stappen van 0,2 mm.

Instelbare precisie



Geef uw trimroutine een persoonlijk tintje met nauwkeurige stylingstappen die bij elke baard passen. Het apparaat heeft stappen van 0,2 mm tussen 0,4 en 2 mm voor het stylen van korte baarden, stappen van 0,5 mm tussen 2 en 5 mm voor een gelijkmatige driedaagse baard, en stappen van 1 mm boven 5 mm voor het onderhoud van lange baarden.

Precisietrimmer



Definieer de details, zelfs op moeilijk bereikbare plekken met de opklikbare precisietrimmer.

90 min. gebruik met of zonder snoer



Zorg dat u niet in de knoop raakt met uw baardtrimmer – een oplaadbeurt van 1 uur biedt tot 90 minuten snoerloos gebruik. Of houd de stekker in het stopcontact voor ononderbroken trimmen. De snellaadfunctie van 5 minuten biedt u genoeg vermogen voor één trimbeurt.

100% waterdicht



U kunt de 100% waterdichte baardtrimmer eenvoudig onder de kraan afspelen voor een grondige, eenvoudige reiniging.

Batterij-indicatoren



De batterij-indicatoren in deze trimmer laten u weten wat de batterijstatus is: leeg, bijna leeg, vol of aan het opladen. Zo kunt u uw trimmer op tijd volledig opladen en komt u niet met een lege batterij te staan als u bezig bent met trimmen.

Duurzaam gebouwd



Al onze verzorgingsproducten zijn van duurzame kwaliteit. Ze worden geleverd met 2 jaar garantie, hebben nooit olie nodig en zijn compatibel met alle voltages die wereldwijd worden gebruikt.

Specificaties

Accessoires

Trimkam: Lift & Trim-kam, Langebaardkam

Etui: Luxe etui

Standaard: Oplaadstandaard

Inclusief precisietrimmer

Vermogen

Automatisch voltage: 100 - 240 V

Gebruikstijd: 90 minuten

Opladen: Volledig opladen in 1 uur, Snel opladen in 5 minuten

Batterijtype: Lithium-ion

Service

2 jaar garantie

Geen olie nodig

Scheersysteem

Knipelement: Roestvrijstalen messen

Aantal lengte-instellingen: 40

Diverse lengtestanden: 0,4 - 20 mm

Precisie (grootte van stappen): Vanaf 0,2 mm

Gebruiksgemak

Instelwiel: Eenvoudig in te stellen lengtestanden

Reiniging: Volledig wasbaar

Display: Batterij-indicator

Bediening: Met of zonder snoer te gebruiken

