




Philips Hairclipper series  
9000  
Haarschneider

Selbstschärfende Metallklingen  
60 Längeneinstellungen  
120 Min. Akkubetrieb/1 Std.  
Ladezeit

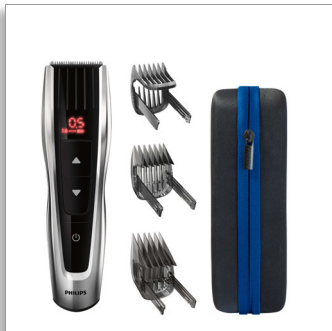

HC9420/15

## Der Beste von Philips

Ultimative Leistung, perfekter Haarschnitt.

Der HAIRCLIPPER Series 9000 ermöglicht Ihnen mit nur einem Klick vollkommene Präzision und Kontrolle beim Haarschneiden. Mit motorisierten Kämmen und einem leistungsstarken Schneideelement ist dies der einzige Haarschneider, der konstant die gewünschten Ergebnisse liefert.

### Einfache Bedienung

- Speichert die zuletzt verwendete Längeneinstellung
- Bis zu 120 Minuten kabelloser Betrieb

### Leistung

- Motorisierte Kämmen für einfache Schnittlängenauswahl
- Passt sich mühelos an dichtes Haar an
- Garantie für den Kaufschutz
- Selbstschärfende Metallklingen

### Ultimative Präzision und Kontrolle

- Bedienelemente
- 60 einfach einstellbare Schnittlängen: 0,5 mm bis 42 mm.
- Verstellbare Kammaufsätze für optimale Ergebnisse beim Schneiden

**PHILIPS**

# Besonderheiten

## Bedienelemente

Die intuitive Benutzeroberfläche ermöglicht präzises Feedback zu der ausgewählten Länge. Verwenden Sie die Bedienelemente, um mühelos aus mehr als 60 Längen auszuwählen und einzustellen. Blättern Sie schnell durch die Längen, oder gehen Sie langsam durch die einzelnen kleinen Schritte von 0,2 mm.

## 60 einstellbare Schnittlängen



Verwenden Sie die Bedienelemente, um die aus mehr als 60 Längeneinstellungen gewünschte Länge auszuwählen und einzustellen. Verwenden Sie den Kammaufsatz zum Schneiden mit exakten 0,2-mm-Schritten zwischen 1 und 7 mm bzw. 1-mm-Schritten zwischen 7 und 42 mm. Ohne Kammaufsatz erzielen Sie einen 0,5-mm-Schnitt.

## 3 verstellbare Kammaufsätze



Der Haarschneider verfügt über 3 verstellbare Kammaufsätze: von 1 bis 7 mm, 7 bis 24 mm

und 24 bis 42 mm. Befestigen Sie einfach einen der Kammaufsätze, um aus mehr als 60 einstellbaren Schnittlängen mit exakten 0,2-mm-Schritten zwischen 1 und 7 mm bzw. 1-mm-Schritten zwischen 7 und 42 mm auszuwählen. Oder Sie verwenden den Haarschneider ohne Kammaufsatz für einen 0,5-mm-Schnitt.

## Motorisierte Kämme



Über das motorisierte Schnittlängensystem lässt sich die gewünschte Länge ganz einfach auswählen und einstellen. Der Motor treibt die Kämme an und ermöglicht die Auswahl zwischen verschiedenen Längen mit einer Präzision von bis zu 0,2 mm. Diese innovative Technologie bietet Ihnen die Sicherheit, durchgängig auf die gewünschte Länge zu schneiden und jedes Mal gleichmäßige Ergebnisse zu erzielen.

## Automatischer Turbo



Die automatische Turbofunktion passt sich automatisch dickeren Haaren an, sodass Sie mehr Leistung für mühelose Schneidebewegungen erhalten.

## Speichert letzte Einstellung



Der Kammaufsatz kehrt zur zuletzt verwendeten Längeneinstellung zurück, wenn Haarschneider eingeschaltet wird.

## Leistungsfähiger Akkubetrieb



Verstricken Sie sich nicht in Ihren kabellosen Haarschneidern – eine 1-stündige Ladung ermöglicht bis zu 120 Minuten leistungsstarkes Schneiden. Oder lassen Sie das Gerät für ununterbrochenes Trimmen angeschlossen.

## 2 Jahre weltweite Garantie



All unsere Pflegeprodukte sind äußerst langlebig. Sie verfügen über eine 2-Jahres-Garantie, müssen nicht geölt werden und sind weltweit mit jeder Spannung kompatibel.

# Daten

## Benutzerfreundlichkeit

- Pflege: Abnehmbare Schneideeinheit
- Wartungsfrei: Kein Öl notwendig
- Speicherfunktion

## Schneidesystem

- Schnittbreite: 41 mm
- Schneideeinheit: Edelstahlklingen
- Verfügbare Schnittlängen: Von 0,5 mm bis zu 42 mm
- Anzahl der Längeneinstellungen: 60
- Präzision (Größe der Schnittstufen): 0,2 mm/1 mm
- Schnittlängenauswahl: Bedienelemente, Motorisierte Kämme

## Zubehör

- Aufsätze: 3 Kammaufsätze
- Aufbewahrungsetui: Reisetui

## Leistungssystem

- Motor: Automatischer Turbo
- Batterietyp: Li-Ionen
- Betrieb: Mit und ohne Kabel
- Betriebszeit: 120 Minuten
- Ladezeit: 1 Stunde

## Service

- 2 Jahre weltweite Garantie



Ausstellungsdatum  
2023-01-12

Version: 2.4.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung  
geändert werden. Die Marken sind Eigentum von  
Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Im Vergleich zu seinem Philips Vorgänger