

PHILIPS

sonicare

Brosse à dents électrique
avec application

DiamondClean Smart

Suivi personnalisé

Capteurs intelligents de tête de
brosse

Reconnaissance intelligente de
la tête

5 modes, 3 réglages d'intensité



HX9944/03



Notre meilleure brosse à dents, pour un nettoyage complet

L'assurance d'une efficacité à 100 %

La DiamondClean Smart est notre meilleure brosse à dents, pour une hygiène totale*****. Les quatre têtes de brosse haute performance répondent à tous les besoins d'hygiène bucco-dentaire de vos patients, tandis que la technologie Smart Sensor fournit des informations personnalisées et une aide à la progression.

D'excellents résultats pour l'hygiène bucco-dentaire des patients

- Élimine 10 fois plus de plaque dentaire*, pour un nettoyage en profondeur
- Des gencives jusqu'à 7 fois plus saines* en seulement 2 semaines
- Éliminez jusqu'à 5 fois plus de taches* en seulement 3 jours
- Pour une haleine durablement fraîche

Informations personnalisées grâce au capteur intelligent

- Surveille et améliore l'efficacité du brossage des patients
- Alertes les patients lorsqu'ils se brossent les dents trop fort
- Aide les patients à moins froter
- Pour reprendre les zones négligées
- Aide les patients à mieux prendre soin des zones problématiques

Un brossage intuitif

- Les têtes de brosse exécutent le mode optimal, pour d'excellents résultats
- Propose 5 modes, 3 réglages d'intensité
- Pour une tête de brosse offrant aux patients une efficacité optimale


Points forts

Dites adieu à la plaque dentaire




La tête de brosse C3 Premium Plaque Defense procure un nettoyage en profondeur inégalé. Les brins extérieurs doux et flexibles suivent les contours de chaque dent, afin de couvrir 4 fois plus de surface et d'éliminer jusqu'à 10 fois plus de plaque dentaire dans les zones difficiles à atteindre*.

Prenez soin de vos gencives

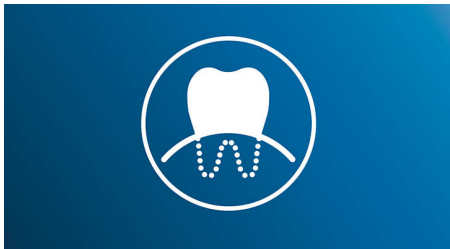

Clipsez la tête de brosse G3 Premium Gum Care pour améliorer la santé de vos gencives. Grâce à sa plus petite taille et à ses brins adaptés aux contours de vos gencives, elle offre un nettoyage doux et efficace le long des gencives, là où se s'accumule la plaque responsable de la gingivite. Il est cliniquement prouvé qu'elle permet d'obtenir jusqu'à 100 % d'inflammation des gencives en moins* et des gencives jusqu'à 7 fois plus saines en seulement deux semaines*.

Tête de brosse W3 Premium White

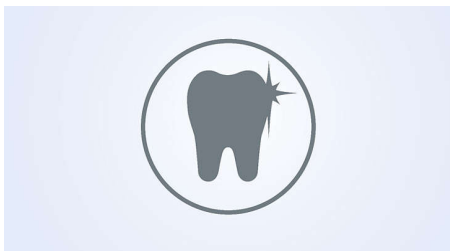

La W3 Premium White est notre meilleure tête de brosse pour éliminer les taches. Avec ses brins adaptés à l'élimination des taches


densément implantés, il est cliniquement prouvé qu'elle élimine jusqu'à 5 fois plus de taches* en seulement trois jours.

Brosse-langue TongueCare+




Avec ses 240 microbrins en élastomère, le brosse-langue TongueCare+ est spécialement conçu pour nettoyer la surface granuleuse de la langue. Les microbrins souples épousent les irrégularités pour les broser en douceur, afin d'éliminer les dépôts de bactéries et d'appliquer le liquide antibactérien BreathRx plus loin. Sa forme compacte permet aux patients de nettoyer confortablement toute la langue.

Zones à surveiller et définition d'objectifs

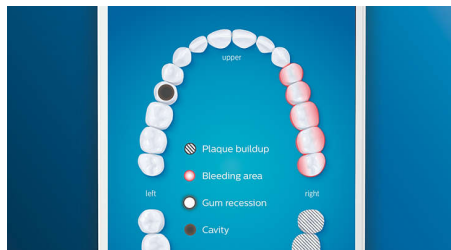

Si vous identifiez certaines zones dans la bouche du patient nécessitant davantage d'attention en raison d'une accumulation de plaque dentaire, d'une récession gingivale ou autre, DiamondClean Smart peut l'aider à prendre soin de ces zones problématiques. Le patient peut les mettre en surbrillance sur sa carte dentaire 3D personnalisée dans l'application Philips Sonicare pour recevoir des rappels l'encourageant à leur porter l'attention particulière dont elles ont besoin à chaque brossage. L'application Philips Sonicare maintient l'historique des données de brossage, ce qui permet au patient de contrôler ses performances, de suivre sa progression et d'améliorer ses gestes quotidiens d'hygiène bucco-dentaire.

Capteur de position

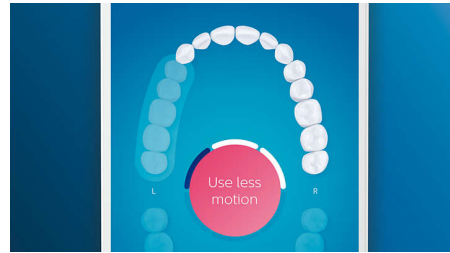


Le capteur de position de la DiamondClean Smart indique les zones trop peu brossées, pour permettre aux patients d'améliorer leur brossage. S'ils négligent systématiquement certains endroits, le capteur de position les portera à leur attention.

Capteur de mouvements



Il est inutile de frotter avec une brosse à dents électrique : il suffit aux patients de la laisser agir. La DiamondClean Smart est dotée d'un capteur de mouvements qui les aide à moins frotter, afin d'optimiser leur technique, pour un nettoyage en douceur.

Sélection des modes via BrushSync™

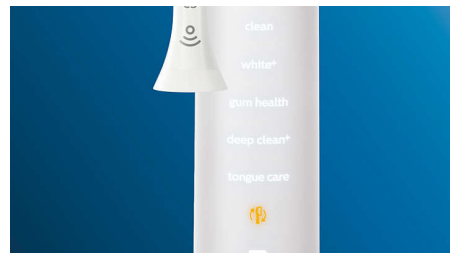

La DiamondClean Smart peut aider vos patients à répondre à leurs besoins en matière d'hygiène bucco-orale, quels qu'ils soient. Une puce placée dans leur tête de brosse communique son modèle à votre DiamondClean Smart. Par exemple, s'ils clipent une tête de brosse Gum Care, leur brosse à dents sélectionnera le mode et l'intensité optimaux pour leur procurer un soin des gencives doux et efficace. Il leur suffit d'appuyer sur le bouton marche/arrêt.

Caractéristiques

Connectivité

Technologie sans fil Bluetooth® : App brossage connectée

Alimentation

Tension: 110-220 V

Spécificités techniques

Batterie: Rechargeable

Autonomie (de la charge maximale à la décharge totale): 14 jours*****

Type de batterie: Lithium ION

Design et finition

Couleur: Blanche

Entretien

Garantie: Garantie 2 ans

Compatibilité

Compatibilité Android: Téléphones Android,

Tablettes compatibles Bluetooth® 4.0

Compatibilité iOS: iPad 3e génération ou ultérieure, iPhone 4S ou supérieur, avec iOS7 ou supérieur

Facile d'utilisation

Afficheur: Écran lumineux

Compatibilité du manche: Têtes de brosse faciles à clipser

Indicateur d'autonomie: Une icône lumineuse indique le niveau de batterie

Manche: Design ergonomique ultracompact

Reconnaissance de la tête de brosse: Se synchronise avec le mode optimal

Indicateur de remplacement: Pour garantir des résultats optimaux, Le symbole de rappel s'allume

Accessoires inclus

Manche: 1 DiamondClean Smart

Têtes de brosse: 1 Premium Plaque Defense C3, 1 G3 Premium Gum Care, 1 Premium White W3, 1 brosse de langue TongueCare+

Spray pour la langue antibactérien: 60 ml

Performances de brossage

Vitesse: Jusqu'à 62 000 mouvements de brossage par minute

Bénéfices santé: Des gencives jusqu'à 7 fois plus saines****

Performances: Élimine jusqu'à 10 x plus de plaque dentaire*

Minuteur: BrushPacer et SmarTimer

Efficacité blancheur: Jusqu'à 100 % de taches en moins*****

Indicateur de pression: L'anneau s'allume en violet, Le manche vibre pour alerter l'utilisateur

Retouche: Garantit un brossage à 100 %

Ingédients

Spray pour la langue antibactérien: 0,09 % CCP, Zytex

Modes

Clean: Pour un nettoyage quotidien exceptionnel

3 réglages d'intensité: Fort, Moyen, Faible

Deep Clean+: Pour un nettoyage en profondeur vivifiant

Gum Health: Apporte une attention particulière aux molaires

TongueCare+: Pour une haleine fraîche de longue durée

White+: Pour éliminer les taches de surface

Sélection des modes BrushSync

C3 Premium Plaque Defense: Sélection du mode Clean

Tête de brosse G3 Premium Gum Care: Sélection du mode Gum Health

Tête de brosse W3 Premium blanche: Sélection du mode White+

Brosse-langue TongueCare+: Possibilité de mode TongueCare

Brosse-langue TongueCare+: Possibilité de mode TongueCare

Technologie de capteur intelligent

Capteur de pression: Vous alerte lorsque vous vous brossez trop fort

Capteur de position: Surveille et améliore l'étendue du brossage

Capteur de mouvements: Vous aide à moins frotter

Carte dentaire 3D: Met les zones

problématiques en surbrillance

Retouche: Pour brosser les zones négligées



* Élimine jusqu'à 7 fois plus de plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle

** Par rapport à une brosse à dents manuelle avec un dentifrice blancheur

** Par rapport au modèle DiamondClean

**** En mode Gum Care, par rapport à une brosse à dents manuelle au bout de 2 semaines

***** Au bout de 3 jours d'utilisation en mode White+, par rapport à une brosse à dents manuelle

***** Sur la base de deux séances de brossage de deux minutes chaque jour, en mode standard

***** Recommandée avec le nettoyage des espaces interdentaires