

PHILIPS

Barbeador e modelador
à prova d'água

StyleShaver

Ajustes de precisão de 0,5 mm

50 min sem fio/4 h de
carregamento

Barbeador com lâmina dupla

QS6140/15



Mostre o seu estilo

Barbeie, apare e crie seu estilo: tudo isso com um único produto

Crie a aparência que você quiser com o Styleshaver. Com apenas um movimento do pulso, este barbeador e modelador elétrico tem exatamente tudo que você precisa para criar o estilo perfeito: barba por fazer, modelada ou totalmente removida, mesmo nas barbas mais difíceis

Fácil de usar

- A luz indica o status da bateria
- Dois anos de garantia, bivolt, sem necessidade de lubrificar.
- Suporte dobrável para carregamento e armazenamento
- 100% à prova d'água para facilitar a limpeza
- 50 minutos de uso sem fio após 4 horas de carregamento.

Desempenho confortável para a pele


- Aparador com lâminas de alto desempenho confortáveis para a pele

Apare + modele + barbeie

- Barbeador duplo que remove até os pelos mais grossos
- Barbeador com 12 ajustes de comprimento: de 0,5mm a 10mm
- Aparador reversível: bordas de 32mm e 15mm para criar os detalhes perfeitos

Destaques

4 horas de carregamento

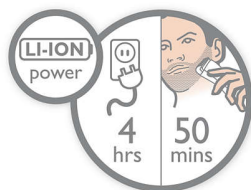

A potente bateria de íon de lítio dura 50 minutos após 4 horas de carregamento. Um rápido carregamento de 10 minutos proporciona 10 minutos de uso. Dessa forma, o aparelho está sempre pronto para usar.

100% à prova d'água



Raspe ou apare sua barba (seca ou molhada) onde desejar. Ao terminar, basta lavar o aparelho em água corrente.

Aparador de barba



Um aparador de barba grande 32mm da Philips com 12 configurações de comprimento ajustáveis de 0,5mm a 10mm que garante o comprimento exato desejado. Gire a roda para travar a configuração de comprimento ideal. O aparador metálico resistente com bordas arredondadas confortáveis para a pele garante um aparado preciso e uniforme.

Feito para durar

Todos os nossos produtos de cuidados masculinos são desenvolvidos para durar. Eles vêm com dois anos de garantia mundial, bivolt e não precisam ser lubrificados.

Aparador e barbeador com lâmina dupla



A lâmina dupla facilita a aparagem de pelos ao redor da barba e até mesmo no pescoço. O aparador mediano remove os pelos maiores e mais espessos, e as duas lâminas flutuantes removem suavemente todo o resto.

Aparador reversível



Retire o pente de comprimento ajustável para usá-lo como aparador de precisão reversível duplo. De um lado, há o aparador de alto desempenho de 32mm. Gire-o para usá-lo como aparador de precisão de 15mm, perfeito para áreas pequenas, como sob o nariz ou em volta da boca. Desenvolvido para cortar muito rente e proteger sua pele, o tamanho compacto e o design angular facilitam a visão para que você crie linhas e detalhes finos.

Luz da bateria



A luz da bateria fica azul clara quando a bateria está cheia e pisca em laranja quando restam apenas 10 minutos de uso.

Suporte para carregamento



O suporte dobrável para carregamento foi desenvolvido para caber em qualquer lugar. Você poderá carregá-lo sempre que quiser e transportá-lo com facilidade.

Alto desempenho confortável para a pele



As lâminas de aço do barbeador elétrico tocam suavemente uma na outra, o que as torna afiadas enquanto você apara. As lâminas permanecem extra-afiadas de forma que elas sempre cortem os pelos com eficiência e polidez; mas as pontas das lâminas e os pentes são arredondados para evitar irritação da pele.

Especificações

Sistema de corte

Número de ajustes de altura dos pelos: 12

Precisão (distância entre os ajustes): 0,5 mm mm

Tipo de pente para aparar: Visual Barba por fazer, Barba

Proteção contra arranhões: Para mais conforto

Acessórios

Escova de limpeza

Fácil de usar

Seco/molhado: 100 % à prova d'água para fácil utilização e limpeza

Controle giratório de altura: Ajuste a altura com facilidade

Ajustes fixos de altura

Indicador LED: Nível da recarga e da bateria

Crie o visual que desejar

Estilos: Estilo detalhado, Barba curta, Visual de barba por fazer, Barba longa, Bigode

Design

Cor: Laca metálica

Alça: Empunhadura de borracha

Sistema de energia

Tipo da bateria: Íon de lítio

Tempo de funcionamento: 50 minutos

Tempo de carregamento: Carga rápida, 4 horas

Serviço

Dois anos de garantia

