



Philips Hairclipper series
9000
Aparat de tuns

Lame din titan

400 setări pentru lungime
Utiliz. fără fir 120 min/încărc. 1
oră

Comandă tactilă digitală

cu piepteni motorizați

Aparatul de tuns seria 9000 îți oferă precizie și control total asupra tunderii. Disponând de comandă digitală, piepteni motorizați, funcție de memorare și un element de tăiere de înaltă performanță, acesta este singurul aparat de tuns care oferă rezultatele așteptate în mod consecvent.

Ușor de utilizat

- Reține setările preferate
- Până la 120 de minute utilizare fără fir

Performanță

- Lame extrem de ascuțite pentru un rezultat extrem de precis
- Aparat electric de tuns care asigură rezultate consecvente de fiecare dată
- Se adaptează fără efort la părul gros
- Element de tăiere dublu ascuțit care taie de două ori mai repede*
- Garanție pentru protejarea achiziției

Precizie și control desăvârșite

- Interfață de comandă digitală
- Poate fi reglat la diferite setări de lungime
- Tunde părul la lungimea dorită

HC9450/15

PHILIPS

Aparat de tuns

Lame din titan 400 setări pentru lungime, Utiliz. fără fir 120 min/încărc. 1 oră


Repere

Interfață de comandă digitală



Interfața de comandă digitală îți oferă feedback precis pentru lungimea selectată. Utilizează ecranul tactil pentru a glisa cu ușurință prin peste 400 setări de lungime. Navighează rapid prin lungimi sau treci lent prin fiecare pas mic de 0,1 mm.

400 setări pentru lungime blocabile

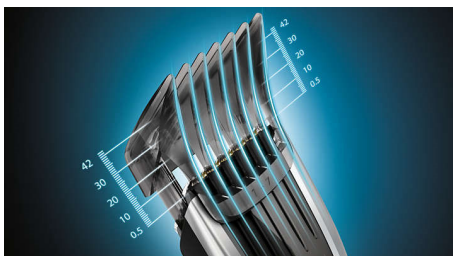

Folosește comanda digitală pentru a păstra lungimea dorită. Poți alege din peste 400 de lungimi în trepte de 0,1 mm sau poți scoate pieptenele pentru un tuns scurt la 0,5 mm.

3 piepteni reglabili



Beneficiază de un tuns precis cu 3 piepteni reglabili pentru păr. Blochează peste 400 de lungimi de păr între 1 mm și 42 mm sau folosește aparatul de tuns fără pieptene pentru un tuns scurt la 0,5 mm.

Lame din titan



Obține un tuns perfect și totuși protector cu lamele din oțel cu înveliș de titan și ascuțire automată, create pentru performanță de durată, de fiecare dată.

Piepteni motorizați



Blochează setarea de lungime preferată la o precizie de 0,1 mm și păstrează-o cu un sistem motorizat de setare a lungimii conceput pentru precizie.

Turbo automat



Funcția Turbo automată se adaptează automat la firele de păr mai groase, oferind un plus de putere pentru o mișcare de tăiere fără efort.

HC9450/15

Tehnologie DualCut



Potrivit pentru orice tip de păr, grație tehnologiei avansate DualCut, care combină un cap de radere cu ascuțire dublă și un nivel redus de frecare. Capul de radere inovator este conceput să tundă părul de două ori mai rapid decât aparatele de tuns obișnuite de la Philips, cu o apărătoare solidă din oțel inoxidabil pentru durabilitate desăvârșită.

Funcție de memorare



Aparatul de tuns inteligent îți economisește timp: nu numai că reține ultima lungime de tăiere, ci poate și să memoreze 3 setări preferate. Este suficient să selectezi și să îți apăsat butonul de memorare.

Utilizare puternică fără fir



Nu lăsa cablul aparatului de tuns fără fir să te încurce – o încărcare de 1 oră asigură până la 120 de minute de tuns eficient. Sau ține-l conectat la priză pentru tuns neîntrerupt.

Aparat de tuns

Lame din titan 400 setări pentru lungime, Utiliz. fără fir 120 min/încărc. 1 oră

HC9450/15

Specificații

Sistem de alimentare

- Motor: Turbo automat
- Tip baterie: Li-ion
- Funcționare: Cu sau fără fir
- Durată de funcționare: 120 de minute
- Durată de încărcare: 1 oră

Accesorii

- Accesorii: 3 piepteni

Service

- Garanție internațională 2 ani

Sistem de tăiere

- Lățime element de tăiere: 41 mm
- Element de tăiere: Lame din titan
- Numărul setărilor de lungime: 400
- Gama setărilor de lungime: Între 0,5 și 42 mm
- Precizie (dimensiunea pașilor): La 0,1 mm
- Selecție lungime: Comandă digitală, Piepteni motorizați

Ușor de utilizat

- Curățare: Dispozitiv de tăiere detașabil
- Nu necesită întreținere: Nu este necesară lubrifierea
- Funcție de memorare



Data apariției 2023-08-06

Versiune: 9.9.1

EAN: 87 10103 70108 8

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com

* Față de predecesorul său Philips