

PHILIPS

Barzdos kirptuvas

Beardtrimmer series 5000

0,2 mm tikslumo nustatymai

Pasigalandantys metaliniai
peiliukai

Iki 90 min. naudojimo / 1 val.
krovimo

Pakėlimo ir nukirpimo PRO
sistema



BT5502/15



Vienodas kirpimas vienu perbraukimu

2 kartus didesnis tikslumas su sistema „Lift & Trim PRO“

Pageidaujamas vienodas ir tikslus kirpimas formuojant 3 dienų barzdelę, trumpą ar ilgą barzdą. Mūsų pažangi sistema „Lift & Trim PRO“ pakelia plaukus į dvigubai pagalastų ašmenų aukštį, kad vienodai nukirptumėte vienu perbraukimu.

Paprasta naudoti

- Belaidžiu būdu veikia iki 90 min.
- Lengvas, bet kruopštus valymas
- Pirkinio apsaugos garantija
- Lemputės nurodo, kada baterijos įkrova maža, kada ji išsikrovusi, pilna arba yra kraunama

Lygus kirpimas


- Tolygiai kerpa ir sugauna priglundusius plaukus
- Priežiūros nereikalaujantys pasigalandantys peiliukai

Tikslus fromavimas

- Prisitaiko prie skirtingų ilgio nustatymų
- Kiekvienai barzdai tinkantis tikslus ilgio nustatymas

Ypatybės

Pakėlimo ir nukirpimo PRO sistema

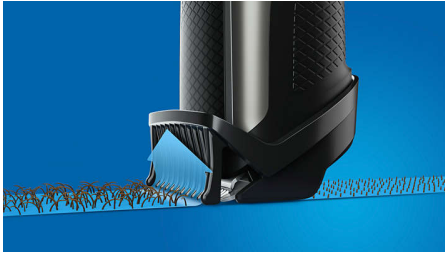

Nukerpama net trumpa barzdelė. Sistema „Lift&Trim Pro“ sugauna visus priglundusius plaukus ir pakelia juos link peiliukų, kad tiksliai nukirptų. Ji tai pat puikiai tinka ir ilgoms barzdoms kirpti.

Pasigalandantys metaliniai peiliukai



Šie dvipusiai peiliukai tinka net storiausiems plaukams, su jais užtikrintai tiksliai nuskusite kraštus ir kaskart puikiai nukirpsite. Nereikia tepti alyva ar keisti peiliukų.

40 fiksuojamų ilgio nustatymų



Nukirpkite tiksliai norimą ilgį. Tiesiog pasukite tikslaus nustatymo ratuką ties vienu iš 40 ilgio nustatymų nuo 0,4 iki 10 mm kas 0,2 mm.

Asmeniškai pritaikomas tikslumas



Individualiai pritaikykite kirpimo įpročius pasirinkdami tikslų kirpimo ilgį, kad nustatymai tiktų kiekvienai barzdai. Kerpant trumpą nuo 0,4 mm iki 2 mm barzdą, ilgį galima nustatyti kas 0,2 mm, formuojant tolygią 3 dienų barzdelę, kurios ilgis nuo 2 iki 5 mm, ilgis nustatomas 0,5 mm tikslumu, o prižiūrint ilgą barzdą, kurios ilgis viršija 5 mm, ilgis nustatomas 1 mm tikslumu.

90 min. veikimas su laidu / be laido



Neįsipainiokite į barzdelės kirptuvą. Įkrovę 1 val. galėsite belaidžiu būdu kirpti iki 90 min. Arba prijunkite prie tinklo, kad galėtumėte kirpti nepertraukiamai. Greitai įkrovus 5 min., galios užteks vienam kirpimui.

100 % atsparus vandeniui



100 % vandeniui atsparus barzdos kirptuvas. Norėdami kruopščiai, bet lengvai išvalyti, tiesiog išskalaukite po tekančiu vandeniu.

Baterijos indikatoriai



Šio kirptuvo baterijos indikatoriai nurodo baterijos būseną: maža įkrova, išsikrovusi, įkraunama arba įkrauta. Tokiu būdu laiku ir pilnai įkrausite kirptuvą, tad baterija neišsikraus nebaigus kirpimo.

Ilgaamžis



Visi mūsų asmens priežiūros gaminiai yra ilgaamžiai. Jiems suteikiama 2 metų garantija, jų nereikia tepti alyva ir jie yra suderinami su bet kokia įtampa visame pasaulyje.

Specifikacijos

Priedai

Šukos: „Lift & Trim“ šukos, Ilgos barzdos šukos
Krepšelis: Laikymo krepšys

Maitinimas

Baterijos tipas: NiMH
Įkrovimas: Visiškai įkraunama per 1 valandą, 5 min. greitasis įkrovimas
Veikimo laikas: Iki 90 minučių
Automatinis įtampos reguliavimas: 100–240 V

Techninė priežiūra

2 metų garantija
Nereikia tepti alyva

Kirpimo sistema

Kirpimo elementas: Nerūdijančiojo plieno peiliukai
Ilgio nustatymų skaičius: 40
Ilgio nustatymų diapazonas: 0,4–20 mm
Tikslumas (intervalų dydis): Nuo 0,2 mm

Lengva naudoti

Didinimo žiedas: Lengvai reguliuojami ilgio nustatymai
Ekranas: Baterijos indikatorius
Valymas: Visiškai plaunamas
Naudojimas: Veikimas su ir be laido

