




Philips Hairclipper series  
7000  
Машинка для  
підстригання волосся

Леза з нержавіючої сталі  
60 налаштувань довжини  
120 хв. використання/1 год.  
зарядження

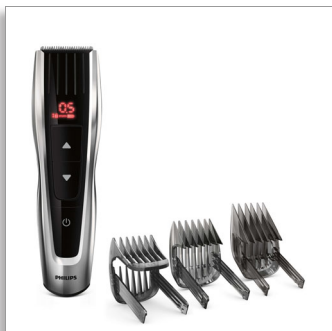

HC7460/15

## 1 натискання, абсолютна точність

### з моторизованими гребінцями

Машинка для підстригання волосся HAIRCLIPPER Series 7000 забезпечує повну точність та контроль над стрижкою лише одним натисненням. Це єдина машинка для підстригання волосся з моторизованими гребінцями та високоефективним ріжучим елементом, яка гарантує очікувані результати.

#### Простий у використанні

- Запам'ятовує останнє налаштування довжини, що використовувалося
- До 120 хвилин роботи в автономному режимі

#### Ефективність

- Сталеві леза, які самі заточуються, для тривалої гостроти
- Моторизовані гребінці для легкого вибору довжини
- Легко адаптується до густого волосся
- Удвічі гостріший ріжучий елемент підстригає вдвічі швидше\*
- Гарантія захисту покупки

#### Надзвичайна точність і керованість

- Кнопки керування
- Легкий вибір і фіксація 60 налаштувань довжини – від 0,5 до 42 мм
- Регульовані гребінці для волосся для найкращого підстригання

# PHILIPS

Машинка для підстригання волосся  
Леза з нержавіючої сталі 60 налаштувань довжини, 120 хв. використання/1 год. заряджання

HC7460/15

## Основні особливості

### Кнопки керування

Інтуїтивний інтерфейс користувача точно показує значення вибраної довжини. За допомогою кнопок можна легко вибрати і зафіксувати одне з понад 60 налаштувань довжини. Переглядайте значення довжини швидко або повільно з малим кроком 0,2 мм.

### 60 налаштувань довжини з фіксацією



За допомогою кнопок керування можна точно вибрати і зафіксувати одне з 60 налаштувань довжини. Використовуйте гребінець для точного підстригання до довжини від 1 до 7 мм із кроком 0,2 мм та до довжини від 7 до 42 мм із кроком 1 мм. Або користуйтеся пристроєм без гребінця для підстригання волосся до довжини 0,5 мм.


### 3 регульовані гребінці для волосся



Машинку для підстригання волосся укомплектовано 3 регульованими

гребінцями для волосся: від 1 до 7 мм, від 7 до 24 мм та від 24 до 42 мм. Просто під'єднайте один із гребінців для більше, ніж 60 налаштувань довжини з фіксацією від 1 до 7 мм із кроком 0,2 мм та від 7 до 42 мм із кроком 1 мм. Також пристрій можна використовувати без гребінця для ретельного підстригання до довжини 0,5 мм.

### Леза з нержавіючої сталі

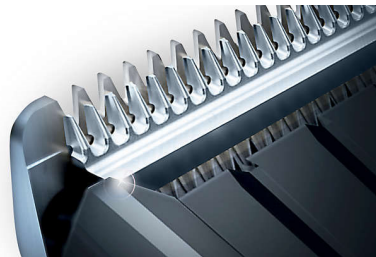

Леза з нержавіючої сталі, які самі заточуються, для тривалої гостроти.

### Моторизовані гребінці




Моторизована система налаштування довжини дозволяє легко вибрати і зафіксувати потрібну довжину. Двигун забезпечує роботу гребінця і дозволяє вибрати довжину із кроком 0,2 мм. Ця інноваційна технологія гарантує безпечне підстригання до потрібної довжини і досягнення відповідних результатів.

### Автоматична турбошвидкість



Функція автоматичної турбошвидкості автоматично адаптується до густішого волосся, забезпечуючи додаткове підсилення для легкого підстригання.

### Технологія DualCut

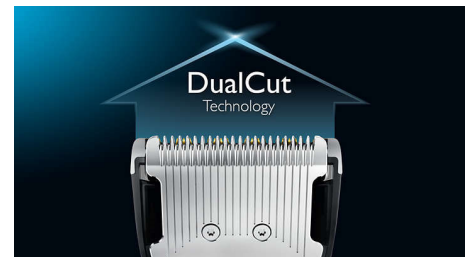

Справляйтеся з будь-яким типом волосся завдяки нашій вдосконаленій технології DualCut, що поєднує удвічі гостріший ріжучий елемент із мінімальним тертям. Інноваційний ріжучий елемент створено для удвічі швидшого підстригання волосся порівняно зі звичайними машинками Philips, а додаткової впевненості додає міцна та максимально надійна сталеві сітка.

### Запам'ятовує останнє налаштування довжини



Після увімкнення машинки для підстригання гребінець повертається до налаштування довжини, що використовувалося останнім.

# Специфікації

## Система зрізання

- Ріжучий елемент: Леза з нержавіючої сталі
- Ширина ріжучого блока: 41 мм
- Насадки: 3 гребінці для волосся
- Не потребує спеціального догляду: Не потребує змащування
- Чищення: Знімний ріжучий блок
- Кількість налаштувань довжини: 60
- Діапазон налаштувань довжини: Від 0,5 до 42 мм
- Точність (розмір кроку): 0,2 мм/1 мм
- Функція пам'яті
- Вибір довжини: Кнопки керування,

Моторизовані гребінці

## Система живлення

- Двигун: Автоматична турбошвидкість
- Тип батареї: Літій-іонна
- Функціонування: Дротове і бездротове використання
- Час роботи: 120 хвилин
- Час заряджання: 1 година

## Обслуговування

- 2 роки гарантії



Дата випуску 2023-01-14

Версія: 5.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Усі права застережено.

Специфікації можуть змінюватися без попередження. Торгові марки є власністю Koninklijke Philips N.V. чи інших відповідних власників.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* У порівнянні з попередньою моделлю Philips