

Philips AquaAction
Torbasız su filtreli elektrikli
süpürge

2000 W

AquaWeb su filtreleme teknolojisi
HEPA 13 yıkanabilir filtre

FC8950/01



Suyun gücüyle 3 yönlü temizlik

Temiz zemin, temiz hava, temiz eller

Yeni Philips AquaAction, AquaWeb su filtreleme teknolojisi ile güçlü temizleme performansı ve etkili anti-alerjik sistemini, kolay temizleme deneyimi ile bir araya getiriyor. Bırakın elleriniz kirlenmeden işi su halletsin.

Güçlü temizleme performansı

- Güçlü temizleme performansı için 2000 Watt motor
- AquaWeb su filtreleme teknolojisi ile tozu yakalayın

Easy cleaning, even around furniture

- Üçlü etkisiyle benzersiz TriActive başlık

Evinizde temiz ve ferah bir hava

- %99,95 filtreleme özellikli Ultra Clean Air HEPA 13 filtre
- Köpürmeyen sabun veya parfüm ile ya da bunlar olmadan kullanılabilir


Ellerinizi tertemiz kalsın

- Ellerinizi temiz tutmak için gelişmiş AquaWeb filtre tasarımı
- Ellerinizi temiz tutmak için hazne tutacağı

PHILIPS

Özellikler

AquaWeb teknolojisi

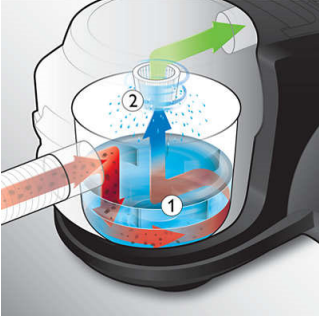

AquaWeb su filtreleme teknolojisi iki etkili adımda güçlü bir temizleme performansı sağlar: 1) AquaWeb filtresi su damlacıklarından çok yoğun bir ağ oluşturan iki katmanlı bıçaklara sahiptir. Kirli hava bu ağdan geçerken, su damlacıkları tozu tutar ve geçişine izin vermez. 2) Aktif ayırıcı, temiz hava ile kirli suyu etkili biçimde ayırarak elektrikli süpürgeye yalnızca temiz havanın çıkmasına izin verir.

2000 Watt motor

2000 W

2000 Watt motor güçlü temizlik sonuçları için 220 Watt maksimum emiş gücü üretir.

Ultra Clean Air HEPA 13 filtre



Ultra Clean Air HEPA 13 filtre tozların en az %99,95'ini hapsederek temiz ve alerjik malzemelerin olmadığı bir ortam sağlar.

Köpürmeyen sabun veya parfüm



Suya köpürmeyen sabun veya parfüm ekleyerek ferah bir ortam elde edebilirsiniz.

Gelişmiş AquaWeb filtre tasarımı



AquaWeb filtresi gelişmiş şekliyle ellerinizi kirletmemek üzere tasarlanmıştır. Entegre

tutacağı sayesinde filtreyi kolayca hazneden ayırabilir ve ellerinizi kirletmeden musluk altında yıkayabilirsiniz.

Hazne tutacağı



Hazne, dışındaki tutacağı sayesinde ellerinizi temiz tutacak biçimde tasarlanmıştır. Bu dış tutacak hem taşımayı hem de dökmeyi kolaylaştırarak ellerinizi kirletmeden hazneyi boşaltmanızı sağlar.

TriActive başlık



TriActive başlık üçlü etkisiyle zeminleri tek seferde kusursuz temizler: 1) Başlığın ucundaki geniş delik büyük parçaları kolayca alır. 2) Başlıktan geçen optimize hava akımı sayesinde temizlik işlemi maksimum düzeyde etkilidir. 3) İki yan fırça, mobilya ve duvarlara çok yakın olan tozu ve kiri çeker.

Teknik Özellikler

Başlıklar ve aksesuarlar

- Dahili aksesuarlar: Aralık temizleme aparatı, Küçük başlık
- Standart başlık: TriActive başlık

Tasarım

- Renk: Kırmızı

Ağırlık ve boyutlar

- Ürünün boyutları (UxGxY): 500 x 330 x 290 mm
- Ürün ağırlığı: 7,5 kg

Performans

- Giriş gücü (maks.): 2000 W
- Giriş gücü (IEC): 1700 W
- Gürültü seviyesi (Lc IEC): 87 dB

- Emiş gücü (maksimum): 220 W
- Vakum (maks.): 25 kPa
- Hava akımı (maks.): 25 l/s

Filtreleme

- Toz kapasitesi: 5.8 L
- Boşaltma filtresi: Ultra Temiz Hava HEPA 13 yıkanabilir filtre

Kullanım

- Boru bağlantısı: Kolay ayırma
- Çalışma yarıçapı: 11 m
- Kablo uzunluğu: 8 m
- Boru tipi: Metal 2 parçalı teleskopik boru
- Tekerlek tipi: Lastik
- Park veya saklama yardımcısı: Geri



Yayın tarihi 2023-08-16

Sürüm: 1.1.1

EAN: 87 10103 57452 1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com