




Philips Hairclipper series
5000
Машинка для
підстригання волосся

Леза з нержавіючої сталі
24 налаштування довжини
75 хв. використання/8 год.
заряджання

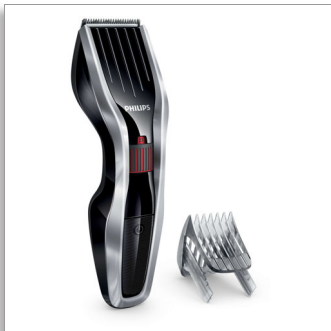

HC5440/15

HAIRCLIPPER Series 5000 – Підстригає вдвічі швидше*

з технологією DualCut для швидшого, точнішого підстригання

Машинку для підстригання волосся HAIRCLIPPER Series 5000 створено для тривалого використання та чудової роботи. Інноваційний ріжучий блок, леза з нержавіючої сталі та регульований гребінець для волосся забезпечують щоразу швидке і точне підстригання.

Простий у використанні

- Швидке розблокування лез для легкого чищення
- 75 хвилин роботи в автономному режимі після 8 годин заряджання

Ефективність

- Сталеві леза, які самі заточуються, для тривалої гостроти
- Удвічі гостріший ріжучий елемент із меншим тертям

Точне регулювання довжини

- Легкий вибір і фіксація 24 налаштувань довжини – від 0,5 до 23 мм


Створено на роки

- 2 роки гарантії плюс 3 роки в разі реєстрації виробу в Інтернеті
- Леза не потребують змащування

PHILIPS


Основні особливості

Технологія DualCut

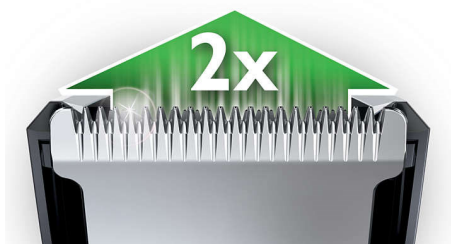

Справляйтеся з будь-яким типом волосся завдяки нашій вдосконаленій технології DualCut, що поєднує удвічі гостріший ріжучий елемент із мінімальним тертям. Інноваційний ріжучий елемент створено для вдвічі швидшого підстригання волосся порівняно зі звичайними машинками Philips з додатковою впевненістю завдяки міцній сталевій сітці для максимальної надійності.*

Леза з нержавіючої сталі

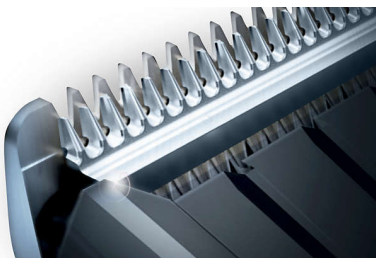

Леза з нержавіючої сталі, які самі заточуються, для тривалої гостроти.


24 налаштування довжини з фіксацією



Поверніть коліщатко регулювання, щоб вибрати та зафіксувати потрібну довжину;

доступні 23 налаштування довжини від 1 до 23 мм із кроком 1 мм між кожним налаштуванням. Також пристрій можна використовувати без гребінця для ретельного підстригання до довжини 0,5 мм.

Робота від електромережі та акумулятора

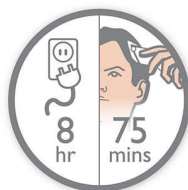

Використовуйте машинку для підстригання волосся зі шнуром або без шнура для максимальної потужності та свободи; пристрій гарантує 75 хвилин роботи в автономному режимі після 8 годин заряджання.

Легко мити



Просто зніміть зйомну головку, щоб швидко розблокувати та помити леза.

5 років гарантії



Усі наші вироби для підстригання волосся створено для довготривалого використання. Вони мають гарантію і сумісні з напругою у будь-якій країні. Просто зареєструйте машинку для підстригання волосся на веб-сайті www.philips.com/5years, щоб отримати додаткові 3 роки гарантії до стандартної 2-річної гарантії Philips, що забезпечує 5 років гарантії разом.

Не потребує змащування



Не потребує змащування, для легкого догляду та економії часу.



Машинка для підстригання волосся

Леза з нержавіючої сталі 24 налаштування довжини, 75 хв. використання/8 год. заряджання

HC5440/15

Специфікації

Система зрізання

- Ріжучий елемент: Леза з нержавіючої сталі
- Ширина ріжучого блока: 41 mm
- Не потребує спеціального догляду: Не потребує змащування
- Чищення: Леза, які можна мити
- Кількість налаштувань довжини: 24
- Діапазон налаштувань довжини: від 0,5 до 23 mm
- Точність (розмір кроку): по 1 mm

Система живлення

- Час заряджання: 8 hour(s)
- Тип батареї: Ni-MH
- Функціонування: Дротове і бездротове використання
- Час роботи: 75 хвилин

Обслуговування

- 2 роки гарантії: Так, Плюс 3 роки в разі реєстрації



Дата випуску 2023-01-14

Версія: 10.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Усі права застережено.

Специфікації можуть змінюватися без попередження. Торгові марки є власністю Koninklijke Philips N.V. чи інших відповідних власників.

www.philips.com

* У порівнянні з попередньою моделлю Philips