

PHILIPS

Vodotesen
prirezovalnik brade

Beardtrimmer series
9000

Natančne nastavitve po 0,2 mm

Kovinski dvostranski
prirezovalnik

60 minut uporabe/1 ura
polnjenja

z laserskim vodilom



BT9290/32

Vrhunska natančnost

Edini prirezovalnik brade z laserskim vodilom

Ekskluzivno lasersko vodilo zagotavlja vrhunsko oblikovanje brade. Z njim lahko zanesljivo dosežete želeni natančen in simetričen slog.

Enostavna uporaba

- 100 % vodotesno za enostavno čiščenje
- 2 leti garancije, uporaba na električnih omrežjih po vsem svetu, mazanje z oljem ni potrebno
- glavnik za brado za natančnost in glavnik za brado za nadzor
- Na zaslonu LED je prikazana stopnja napoljenosti baterije
- 60 minut brezžične uporabe po 1-urnem polnjenju ali omrežno napajanje
- Na zaslonu LED je jasno prikazana izbrana nastavitve dolžine
- Zaščitna torbica za potovanje in shranjevanje

Do kože prijazna uporaba

- Visokozmogljiva in do kože prijazna rezila za popolno prirezovanje

Natančno

- S kolescem za prilagajanje dolžine izberete nastavitve dolžine
- Dvostranski prirezovalnik: 32 mm in 15 mm stran za popolne podrobnosti
- 0,4 mm nastavitve za neobrit videz za popolno 3-dnevno bradico vsak dan
- Edinstveno lasersko vodilo zagotavlja natančne in simetrične rezultate


Značilnosti

Prvo lasersko vodilo na svetu



Edinstveni sistem z laserskim vodilom projicira oster snop svetlobe za oblikovanje sloga pred prirezovanjem. Označi, katere dlake bodo prirezane, zato so rezultati vedno natančni.

17 nastavitve dolžine

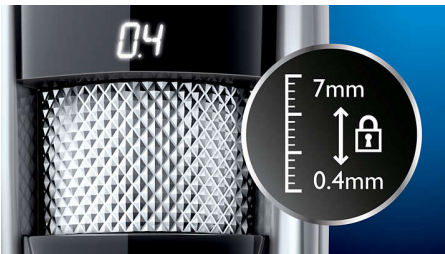

Obračajte kolesce za prilagajanje dolžine na ročaju, dokler ni prikazana zelena nastavev dolžine. Izbrana dolžina je tako "zaklenjena" za natančno in enakomerno prirezovanje.

Dvostranski prirezovalnik



Pod glavnikom prilagodljive dolžine je dvostranski natančni prirezovalnik. Na eni strani je 32 mm visokozmogljiv dvostranski prirezovalnik, na drugi pa 15 mm široki natančni prirezovalnik, ki je idealen za britje manjših predelov, na primer pod nosom in okoli ust. Oblikovan je tako, da reže skoraj do

kože, a kožo še vedno ščiti. Ker je majhen, lahko vidite, kaj počnete ter oblikujete fine linije in podrobnosti.

Do kože prijazna visoka zmogljivost



Jekleni rezili se rahlo dotikata in se tako med prirezovanjem sami ostrita. Rezili sta ves čas izredno ostri, da zagotovita urejeno in učinkovito prirezovanje dlačic, z zaobljenimi konicami pa preprečujeta draženje kože.

Akumulatorska in žična uporaba



60 minut brezžične uporabe po 1-urnem polnjenju. Če se baterija izprazni med prirezovanjem, aparat priključite na omrežno napajanje in nadaljujte s prirezovanjem.

100 % vodotesno



Prirezovalno glavo enostavno sperite pod tekočo vodo.

Natančni glavnik in glavnik za brado



Natančni glavnik omogoča natančnejše prirezovanje. Uporabljajte ga namesto glavnika za brado za prirezovanje na težje dostopnih mestih ali okoli robov brade. Glavnik za brado omogoča boljši nadzor za hitro in enakomerno prirezovanje.

Zaslon LED



Na zaslonu LED je prikazana izbrana nastavev dolžine v milimetrih, zato imate oblikovanje vedno pod nadzorom.

LED-indikator napoljenosti baterije

Na zaslonu LED je prikazana stopnja napoljenosti baterije, zato nikoli ne zmanjka energije.

Za popolno 3-dnevno bradico vsak dan



Če želite popolno 3-dnevno bradico, uporabite najkrajšo nastavev prirezovalnika 0,4 mm. Za popolno daljšo brado enostavno izberite zeleno dolžino.

Specifikacije

Dodatna oprema

Vzdrževanje: Ščetka za čiščenje

Torbica

Glavnik za brado

Natančni glavnik

Enostavna uporaba

Čiščenje: 100 % vodotesno

Delovanje: Žična in brezžična uporaba

Čas delovanja baterije: 1 ura polnjenja, 60 minut uporabe

Napajanje

Samodejna napetost: 100–240 V

Natančno

Nastavitve dolžine: 17 dolžin od 0,4 mm do 7 mm

Servis

Garancija: 2-letna mednarodna garancija

