



Philips Hairclipper series
3000
Машинка для стрижки
волос

Лезвия из нержавеющей стали

11 установок длины
8ч. зарядки — 40 мин.
автономной работы

QC5135

Стричься стало проще

благодаря регулируемому гребню

Машинка для стрижки волос Philips оснащена 11 точными установками длины (от 0,5 до 21 мм) и регулируемым гребнем. Прибор можно использовать как в проводном, так и в беспроводном режимах, что гарантирует удобную стрижку без лишних хлопот.

Легко использовать

- Гарантия 2 года, поддерживает напряжение разных стандартов, не требует смазки
- Индикатор заряда аккумулятора указывает состояние аккумулятора
- Откидную головку легко чистить с помощью прилагаемой щеточки
- 40 минут автономной работы после зарядки в течение 8 часов

Высокое качество

- Высококачественные самозатачивающиеся стальные лезвия

Стричься стало проще

- 11 фиксируемых установок длины от 0,5 мм до 21 мм
- Один гребень для всех установок длины

PHILIPS

Машинка для стрижки волос

Лезвия из нержавеющей стали 11 установок длины, 8ч. зарядки — 40 мин. автономной работы

Характеристики

Режущая система

- Ширина ножа: 41 мм
- Режущий блок: Лезвия из нержавеющей стали
- Щеточка для чистки
- Количество установок длины: 11
- Диапазон настроек длины: до 21 мм
- Регулировка (шаг изменения длины): По 2 мм мм
- Самозатачивающиеся лезвия из нержавеющей стали
- форма: Эргономичная
- Индикатор зарядки: 1 светодиод
- Не нуждается в обслуживании — смазка не

нужна

- Тип гребня: Стандартные
- С закругленными концами: Никаких порезов!

Система питания

- Тип элемента питания: Никель-металл-гидридный аккумулятор
- Время работы: 40 минут
- Время зарядки: 8 часов
- Использование: Проводной/беспроводной

Обслуживание

- Гарантия 2 года

QC5135/15

Особенности

11 фиксируемых установок длины волос

Все установки длины можно выбрать на одном гребне в диапазоне от 3 до 21 мм с точным шагом 2 мм. Либо прибор можно использовать без гребня для минимальной длины 0,5 мм.

Универсальный гребень

Любую длину можно выбрать на одном гребне, не тратя время на смену гребней.

Индикатор заряда аккумулятора

Когда аккумулятор полностью заряжен, индикатор заряда горит зеленым светом.

Долговечность



Все наши приборы по уходу за собой созданы для долгой службы. Во всех странах на них распространяется 2-летняя гарантия, они поддерживают напряжение разных стандартов и не требуют смазки.


Легко чистится

Просто откиньте головку и стряхните волоски прилагаемой щеточкой для очистки.

Продолжительная автономная работа

Можно использовать автономно или подключить к розетке. 8-часовой зарядки хватит на 40 минут автономной работы прибора.

Самозатачивающиеся лезвия из стали

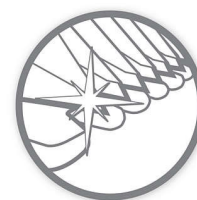

Стальные лезвия электробритвы слегка касаются друг друга и таким образом затачиваются во время стрижки! Лезвия всегда остаются очень острыми и гарантируют быструю и аккуратную стрижку, а закругленные края защищают кожу.



Дата выпуска 2023-01-15

Версия: 5.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com