

# PHILIPS

Rasoio elettrico Wet  
& Dry

Shaver Series 8000

Lame Dual SteelPrecision

Rivestimento SkinGlide  
protettivo

Sensore Motion Control

Testine flessibili 360-D



S8697/35



## Eccellente precisione, sensazione di pelle liscia con tecnologia SkinIQ

La serie Philips 8000 dona una sensazione di pelle liscia tagliando i peli con estrema precisione, anche sulle barbe di 5 giorni. Dotato di tecnologia SkinIQ avanzata, il rasoio rileva le tue peculiarità, si adatta ad esse e ti guida per assicurare il movimento corretto e offrire una migliore protezione della pelle.

### Una rasatura a fondo

- Le testine flessibili seguono i contorni del viso
- Taglia i peli in ogni direzione con le lame rotanti a 360 gradi
- Progettate per garantire precisione ed efficienza di taglio

### Tecnologia SkinIQ

- Ti guida nell'utilizzo di una tecnica migliore con meno passate
- Estrema scorrevolezza per una migliore protezione della pelle
- Esperienza di rasatura ottimizzata con l'app\*\*
- Si adatta alla tua barba per una rasatura semplicissima

### Per una rasatura pratica

- 50 minuti di rasatura senza filo
- Tempo di ricarica di 1 ora e ricarica rapida di 5 minuti
- Apertura con un solo tocco per una facile pulizia
- Rasatura su pelle bagnata, asciutta e persino sotto la doccia

### Sostenibilità

# In evidenza

## Lame Dual SteelPrecision



I rasoi a testine rotanti Philips sono progettati specificamente per adattarsi alla crescita naturale dei peli in ogni direzione, grazie alle lame rotanti a 360 gradi. Con fino a 150.000 operazioni di taglio al minuto, le lame Dual SteelPrecision radono più peli a ogni passata\*.

## Rivestimento SkinGlide protettivo



Tra le testine del rasoio e la tua pelle è presente un rivestimento protettivo composto da 2.000 microsferi per millimetro quadrato, che riduce l'attrito sulla pelle del 25%\*\*\*, per ridurre al minimo le irritazioni.

## Sensore Motion Control



La tecnologia di rilevamento del movimento tiene traccia del tuo modo di radere e ti guida nei movimenti ottimali. Dopo solo tre rasature, la maggior parte degli uomini ha ottenuto una migliore tecnica di rasatura con meno passate\*\*

## Testine flessibili 360-D




Le testine totalmente flessibili ruotano a 360° per seguire i contorni del viso. Prova un contatto ottimale con la pelle per una rasatura confortevole e profonda.

## Sensore Power Adapt



Il sensore intelligente dei peli del viso legge la densità dei peli 250 volte al secondo. La tecnologia adatta automaticamente e in modo dinamico la potenza di taglio per una rasatura delicata e semplicissima.

## Personalizzazione tramite app

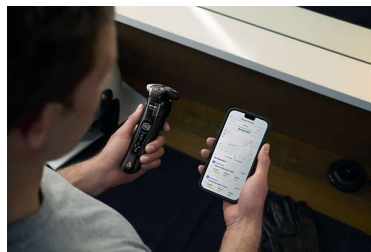


Perfeziona la rasatura abbinando il rasoio all'app Philips GroomTribe. Rasatura dopo rasatura, monitora i progressi della pelle, personalizza e migliora la tua tecnica per ottenere una rasatura precisa e delicata sulla pelle.

## Apertura con un solo tocco



Pulisci il rasoio con facilità. Con la semplice pressione di un pulsante, apri la testina di rasatura e risciacquala.

## Testine di precisione con guida per i peli

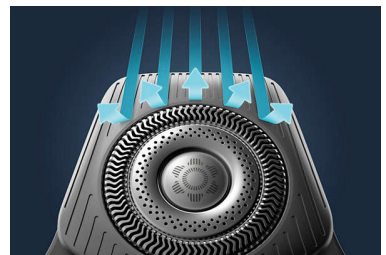

La nuova forma delle testine di rasatura è stata progettata per la massima precisione. La superficie è ottimizzata con canali di guida per i peli, creati per spostare i peli in una posizione di taglio efficace.

## Wet & Dry



Adatta la tua rasatura alle tue esigenze. Grazie al sistema Wet & Dry, puoi scegliere se raderti su pelle asciutta in modo veloce e confortevole, oppure su pelle bagnata con il gel o la schiuma, anche sotto la doccia.

# Specifiche

## Accessori

Supporto di ricarica

Manutenzione: Spazzolina per pulizia

Rifinitore a scomparsa integrato

Trasporto e conservazione: Custodia da viaggio

Cavo USB-A incluso: Alimentatore non incluso

## Software

App: Daily Care, Collegamento tramite Bluetooth®

Compatibilità con smartphone: Dispositivi iPhone e Android™

## Assorbimento

Autonomia: 50 minuti

Tipo di batteria: ioni di Litio

Carica: 1 ora per una ricarica completa, 5 minuti di ricarica rapida

Voltaggio automatico: 5 V

Alimentazione in stand-by: 0,04 W

Consumo energetico massimo: 9 W

## Design

Impugnatura: Impugnatura in gomma

Colore: Cromato scuro

Testine di rasatura: Angolare

## Assistenza

2 anni di garanzia

Testina di ricambio SH91: Sostituire ogni 2 anni con SH91

## Prestazioni di rasatura

Segue le linee del viso: Testine flessibili 360-D

Sistema di rasatura: Lame SteelPrecision

Tecnologia SkinIQ: Nanorivestimento

SkinGlide, Sensore Motion Control, Sensore Power Adapt

## Facilità d'uso

Pulizia: Apertura con un solo tocco, Completamente lavabile

Display: Display LED, Indicatore del livello batteria, Indicatore di controllo del movimento, Chiusura di sicurezza da viaggio

Carica: Ricarica tramite USB-A

Wet & Dry: Wet & Dry

## Accessorio SmartClick

Compatibile con il modello:: RQ585/51 NON è compatibile con il tipo di testina angolare

