

Philips Jewel
Мешковый пылесос

2000 Вт
Уборка шерсти

FC9067/01



Великолепные результаты в одно мгновение

Насадка TriActive с уникальным действием 3 в 1

Линейка пылесосов Jewel идеально подходит для тех, кто хочет быстро достичь идеальных результатов уборки. Устройства поставляются в комплекте с запатентованной насадкой TriActive, которая одновременно выполняет три действия.

Очищает воздух

- Фильтр Super Clean Air HEPA 12, фильтрация 99,5 %

Идеальная очистка ковров и мебели

- Турбо щетка удаляет на 25 % больше волос и пыли

Простая уборка, даже вокруг мебели

- Насадка TriActive с уникальным действием 3 в 1

Красивые полы в одно мгновение

- Мотор мощностью 2000 Вт, обеспечивающий мощность всасывания 450 Вт

Leaves a fresh and clean scent

- Система ароматизации воздуха распространяет приятный аромат

PHILIPS


Основные особенности

Мотор мощностью 2000 Вт



Высокоэффективный мотор мощностью 2000 Вт обеспечивает мощность всасывания 450 Вт для идеальной очистки.

Фильтр Super Clean Air HEPA 12

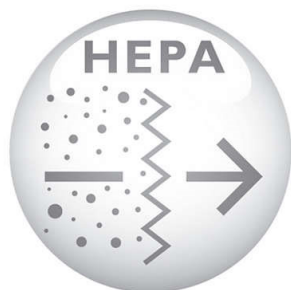

Фильтр Super Clean Air HEPA 12 задерживает не менее 99,5 % вредных микроскопических насекомых, вызывающих респираторные виды аллергии.


Система ароматизации воздуха



Чтобы наполнить воздух в комнате ароматом чистоты и свежести, каждый пылесос Jewel

оснащен встроенной регулируемой системой ароматизации воздуха. Предлагаются ароматические гранулы с цветочным (FC8025) и лимонным (FC8026) ароматом.

Турбощетка

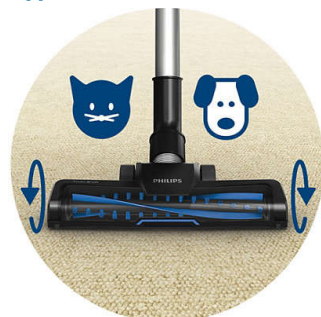

Насадка Turbo со щеткой служит для глубокой очистки ковров, а также для быстрого сбора волос и пуха. Вращающаяся щетка эффективно удаляет частицы пыли и волосы, обеспечивая повышение производительности уборки ковров на 25 %. Колесики насадки защищают твердые полы от повреждений.

Насадка TriActive



Насадка TriActive позволяет одновременно выполнять три действия очистки: 1) большое фронтальное отверстие на конце насадки с легкостью захватывает крупный мусор; 2) аэродинамический дизайн обеспечивает максимальную эффективность очистки; 3) две боковые щетки собирают пыль и грязь в углах, вдоль стен и мебели.

Характеристики

Насадки и аксессуары

- Стандартная насадка: Насадка TriActive
- Аксессуары в комплекте: Щелевая насадка, Маленькая насадка
- Дополнительная насадка: Насадка Turbo Brush
- Хранение аксессуаров: На рукоятке

Дизайн

- цвет: Зеленый макао

Вес и габариты

- Вес изделия: 5,7 кг

Высокое качество

- Входная мощность (макс.): 1800 Вт
- Входная мощность (IEC): 1800 Вт
- Уровень шума (Lc IEC): 76 дБ
- Мощность всасывания (макс.): 450 Вт
- Вакуум (макс.): 32 кПа
- Воздушный поток (макс.): 43 л/с

Фильтрация

- Тип мешка для пыли: s-bag
- Вместительность пылесборника: 3 л
- Выходной фильтр: Фильтр Super Clean Air HEPA 12

Простота использования

- Соединительная деталь трубки: Кнопка
- Радиус действия: 10 м
- Длина шнура: 7 м
- Ручка для переноски: Передний
- Тип трубки: Металлическая лакированная телескопическая трубка из двух частей
- Регулятор мощности: Электронный переключатель включения
- Тип колес: Резина
- Индикатор заполнения мешка для пыли
- Кассета Clean Comfort
- Система ароматизации воздуха



Дата выпуска 2023-12-07

Версия: 1.1.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com