



Philips Marathon
Безмешковый пылесос

2000 Вт

Мощность всасывания 350 Вт
Фильтр HEPA 12
Паркет

FC9204/01

Профессиональная уборка

с мощным непрерывным всасыванием

Новая технология Philips Cyclone Filter обеспечивает пылесосу без мешка для пыли Marathon непрерывное мощное всасывание. Эффективная конструкция и двигатель мощностью 2000 Вт дают самую высокую мощность в этой категории. Одна из самых бесшумных моделей без мешка для пыли.

Идеальная чистка твердых поверхностей

- Насадка Super Parquet удаляет втрое больше прилипшей грязи

Простая уборка, даже вокруг мебели

- Насадка TriActive с уникальным действием 3 в 1

Поглощает пыль с аллергенами

- Фильтр HEPA 12 удерживает 99,5 % пыли


Неизменно идеальные результаты очистки

- Мотор 2000 Вт, обеспечивающий мощность всасывания 350 Вт
- Высокопроизводительный циклонный фильтр для долгой мощности всасывания

PHILIPS

Основные особенности

Мощный и тихо работающий мотор

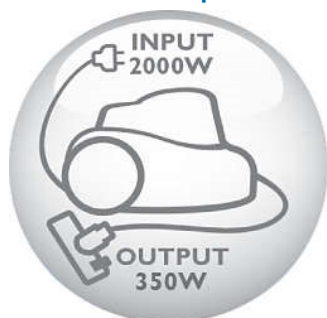

Мощный мотор пылесоса Marathon (2000 Вт) обеспечивает самую высокую мощность всасывания среди пылесосов данной категории. А эффективная конструкция делает этот пылесос практически бесшумным.

Всегда мощное всасывание

Технология Cyclone Filter поддерживает высокий уровень всасывающего усилия пылесоса Marathon, в то время как обычные пылесосы быстро теряют мощность после заполнения фильтров.

Фильтр EPA 12



Этот специальный фильтр удерживает на выходе 99,5 % пыли, что гарантирует чистый воздух без пыли.




Насадка Super Parquet



Насадка Super Parquet позволяет очищать полы с твердыми поверхностями различных типов за один прием без риска их повредить. Благодаря всасывающей мощности пылесоса и поглощающей способности дисков из микроволокна обеспечиваются максимальные результаты без применения моющих средств или щеток.

Насадка TriActive

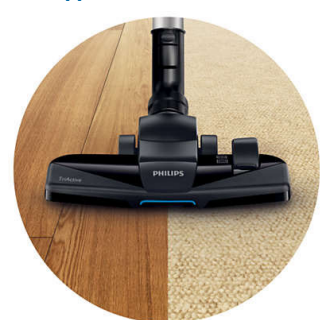

Насадка TriActive позволяет одновременно выполнять три действия очистки: 1) большое фронтальное отверстие на конце насадки с легкостью захватывает крупный мусор; 2) аэродинамический дизайн обеспечивает максимальную эффективность очистки; 3) две боковые щетки собирают пыль и грязь в углах, вдоль стен и мебели.

Характеристики

Насадки и аксессуары

- Стандартная насадка: Насадка TriActive
- Аксессуары в комплекте: Щетка, Щелевая насадка, Маленькая насадка
- Дополнительная насадка: Насадка Super Parquet
- Хранение аксессуаров: На рукоятке

Дизайн

- цвет: Черный

Вес и габариты

- Вес изделия: 7,2 кг

Высокое качество

- Входная мощность (макс): 2000 Вт
- Входная мощность (IEC): 1800 Вт
- Уровень шума (Lc IEC): 76 дБ
- Мощность всасывания (макс.): 350 Вт
- Вакуум (макс): 30 кПа
- Воздушный поток (макс): 40 л/с

Фильтрация

- Вместительность пылесборника: 2 л
- Выходной фильтр: Фильтр Super Clean Air HEPA 12

Простота использования

- Соединительная деталь трубки: Кнопка
- Длина шнура: 9 м
- Радиус действия: 12 м
- Ручка для переноски: Верхняя и передняя
- Тип трубки: Металлическая лакированная телескопическая трубка из двух частей
- Регулятор мощности: Электронный переключатель включения
- Тип колес: Резина



Дата выпуска 2023-12-07

Версия: 1.1.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com